Canon

# SmartBase MP390/MP370/MP360

## Guida per l'utente

# ▶ Informazioni sulla sicurezza

Leggere le avvertenze riportate nella presente guida per utilizzare la macchina in modo sicuro. Non utilizzare la macchina diversamente da quanto descritto in questa guida.

## ⚠AVVERTENZA

La mancata osservanza delle norme di sicurezza potrebbe danneggiare la macchina, provocare incendi o esporre l'utente al rischio di scosse elettriche.

**● Luogo di installazione**

- Non installare la macchina vicino a sostanze infiammabili, quali alcol o solventi. Se delle sostanze infiammabili dovessero entrare in contatto con le parti interne della macchina, potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

**● Alimentazione elettrica**

- Non collegare o scollegare la macchina dalla presa di rete con le mani bagnate. Si potrebbe incorrere nel rischio di scosse elettriche.
- Inserire a fondo la spina nella presa di rete. Se i poli della spina dovessero venire a contatto con oggetti metallici o altro materiale simile, si correrebbe il rischio di incendio o di scariche elettriche.
- Non danneggiare, modificare, tirare o attorcigliare il cavo di alimentazione. Non collocare oggetti pesanti sul cavo. In caso contrario, il cavo potrebbe danneggiarsi causando incendi o scariche elettriche.
- Non collegare la macchina ad una presa cui siano già collegate altre apparecchiature (prolunghe, adattatori, ecc.). Si correrebbe il rischio di incendio o di scariche elettriche.
- Collegare la macchina ad una presa di corrente standard bipolare* da 220-240V AC, 50/60 Hz, dotata di messa a terra. Utilizzare il tipo di alimentazione indicato sull'etichetta apposta alla macchina, per evitare il rischio di incendio, di scariche elettriche o eventuali problemi di funzionamento. In caso di dubbi sul tipo di tensione disponibile, contattare l'azienda elettrica di zona.
  *La forma della presa e della spina variano in base al paese di acquisto.
- Non posizionare il cavo di alimentazione in prossimità di oggetti che generano calore. Il rivestimento del cavo di alimentazione potrebbe fondersi causando incendi o scosse elettriche.
- Non utilizzare la macchina se il cavo di alimentazione è annodato. Si potrebbe incorrere nel rischio di incendi o scariche elettriche.

- Se la macchina dovesse emettere rumori, fumi o odori anomali, spegnerla e scollegare immediatamente il cavo di alimentazione, quindi contattare il rivenditore autorizzato Canon di zona o il servizio Pronto Canon. L'uso della macchina in queste condizioni potrebbe causare incendi o scariche elettriche.
- Scollegare regolarmente il cavo di alimentazione della macchina e utilizzare un panno asciutto per eliminare la polvere e lo sporco accumulatisi sulla spina e la presa. Se la macchina è installata in un luogo dove sono presenti alte concentrazioni di polvere, fumo e umidità, la polvere sulla spina potrebbe assorbire l'umido e ridurre la capacità isolante del cavo, provocando un incendio.

● **Manutenzione**

- Non effettuare personalmente interventi di assistenza alla macchina, salvo per quanto prescritto in questa guida. Per interventi di assistenza più approfonditi, contattare il rivenditore autorizzato Canon di zona o il servizio Pronto Canon.
- Immagazzinare la macchina in un luogo dove non sia esposta alla polvere. L'accumulo eccessivo di polvere potrebbe compromettere il corretto funzionamento della medesima.
- Usare un panno umido per pulire la macchina. Non usare solventi infiammabili, quali alcol e benzene. Se una sostanza infiammabile dovesse venire a contatto con i componenti elettrici all'interno della macchina, potrebbero generarsi un incendio o delle scariche elettriche.
- Prima di pulire la macchina, spegnerla e scollegare il cavo di alimentazione. L'accensione accidentale della macchina durante l'intervento di pulizia può causare danni alla macchina e alle persone.

● **Precauzioni**

- Non tentare di smontare o apportare modifiche alla macchina. La macchina non prevede parti soggette ad assistenza. La macchina contiene componenti ad alta tensione. Non effettuare interventi di manutenzione diversi da quelli riportati nella presente guida. Procedure di manutenzione errate potrebbero danneggiare la macchina, provocare incendi o esporre l'utente al rischio di scosse elettriche.
- Non lasciare cadere punti, graffette o altri oggetti metallici all'interno della macchina. Non versare acqua, liquidi o sostanze infiammabili all'interno della macchina. Entrando in contatto con le parti soggette ad alta tensione presenti all'interno della macchina, potrebbero causare incendi o scosse elettriche. Qualora gli oggetti o i liquidi summenzionati fossero penetrati all'interno della macchina, spegnerla immediatamente e scollegare la spina dalla presa con le mani asciutte. Contattare poi il rivenditore autorizzato Canon di zona o il servizio Pronto Canon.
- Non usare nebulizzatori contenenti sostanze infiammabili nelle vicinanze della macchina. Se il gas emesso da questi nebulizzatori dovesse venire a contatto con i componenti elettrici all'interno della macchina, potrebbe insorgere un incendio.
- All'interno della macchina ci sono componenti soggetti ad alte tensioni. Durante la rimozione degli inceppamenti o altri interventi simili, fare attenzione che oggetti metallici, quali collane e anelli, non vengano a contatto con l'interno della macchina. Il contatto con questi oggetti potrebbe dare luogo a ustioni o scosse elettriche.

● **Varie**

- Questo prodotto emette un flusso magnetico di basso livello. I portatori di pacemaker cardiaco che dovessero avvertire dei disturbi sono pregati di allontanarsi dall'apparecchiatura e consultare immediatamente il proprio medico.
- Se si installa la macchina vicino a prodotti elettrici con illuminazione a fluorescenza, tenere una distanza di almeno 150 mm tra i due apparecchi. In caso contrario, i disturbi generati dall'illuminazione a fluorescenza potrebbero compromettere il corretto funzionamento della macchina.
- Quando si spegne la macchina, premere [ON/OFF] e verificare che l'indicatore Allarme si spenga. Se si scollega il cavo di alimentazione dalla presa di rete mentre l'indicatore Allarme è acceso o lampeggiante, la testina di stampa non viene ricoperta e potrebbe essiccarsi, rendendo impossibile la stampa.

## ⚠ ATTENZIONE

La mancata osservanza delle norme di sicurezza potrebbe causare danni alla macchina o alle persone.

● **Luogo di installazione**

- Non ostruire o coprire l'apertura di ventilazione o altre aperture sulla macchina; in caso contrario, l'interno della macchina potrebbe surriscaldarsi causando un incendio.
- Collocare la macchina su una superficie piana, stabile e non soggetta a vibrazioni, in grado di sopportarne il peso.
- Non utilizzare o conservare la macchina all'aperto.
- Non installare la macchina accanto a dispositivi contenenti magneti o che generano campi magnetici, quali gli altoparlanti.
- Per una corretta ventilazione, verificare che la macchina sia installata a circa 100 mm dalle pareti e dalle altre apparecchiature.
- Non installare la macchina in luoghi particolarmente umidi o polverosi, o esposti alla luce diretta del sole, né all'esterno o nelle vicinanze di fonti di calore. In caso contrario, si potrebbe provocare un incendio o esporre l'utente al rischio di scosse elettriche. Per evitare questo tipo di pericoli, installare la macchina in un luogo che abbia una temperatura ambiente compresa tra 15°C e 27,5°C, con un'umidità di 20% - 80% (senza formazione di condensa).
- Non collocare la macchina su un tappeto o una coperta. Le fibre o la polvere potrebbero penetrare al suo interno, causando un incendio.

● **Alimentazione elettrica**

- Non estrarre mai la spina tirando il cavo di alimentazione. Il cavo potrebbe infatti danneggiarsi e causare un incendio o scariche elettriche.
- Per spegnere la macchina, premere [ON/OFF] e scollegare il cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione viene scollegato mentre è in corso una stampa, la testina di stampa non viene ricoperta e potrebbe essiccarsi, compromettendo la qualità delle stampe successive.
- Durante i temporali, spegnere l'apparecchiatura e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- Non utilizzare prolunghe.
- Verificare che l'area intorno alla presa sia sempre libera, in modo da potere scollegare facilmente il cavo di alimentazione. Altrimenti, potrebbe essere impossibile scollegare il cavo di alimentazione in caso di emergenza, incorrendo nel pericolo di incendi o scosse elettriche.
- Non utilizzare una fonte di alimentazione diversa da quella richiesta dalla macchina nel paese di acquisto. I requisiti elettrici della macchina sono i seguenti:
  220-240V AC, 50/60 Hz
- Non collegare la macchina allo stesso circuito cui sono collegate apparecchiature quali condizionatori d'aria, televisori o copiatrici. Queste apparecchiature generano disturbi elettrici che possono interferire con il funzionamento della macchina.
- Dopo aver spento la macchina e scollegato il cavo di alimentazione, attendere almeno cinque secondi prima di ricollegarlo.
- Usare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con la macchina. L'uso di un cavo diverso potrebbe causare dispersioni elettriche o danneggiare la macchina.
- Spegnere la macchina e scollegarla dalla presa di corrente nei seguenti casi:
  – Quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o usurati.
  – Quando è stato versato del liquido sulla macchina.
  – Quando la macchina è stata esposta alla pioggia o all'acqua.
  – Se la macchina non funziona normalmente dopo avere seguito le istruzioni indicate nelle guide fornite con la stessa.
  – Se la macchina non funziona normalmente dopo aver seguito le istruzioni riportate nel Capitolo 14 "Risoluzione dei problemi".
  – Se la macchina è caduta o è danneggiata.
  – Quando si notano variazioni evidenti nelle prestazioni, chiara indicazione che la macchina necessita di assistenza.
- In caso di inutilizzo prolungato, ad esempio durante le vacanze, spegnere la macchina e scollegarla dalla presa di corrente.

● **Precauzioni**

• Chiudere delicatamente il coperchio documenti. La mancata osservanza di questa semplice precauzione potrebbe causare ferite alle mani.

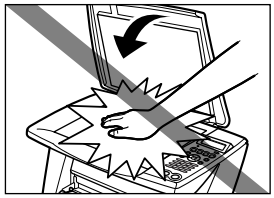

• Non esercitare una pressione eccessiva sul coperchio documenti quando si utilizza il vetro del piano di copiatura per acquisire dei libri. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il vetro e il coperchio documenti e/o causare danni alle persone.

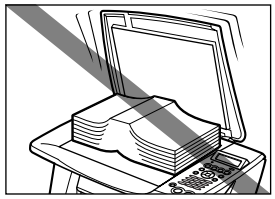

• Non collocare i seguenti oggetti sulla macchina. Se questi oggetti venissero a contatto con i componenti elettrici all'interno della macchina, la macchina potrebbe andare in cortocircuito, provocando un incendio o esponendo l'utente al rischio di scosse elettriche.
–Oggetti metallici, quali gioielli e orologi
–Contenitori di acqua o altri liquidi, quali bicchieri, recipienti o vasi.
Se l'acqua dovesse penetrare nella macchina, spegnere immediatamente la macchina premendo [ON/OFF] e scollegare il cavo di alimentazione. Contattare poi il rivenditore autorizzato Canon di zona o il servizio Pronto Canon.
• Non toccare le parti elettriche ad alta tensione.
• Non collocare degli oggetti pesanti sulla macchina, poiché questi, cadendo, potrebbero ferire l'operatore.
• Durante la rimozione degli inceppamenti, fare attenzione a non macchiarsi con l'inchiostro. Se questo dovesse accadere, lavare immediatamente la parte interessata con acqua corrente fredda. Se si usasse acqua calda, l'inchiostro potrebbe penetrare nei tessuti ed essere difficile da rimuovere.

• Al termine di una stampa, non toccare i contatti elettrici della testina di stampa. Questi contatti raggiungono infatti una temperatura elevata, che potrebbe causare scottature.
• Non sottoporre la macchina a forti urti o vibrazioni. I componenti della macchina potrebbero infatti danneggiarsi.
• Prima di spostare la macchina, spegnerla e scollegare il cavo di alimentazione.
• Per spostare la macchina, reggerla da entrambi i lati.

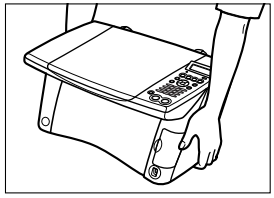

• Variazioni evidenti nelle prestazioni potrebbero indicare che la macchina necessita di assistenza.
• Non inserire le mani nella macchina mentre è in corso una stampa. Le parti in movimento all'interno della macchina potrebbero ferirle.
• Non capovolgere la macchina. L'inchiostro potrebbe fuoriuscire macchiando gli indumenti e l'area circostante.
• Eseguire esclusivamente le regolazioni riportate nelle presenti guide poiché regolazioni errate potrebbero danneggiare la macchina e richiedere seri interventi da parte di tecnici specializzati per ripristinare le normali condizioni di funzionamento.

● **Testina di stampa/Serbatoi inchiostro**

• Per motivi di sicurezza, conservare le testine di stampa e i serbatoi inchiostro lontano dalla portata dei bambini. Se un bambino dovesse ingerire accidentalmente dell'inchiostro, consultare immediatamente un medico.
• Non scuotere le testine di stampa e i serbatoi inchiostro. L'inchiostro potrebbe fuoriuscire macchiando gli indumenti e l'area circostante.
• Non toccare la testina di stampa.

# ▶ Limiti legali all'uso della macchina e delle immagini

L'uso della macchina per la scansione, la stampa o la riproduzione di particolari documenti, così come l'uso di dette immagini risultanti da scansione, stampa o riproduzione mediante il prodotto in questione, potrebbero essere proibiti dalla legge e comportare responsabilità penali e/o civili. Di seguito viene fornito un elenco, sebbene incompleto, dei documenti in questione. Questo elenco deve essere considerato una semplice guida. In caso di dubbi sulla legalità dell'utilizzo del prodotto per la scansione, la stampa o la riproduzione di particolari documenti, e/o sull'uso delle suddette immagini risultanti da scansione, stampa o riproduzione, chiedere chiarimenti al proprio consulente legale.

- Banconote
- Ordinativi di denaro
- Certificati di deposito
- Francobolli (annullati o meno)
- Badge o documenti di identificazione
- Documenti di arruolamento o coscrizione
- Assegni o cambiali emessi da enti statali
- Patenti di guida e attestati di proprietà di veicoli
- Traveller's cheque
- Buoni pasto statali
- Passaporti
- Documenti di immigrazione
- Marche da bollo (annullate o meno)
- Cambiali o altri certificati di indebitamento
- Certificati azionari
- Opere protette da copyright senza il permesso del detentore di tali diritti

Canon MP390/370/360 Guida per l'utente.

**Copyright**

Copyright © 2004 di Canon Inc. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere in alcun modo e con alcun mezzo - sia esso elettronico, meccanico, magneto-ottico, chimico o manuale - riprodotta, trasmessa, trascritta, memorizzata o tradotta in altre lingue o in qualsiasi linguaggio software, senza il previo consenso scritto di Canon Inc.

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva CEE 1999/5/EC. Si dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti EMC della Direttiva CEE 1999/5/EC per una tensione nominale in entrata di 230V, 50 Hz, sebbene la tensione nominale del prodotto sia di 200V/240V, 50/60 Hz. In caso di problemi quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un altro paese europeo, contattare il servizio Pronto Canon.

(Solo per l'Europa)

**Marchi di fabbrica**

- Canon è un marchio di fabbrica depositato.
- ScanGear è un marchio di fabbrica depositato di Canon Inc.
- Microsoft® e Windows® sono marchi di fabbrica depositati di Microsoft Corporation.
- CompactFlash™ è un marchio di fabbrica di SanDisk Corporation.
- MEMORY STICK® è un marchio di fabbrica depositato di Sony Corporation.
- SmartMedia™ è un marchio di fabbrica di Toshiba Corporation.
- Microdrive™ è un marchio di fabbrica di International Business Machines Corporation.
- MultiMedia Card™ è un marchio di fabbrica di MultiMedia Card Association.
- xD-Picture Card™ è un marchio di fabbrica di Fuji Photo Film Corporation.
- SD Secure Digital™ è un marchio di fabbrica di Toshiba Corporation.
- Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati delle rispettive società detentrici.

In quanto partner ENERGY STAR®, Canon Inc. ha stabilito che questo prodotto soddisfa i requisiti ENERGY STAR® in merito al consumo di energia.

Super G3 è l'espressione utilizzata per descrivere la nuova generazione di apparecchiature fax che si avvalgono di modem ITU-T V.34 standard da 33,6 Kbps*. I fax Super G3 ad alta velocità (High Speed Fax) consentono tempi di trasmissione di circa 3 secondi* per pagina, il che comporta una riduzione delle spese telefoniche.

* Il tempo di trasmissione fax di circa 3 secondi per pagina si basa sul modello Canon FAX Standard (Modo Standard) e presume una velocità modem di 33,6 Kbps. Le reti telefoniche pubbliche a commutazione di circuito (PSTN) supportano, attualmente, velocità modem di 28,8 Kbps o inferiori, a seconda delle condizioni della linea telefonica.

**Exif Print**

Questa macchina supporta Exif 2.2 (noto anche come "Exif Print").
Exif Print è uno standard progettato per il potenziamento della comunicazione tra fotocamere digitali e stampanti. Collegando la macchina ad una fotocamera digitale compatibile con lo standard Exif Print, i dati d'immagine registrati dalla fotocamera vengono ottimizzati e utilizzati per produrre stampe di qualità particolarmente elevata.

# ▶ Utilizzo della documentazione fornita

| | |
|---|---|
| ***Guida all'installazione***<br>(In formato cartaceo) | **Leggere questa guida.**<br>Questa guida riporta le istruzioni per installare la macchina e predisporla in condizioni operative.<br>Eseguire tutte le procedure descritte nella guida prima di utilizzare la macchina. |
| ***Guida rapida di riferimento***<br>(In formato cartaceo) | **Leggere questa guida per iniziare ad utilizzare la macchina.**<br>(La guida potrebbe non essere inclusa, in base al paese di acquisto.)<br>Dopo essersi attenuti alle istruzioni fornite nella *Guida all'installazione*, si consiglia di leggere la presente guida per familiarizzare con le funzioni della macchina. |
| ***Guida per l'utente***<br>(Questa guida) | **Questa guida è inclusa nel CD-ROM d'installazione.**<br>La guida, inclusa in formato PDF nel CD-ROM d'installazione, contiene le istruzioni per la stampa da computer, la stampa fotografica diretta dalle fotocamere digitali e dalle schede memoria, la trasmissione/ricezione fax, la copiatura e la scansione. Consultare questa guida per ottenere informazioni dettagliate, non riportate nella *Guida rapida di riferimento*, e approfondire la conoscenza delle funzioni avanzate. |
| ***Guida del software***<br>(In formato digitale) | **Questa guida è inclusa nel CD-ROM d'installazione.**<br>Consultare questa guida per indicazioni esaurienti sulla stampa, sulla scansione e sull'invio di fax dal computer. La guida, inclusa in formato PDF nel CD-ROM d'installazione, contiene una descrizione dettagliata delle varie funzioni, del driver Fax e delle modalità di utilizzo dei Driver MP e del software MP Toolbox. |
| ***Guida per applicazioni fotografiche***<br>(In formato digitale) | **Questa guida è inclusa nel CD-ROM d'installazione.**<br>Questa guida, disponibile in formato HTML, descrive i software di utilità contenuti nel CD-ROM d'installazione, quali Easy-PhotoPrint e Easy-WebPrint, e riporta le istruzioni per la scansione dei dati, nonché la descrizione dettagliata dei metodi di stampa e delle varie funzioni disponibili. Similmente alla *Guida del software*, anche questa guida è inclusa nel CD-ROM d'installazione. |

# ▶ Lettura della documentazione

## Convenzioni tipografiche

Leggere l'elenco dei simboli utilizzati in questa guida. I simboli riportati di seguito sono utilizzati per indicare importanti istruzioni, cui occorre attenersi scrupolosamente.

| | |
|---|---|
| **⚠ AVVERTENZA** | **Indica delle precauzioni da adottare nell'eseguire determinate operazioni che potrebbero arrecare seri danni alle persone, se non eseguite correttamente. Per usare l'apparecchiatura in modo sicuro, osservare sempre queste precauzioni.** |
| **⚠ ATTENZIONE** | **Indica delle precauzioni da adottare nell'eseguire determinate operazioni che potrebbero arrecare danni a cose o persone, se non eseguite correttamente. Per usare l'apparecchiatura in modo sicuro, osservare sempre queste precauzioni.** |
| **IMPORTANTE** | **Segnala suggerimenti e limitazioni relativi all'utilizzo della macchina. Leggere attentamente queste indicazioni per utilizzare correttamente la macchina ed evitare di danneggiarla.** |
| **NOTA** | Riporta spiegazioni aggiuntive e suggerimenti utili. Se ne raccomanda la lettura. |
| Vedere *Guida all'installazione* | Consultare la *Guida all'installazione* per ulteriori informazioni. |
| Vedere *Guida del software* | Consultare la *Guida del software* (inclusa nel CD-ROM d'installazione) per ulteriori informazioni. |
| (Vedere pagina nn.) | Indica il numero della pagina contenente ulteriori informazioni sull'argomento trattato. |
| FAX* | Indica informazioni utili quando l'apparecchiatura è utilizzata come fax. |
| PC | Indica informazioni utili quando l'apparecchiatura è collegata ad un computer. |
| ● (Nome dell'operazione) | Utilizzato per evidenziare un'operazione che può essere eseguita nel corso di una data procedura. |
| **1.** (Fase operativa) | Utilizzato per spiegare le singole operazioni di una data procedura. |

*MP390

## Tasti

Leggere le descrizioni sotto riportate riguardanti i tasti e i messaggi utilizzati in questa guida.

| | |
|---|---|
| [nome del tasto] | Il testo racchiuso tra parentesi quadre indica il nome del tasto da premere sul pannello di controllo della macchina o la voce da selezionare sul computer.<br>Esempio: [Colore]<br>* Il tasto [OK] potrebbe comparire sul pannello di controllo come [Imposta], in funzione del paese in cui la macchina è stata acquistata. Il tasto viene riportato nella presente guida come [OK/Imposta]. |
| <messaggio> | Il testo racchiuso tra queste parentesi indica un messaggio o una voce del menu visualizzato sul display LCD.<br>Esempio: <PHOTO PAPER PRO>, <OFF><br>*I messaggi LCD variano in funzione della lingua selezionata per il display. |

## Termini

Leggere l'elenco dei termini e delle abbreviazioni utilizzati in questa guida.

| | |
|---|---|
| macchina | Termine generico usato per indicare MP390/370/360. |
| predefinita | Si tratta di un'impostazione che rimane attiva fino a quando non viene modificata. |
| documento | L'originale copiato, trasmesso via fax* o acquisito con la macchina. |
| carta, supporto di stampa | Supporto sul quale è possibile stampare con la macchina. |
| menu | Elenco di parametri da cui l'utente può selezionare la voce che desidera impostare o modificare. Ogni menu ha un titolo che viene visualizzato sul display LCD. |
| FAX numero di transazione* | Numero di quattro cifre assegnato automaticamente a tutti i documenti inviati o ricevuti. |
| FAX NR. TX/RX* | Indica il numero di transazione. |
| FAX TX* | Indica la trasmissione. |
| FAX RX* | Indica la ricezione. |
| PC fare clic, doppio clic | Termine usato per indicare la selezione di un comando o di un'opzione sul computer tramite il mouse. |
| PC puntare | Termine usato per indicare lo spostamento del puntatore del mouse sull'opzione desiderata. |
| PC fare clic con il pulsante destro del mouse | Termine usato per indicare l'utilizzo del pulsante destro del mouse. |
| /(Slash) | Utilizzato negli elenchi di Sistemi operativi o modelli. Ad esempio, "Windows 2000/XP" indica "Windows 2000" e "Windows XP". |

*MP390

# ▶ Indice


Informazioni sulla sicurezza.....I
Limiti legali all'uso della macchina e delle immagini..... VII
Utilizzo della documentazione fornita .....3
Lettura della documentazione.....4
Indice .....6

## 1 Introduzione

Funzioni della macchina .....10
Componenti principali e relative funzioni .....11
Macchina.....11
Pannello di controllo.....14

## 2 Gestione dei documenti

Requisiti dei documenti.....17
Posizionamento dei documenti.....18

## 3 Gestione dei supporti di stampa

Supporti di stampa consigliati e requisiti .....19
Caratteristiche e utilizzo dei supporti di stampa.....21
Indicazioni generali sui supporti di stampa.....26
Impostazione della leva dello spessore carta.....27
Impostazione del formato e del tipo di supporto di stampa.....28
Inserimento dei supporti di stampa.....28
Inserimento della carta.....28
Inserimento delle buste.....29

## 4 Copiatura

Documenti che si possono copiare.....32
Impostazione del formato e del tipo di supporto di stampa.....32
Esecuzione delle copie.....34
Regolazione della qualità dell'immagine.....35
Regolazione dell'esposizione (densità) .....36
Riduzione o ingrandimento delle copie.....36
Utilizzo dei rapporti di riproduzione predefiniti.....37
Utilizzo dei rapporti di riproduzione personalizzati .....38
Adattamento dell'immagine alla pagina .....39
Funzioni avanzate di copiatura .....39
Copiatura di due pagine su una sola pagina.....40
Eliminazione bordi.....42
Ripetizione di un'immagine sulla pagina.....44
Creazione di un'immagine speculare.....47
Riduzione di un'immagine per adattarla alla pagina ..... 48

## 5 Stampa da scheda memoria (MP390/370)

Schede memoria compatibili..... 51
Inserimento/rimozione della scheda memoria ..... 52
Inserimento della scheda memoria ..... 52
Rimozione della scheda memoria ..... 54
Pratiche funzioni di stampa ..... 55
Impostazione della funzione di eliminazione dei bordi ..... 55
Impostazione della funzione di stampa Vivid photo ..... 56
Impostazione della stampa della data ..... 57
Stampa con Indice foto ..... 58
Stampa tutto..... 64
Stampa indice ..... 67
Stampa indice..... 68
Stampa selezione ..... 71
Sequenza stampe..... 74
Stampa DPOF (Digital Print Order Format) ..... 78

## 6 Stampa diretta da fotocamera digitale (MP390/370)

Tipi di supporti di stampa per fotocamere digitali..... 81
Stampa diretta da fotocamera digitale..... 82

## 7 Registrazione delle informazioni (MP390)

Sistemi di registrazione delle informazioni ..... 84
Esempi di connessione ..... 84
Utilizzo solo come fax..... 84
Collegamento di un telefono o di una segreteria telefonica ..... 85
Connessione ADSL ..... 85
Connessione ISDN..... 85
Impostazione del tipo di linea telefonica ..... 86
Registrazione dei dati utente..... 87
Impostazione della data e dell'ora ..... 88
Registrazione del proprio numero di fax/telefono e nome (dati utente) ..... 89
Selezione da elenco..... 90
Registrazione della selezione da elenco ..... 90
Modifica o cancellazione dei dati immessi ..... 92

Stampa dell'elenco SELEZIONE DA ELENCO ....93
Impostazione dell'ora legale ....94
Suggerimenti per l'immissione di numeri, caratteri e simboli ....97
Rapporti ed elenchi....99
RAPPORTO ATTIVITA' ....100
Stampa del RAPPORTO ATTIVITA' ....100
ELENCO DATI UTENTE....101
Stampa dell'ELENCO DATI UTENTE....101
RAPPORTO TX ....102
RAPPORTO RX....102

## 8 Trasmissione dei documenti (MP390)

Requisiti dei documenti....103
Flusso delle operazioni di trasmissione ....103
Operazioni preliminari alla trasmissione di documenti ....104
Regolazione della qualità immagine (risoluzione fax) ....104
Regolazione della densità di scansione ....105
Metodi di trasmissione ....105
Trasmissione dalla macchina (trasmissione da memoria)....105
Trasmissione dal computer ....106
Come utilizzare la selezione da elenco ....107
Selezione del numero usando la selezione da elenco....107
Riselezione di un numero occupato....107
Riselezione manuale....107
Riselezione automatica....108
Documenti registrati in memoria....108
Stampa dell'elenco dei documenti in memoria ....108
Stampa o cancellazione di un documento in memoria....109
Controllo dei dettagli del documento registrato in memoria....111
Selezione speciale....112
Selezione attraverso un centralino ....112
Attivazione temporanea della selezione tonale ....112
Trasmissione/ricezione in ECM....112

## 9 Ricezione di documenti (MP390)

Flusso delle operazioni di ricezione....113
Modi di ricezione....114
Se si desidera ricevere automaticamente solo i documenti, o si dispone di una linea telefonica dedicata al fax ....114
Se si ricevono prevalentemente chiamate vocali o si desidera ricevere i documenti manualmente.... 115
Se si desidera ricevere i messaggi vocali sulla segreteria telefonica e i documenti automaticamente.... 115
Se si desidera ricevere automaticamente sia i documenti sia le chiamate vocali.... 116
Impostazione del modo di ricezione.... 116
Annullamento di una ricezione.... 117
Ricezione in memoria.... 118
Tipo e formato dei supporti di stampa.... 118

## 10 Software

Installazione del software.... 119
Requisiti del sistema .... 119
Componenti software .... 122
Driver MP.... 122
MP Toolbox.... 122
Software di utilità .... 122
Utilizzo di MP Toolbox per l'acquisizione delle immagini.... 122
Disinstallazione e reinstallazione del software .... 123
Disinstallazione di MP Toolbox .... 123
Disinstallazione dei driver MP .... 124
Reinstallazione .... 124

## 11 Stampa da computer

Prima di stampare.... 125
Il software (Driver MP) è installato?.... 125
La macchina è stata impostata come stampante predefinita? .... 125
Nel vassoio multiuso è stato inserito il tipo di carta corretto? .... 125
Stampa dei documenti .... 126
Annullamento della stampa.... 127
Modifica delle impostazioni di stampa.... 127
Modifica delle impostazioni di stampa con Configurazione stampante .... 128
Modifica manuale delle impostazioni di stampa .... 128

## 12 Scansione

Scansione delle immagini .... 129
Prima della scansione.... 129
Metodi di scansione .... 130
Scansione con MP Toolbox .... 130
Scansione da un software applicativo .... 133
Scansione con il pannello di controllo della macchina.... 134

## 13 Manutenzione


Sostituzione dei serbatoi inchiostro .....135
Avviso fine inchiostro .....135
Quando sostituire il serbatoio inchiostro ....135
Serbatoi inchiostro compatibili .....135
Sostituzione del serbatoio inchiostro.....136
Azzeramento del contatore inchiostro.....140
Controllo del livello dell'inchiostro .....141
Manutenzione della testina di stampa .....142
Diagramma di flusso della manutenzione della testina di stampa.....142
Stampa del test di controllo degli ugelli.....143
Verifica del test di controllo degli ugelli .....144
Pulizia della testina di stampa.....145
Allineamento della testina di stampa.....146
Uso della funzione di calibratura .....148
Impostazione del timer di risparmio energia .....149
Pulizia della macchina .....150
Pulizia del vetro del piano di copiatura e del coperchio documenti .....150
Pulizia esterna .....150
Pulizia del rullo.....151


## 14 Risoluzione dei problemi


Inceppamento della carta .....152
Rimozione degli inceppamenti .....152
Rimozione degli inceppamenti nel vassoio di consegna.....152
Rimozione degli inceppamenti dal vassoio multiuso.....152
Inceppamenti ripetuti.....153
Impossibile chiudere la copertura.....154
La copertura interna non si chiude.....154
Il vassoio di consegna non si chiude.....154
Il vassoio di consegna non si apre .....154
Imprevista interruzione di corrente (MP390).....154
Non viene visualizzato nulla sul display LCD (non viene fornita alimentazione) .....155
Problemi di stampa.....156
Non è possibile stampare, non è possibile stampare in modo corretto .....156
Durante la copiatura, la stampa da computer o la stampa di documenti ricevuti via fax* ..... 156
Durante la copiatura ..... 158
La carta si arrotola ..... 158
La stampa si interrompe a metà ..... 159
Durante la copiatura, la stampa da computer o la stampa di documenti ricevuti via fax* ..... 159
Durante la copiatura ..... 159
Problemi con la scheda memoria (MP390/370) ..... 159
La scheda memoria non viene riconosciuta ..... 159
Le immagini sulla scheda memoria non vengono riconosciute..... 160
Non è possibile stampare correttamente dalla scheda memoria..... 160
Non è possibile scrivere sulla scheda memoria dal PC ..... 160
Il disco estraibile non viene visualizzato nella finestra Esplora risorse di Windows ..... 161
L'icona [Scollega/Rimuovi] non viene visualizzata (Windows 2000) ..... 161
La macchina non compare in [Dispositivi hardware] all'interno della finestra di dialogo [Aggiungi/Rimuovi hardware] (Windows 2000)..... 161
Nella finestra Esplora risorse di Windows, non viene visualizzato [Anteprima] (Windows 2000)..... 162
La scheda memoria viene riconosciuta come un'unità diversa da [Disco estraibile] ..... 162
Il computer non si avvia..... 162
Problemi durante l'installazione e la rimozione del software..... 163
Driver MP/MP Toolbox..... 163
Solo MP Toolbox ..... 163
Solo driver MP ..... 164
Problemi di stampa da computer ..... 165
Non è possibile stampare su una stampante condivisa..... 167
Problemi di ricezione fax (MP390) ..... 168


*MP390

I documenti non vengono ricevuti, i documenti ricevuti non vengono stampati ..... 168
Non è possibile ricevere i documenti automaticamente ..... 169
La macchina non si commuta automaticamente per la ricezione di chiamate vocali e fax ..... 169
La qualità dei documenti ricevuti è scadente ..... 169
Non è possibile ricevere dei documenti usando il modo di correzione degli errori (ECM) ..... 170
Si verificano continuamente degli errori durante la ricezione ..... 170
Problemi di trasmissione fax (MP390) ..... 170
Non è possibile inviare i documenti ..... 170
I documenti inviati non sono nitidi ..... 171
Non è possibile inviare i documenti usando il modo di correzione degli errori (ECM) ..... 172
Si verificano continuamente degli errori durante la trasmissione ..... 172
Problemi telefonici (MP390) ..... 172
Non è possibile comporre il numero ..... 172
La comunicazione si interrompe ..... 172
Problemi di scansione ..... 173
Si è tentato di creare un file PDF composto da più pagine, ma non è stato possibile acquisire tutti i documenti ..... 176
Quando si seleziona un pulsante su MP Toolbox, si apre un'applicazione diversa da quella desiderata ..... 176
E' stata aperta la finestra di dialogo Proprietà dall'icona [Scanner e fotocamere digitali] e sono state modificate le impostazioni, ma le nuove impostazioni non sono state attivate (Windows 2000) ..... 176
Non è possibile acquisire correttamente i documenti con la funzione Scansione multipla ..... 177
L'immagine acquisita viene visualizzata in un formato grande (piccolo) sullo schermo del computer ..... 178
Quando l'indicatore Allarme lampeggia ..... 178
Messaggi del display LCD ..... 179
Impossibile stampare correttamente dalla fotocamera digitale (MP390/370) ..... 187
Se non si riesce a risolvere un problema ..... 189

## 15 Appendice

Modifica delle impostazioni ..... 190
Impostazioni ..... 192
Tasto funzione: [COPY] (Copia) ..... 192
Tasto funzione: [FAX] (MP390) ..... 193
Tasto funzione: [PHOTO] (FOTO) (MP390/370) ..... 194
Tasto funzione: [Funzioni aggiuntive] ..... 195
Impostazioni per i tipi di carta ..... 205
Per la copiatura ..... 205
Per la stampa fotografica (MP390/370) ..... 206
Per la stampa dell'Indice foto (MP390/370) ..... 206
Indice analitico analitico ..... 207

Capitolo

# 1 Introduzione

## ▶ Funzioni della macchina

Grazie per aver scelto Canon MP390/370/360. La macchina, di semplice utilizzo, prevede le seguenti funzioni:

**Stampante fotografica (MP390/370)** . . Per stampare immagini di qualità fotografica da una fotocamera digitale o una scheda memoria, senza utilizzare il computer.

**Copiatrice** . . . . . Per eseguire copie a colori o in bianco e nero. La macchina dispone anche di alcune funzioni avanzate di copiatura.

**FAX Fax (MP390)** . . . . . Per inviare e ricevere documenti fax a colori o in bianco e nero direttamente dalla macchina, o per inviare fax dal computer.

**PC Stampante** . . . . . Per stampare dal computer documenti in bianco e nero o a colori, nitidi e vivaci.

**PC Scanner** . . . . . Per acquisire immagini ad alta risoluzione sul computer ed elaborarle facilmente utilizzando il software di utilità fornito.

La macchina può essere utilizzata come dispositivo stand-alone per eseguire operazioni di copiatura, stampa fotografica*1 e fax*2. In alternativa, è possibile collegarla ad un computer per ottenere una stampante/copiatrice/fax*2/scanner/stampante fotografica*1 integrata. Il software di utilità fornito con la macchina consente di eseguire varie operazioni dal computer in modo semplice ed efficiente.

*1 MP390/370
*2 MP390

# ▶ Componenti principali e relative funzioni

Questa sezione riporta i nomi e la posizione dei componenti principali della macchina, descrivendone anche le funzioni.

## Macchina

● **Vista esterna**

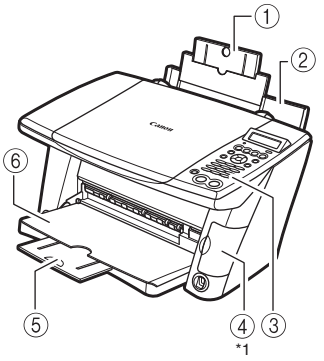


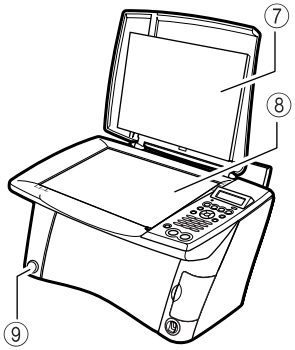


● **Vista interna e posteriore**

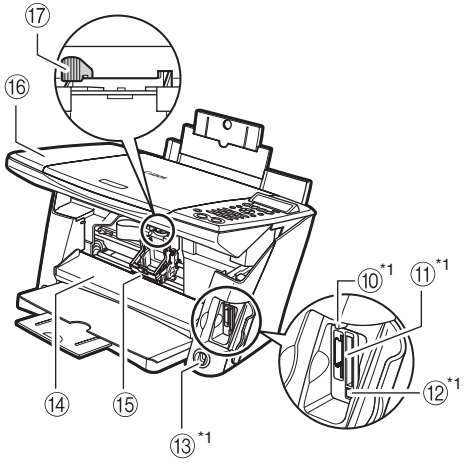


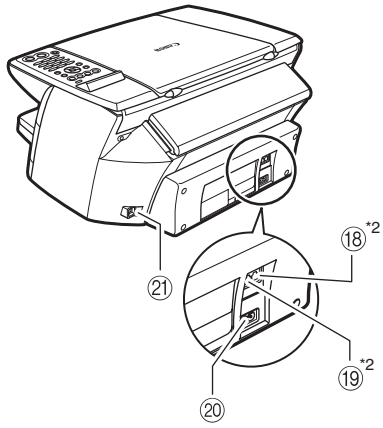


*1 MP390/370
*2 MP390

① **Estensione del vassoio**
Regge i supporti di stampa caricati nel vassoio multiuso. Estrarre l'estensione prima di caricare i supporti di stampa.

② **Vassoio multiuso**
Utilizzato per caricare i supporti di stampa.

③ **Pannello di controllo**
Visualizza lo stato operativo della macchina. E' anche utilizzato per modificare o controllare le impostazioni delle singole funzioni. Per i dettagli, vedere pagina 14.

④ **Copertura dell'alloggiamento della scheda**[*1]
Copre l'alloggiamento della scheda. Aprire questa copertura per inserire, nell'apposito alloggiamento, una scheda memoria o un adattatore per schede CF contenente una scheda memoria.

⑤ **Estensione del vassoio**
Regge le stampe. Prima di eseguire qualsiasi operazione di stampa o copiatura, estrarre l'estensione del vassoio afferrando l'incavo presente su di essa. L'estensione deve rimanere inserita nel vassoio di consegna quando non ne è richiesto l'uso.

⑥ **Vassoio di consegna**
Le stampe vengono consegnate su questo vassoio. Aprire il vassoio prima di avviare la stampa o la copiatura, premendo l'apposito pulsante di apertura. Se chiuso, il vassoio si apre automaticamente all'avvio delle operazioni di stampa o copiatura.
Tenere chiuso il vassoio quando non ne è richiesto l'uso.

⑦ **Coperchio documenti**
Copre il vetro del piano di copiatura. Aprire questo coperchio per collocare il documento sul vetro del piano di copiatura.

⑧ **Vetro del piano di copiatura**
Collocare su questo vetro il documento da copiare o acquisire.

⑨ **Pulsante di apertura**
Premere questo pulsante per aprire il vassoio di consegna.

**IMPORTANTE**
**• Il vassoio di consegna non si apre se la macchina è collocata su una superficie inclinata.**

*1 MP390/370

⑩ **Indicatore Accesso***1
Si illumina quando una scheda memoria è inserita nell'apposito alloggiamento. L'indicatore lampeggia durante la lettura/scrittura dei dati dalla/sulla scheda memoria. Al termine dell'operazione di lettura o scrittura sulla scheda, l'indicatore si spegne.

⑪ **Alloggiamento scheda***1
Per eseguire una stampa fotografica, inserire nell'apposito alloggiamento una scheda memoria o un adattatore per schede CF contenente una scheda memoria. La macchina è dotata di due tipi di alloggiamento scheda.

⑫ **Pulsante di espulsione scheda memoria***1
Premere questo pulsante per rimuovere l'adattatore per schede CF oppure la scheda memoria Microdrive o CompactFlash dal relativo alloggiamento. Per i dettagli, vedere pagina 54.

⑬ **Connettore USB (per la fotocamera digitale)***1
Utilizzato per collegare alla macchina una videocamera o una fotocamera digitale, compatibile con il sistema "PictBridge" o Canon "Bubble Jet Direct", e stampare le immagini direttamente dalla fotocamera/videocamera in questione. Per i dettagli, vedere pagina 80.

⑭ **Copertura interna**
Aprire questa copertura per impostare la leva dello spessore carta, sostituire i serbatoi inchiostro o eliminare un inceppamento.

**⚠ ATTENZIONE**
**• La copertura interna deve rimanere chiusa durante le operazioni di copiatura, per evitare il verificarsi di incidenti.**

⑮ **Supporto della testina di stampa**
Utilizzato per installare la testina di stampa.

⑯ **Unità di scansione**
Sollevare completamente questa unità per aprire la copertura interna.

⑰ **Leva dello spessore carta**
Regola la distanza tra la testina e il supporto di stampa, in funzione del tipo di supporto utilizzato. Posizionare la leva in base al tipo di supporto di stampa utilizzato.

⑱ **Presa per il dispositivo esterno***2
Utilizzata per collegare il dispositivo esterno.

⑲ **Presa per la linea telefonica***2
Utilizzata per collegare la linea telefonica.

⑳ **Connettore di alimentazione**
Utilizzato per collegare il cavo di alimentazione della macchina.

㉑ **Connettore USB (per il computer)**
Utilizzato per collegare un computer alla macchina ed eseguire le operazioni di stampa, fax o scansione direttamente dal computer in questione.

*1 MP390/370
*2 MP390

# Pannello di controllo

Questa sezione descrive i tasti presenti sul pannello di controllo e le relative funzioni.

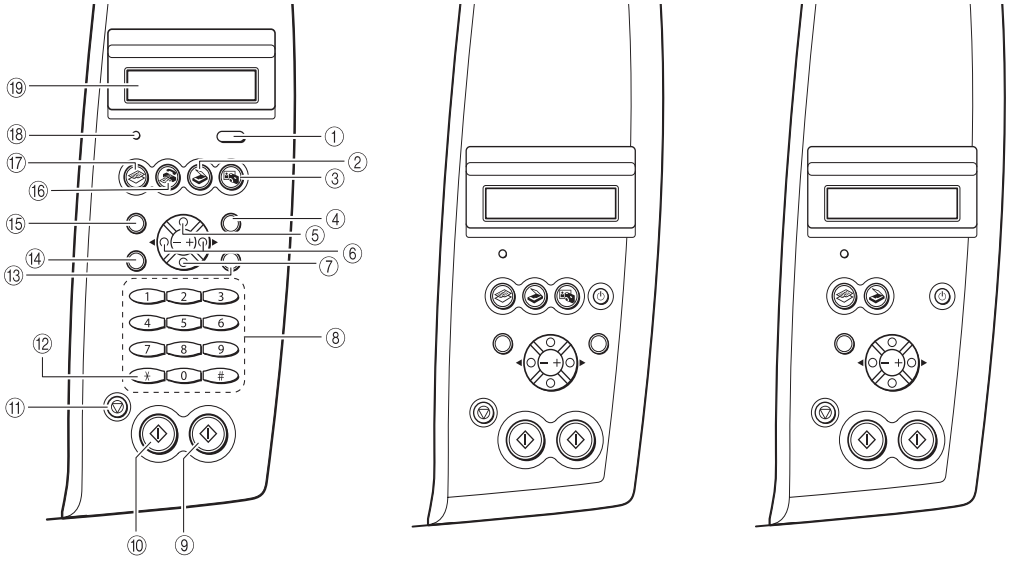


MP390 MP370 MP360

**NOTA**

• La configurazione del pannello di controllo varia in funzione del paese di acquisto.

① **Tasto [ON/OFF]**
Consente di accendere e spegnere la macchina. Prima di accendere la macchina, verificare che l'unità di scansione sia chiusa. Per accendere e spegnere la macchina, tenere il tasto premuto per almeno un secondo.

② **Tasto [SCAN] (SCANSIONE)**
Predispone la macchina in modalità di scansione. Nel modo scansione, la macchina acquisisce i documenti sul computer in accordo con le opzioni selezionate. Questo tasto è operativo quando la macchina è collegata ad un computer.

③ **Tasto [PHOTO] (FOTO)***1
Predispone la macchina in modalità di stampa fotografica.

④ **Tasto [Indice foto]***1
Consente di selezionare il modo Indice foto.

⑤ **Tasto [Menu]**
Consente di accedere ai parametri per personalizzare le funzioni della macchina.

*1 MP390/370

⑥ **Tasti [◀ (–)] e [ ▶ (+)]**
Consentono di scorrere le impostazioni e di selezionare il numero delle copie o quello del file immagine desiderato.

⑦ **Tasto [OK/Imposta]**

**NOTA**

• Il tasto [OK/Imposta] potrebbe comparire sulla macchina come [OK] o [Imposta], in base al paese di acquisto.

Consente di selezionare o confermare le impostazioni. Premere, inoltre, questo tasto per ripristinare il modo di attesa dopo l'eliminazione di un inceppamento e di altre condizioni di errore che hanno comportato l'interruzione della stampa in corso.

⑧ **Tasti numerici***2
Consentono di immettere dei valori numerici, quali il numero delle copie e i numeri di fax/telefono, e dei caratteri.

⑨ **Tasto [Colore]**
Consente di avviare la copiatura, scansione o trasmissione fax*2 a colori.

⑩ **Tasto [B&N]**
Consente di avviare la copiatura, scansione o trasmissione fax*2 in bianco e nero.

⑪ **Tasto [Stop/Ripristino]**
Consente di annullare le operazioni e di predisporre l'unità in modalità di attesa.

⑫ **Tasto [Tono]***2
Configura temporaneamente la macchina per la selezione tonale. Consente anche di modificare la modalità di immissione dei caratteri.

⑬ **Tasto [Riselezione/Pausa]***2
Consente di riselezionare l'ultimo numero composto. Inserisce anche pause tra o dopo i numeri durante la selezione o la registrazione di un numero.

*2 MP390

⑭ **Tasto [Elenco]***2
Consente di comporre i numeri di fax/telefono registrati nell'elenco.

⑮ **Tasto [Funzioni aggiuntive]**
Consente di selezionare il modo utente e di personalizzare le impostazioni, quali quelle di manutenzione, di segnalazione del livello dell'inchiostro, fax*2, ecc.

⑯ **Tasto [FAX]***2
Predispone la macchina in modalità fax.

⑰ **Tasto [COPY] (COPIA)**
Predispone la macchina in modalità di copiatura.

⑱ **Indicatore Allarme**
Lampeggia quando la macchina viene accesa o spenta, quando si verifica un errore e in caso di esaurimento della carta o dell'inchiostro.

⑲ **Display LCD**
Visualizza i messaggi, i parametri di selezione e lo stato operativo.

*2 MP390

**IMPORTANTE**

- **Prima di scollegare il cavo di alimentazione della macchina, premere [ON/OFF]. Premendo [ON/OFF], la testina di stampa viene coperta per impedire l'essicazione dell'inchiostro. Prima di scollegare il cavo di alimentazione, spegnere la macchina premendo [ON/OFF].**
- **Se la macchina rimane inutilizzata a lungo, si consiglia di eseguire una stampa o una copia in bianco e nero e a colori, oppure di pulire la testina di stampa circa una volta al mese, per mantenerla in buone condizioni.**
- **La testina di stampa è composta da un elevato numero di ugelli che garantiscono l'ottenimento di stampe di alta precisione. Similmente a quanto avviene con una penna o un evidenziatore, che si essicca se rimane inutilizzato a lungo, anche l'inchiostro contenuto nella testina di stampa si essicca e ostruisce gli ugelli. L'esecuzione periodica di operazioni di stampa o di pulizia della testina di stampa possono impedire il verificarsi di questo inconveniente.**

**NOTA**

- La macchina non può essere spenta con il tasto [ON/OFF] mentre è in corso un'operazione.
- Ad ogni accensione, la macchina esegue la pulizia della testina di stampa. Questa procedura garantisce una qualità di stampa ottimale, ma comporta anche un piccolo consumo di inchiostro.
- La macchina non è in grado di ricevere documenti quando è spenta. (MP390)

Capitolo

# 2 Gestione dei documenti

## ▶ Requisiti dei documenti

I documenti che si possono copiare, trasmettere via fax* o acquisire devono soddisfare i seguenti requisiti:

### ● Tipo di documento

- Tutti i tipi di documenti cartacei
- Fotografie
- Libri

### ● Formato (La. x L)

- Max. 216 mm x 297 mm

### ● Quantità

- 1 foglio
- PC 10 documenti per la funzione Scansione multipla

### ● Spessore

- Max. 20 mm

**NOTA**

- PC La funzione Scansione multipla consente di acquisire una serie di documenti (di piccolo formato). Per ulteriori informazioni, vedere *Guida del software.*

*MP390

# ▶ Posizionamento dei documenti

Per copiare, trasmettere via fax* o acquisire un documento, collocarlo sul vetro del piano di copiatura.

✎ **NOTA**
- Prima di posizionare il documento, assicurarsi che colla, inchiostro o liquido correttore sia completamente asciutto.

### 1 Aprire il coperchio documenti.

### 2 Posizionare il documento sul vetro del piano di copiatura.

- Posizionare il documento sul vetro del piano di copiatura con il lato stampato rivolto verso il basso.
- Allineare l'angolo superiore sinistro del documento al segno di allineamento presente sull'angolo inferiore destro del vetro del piano di copiatura.

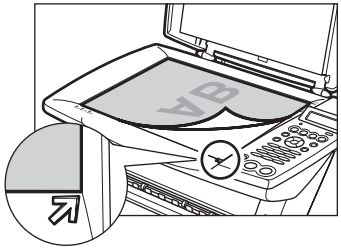

✎ **NOTA**
- La macchina non è in grado di acquisire un'area di circa 3 mm lungo i bordi anteriore e destro del vetro del piano di copiatura.

### 3 Chiudere delicatamente il coperchio documenti.

✎ **NOTA**
- Anche i documenti più voluminosi (max. 20 mm), quali i libri, possono essere acquisiti. Posizionare questi documenti come indicato in figura.

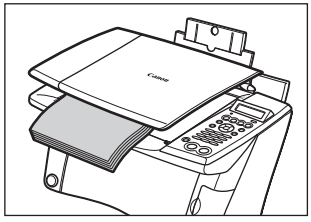

* MP390

Capitolo

# 3 Gestione dei supporti di stampa

## ▶ Supporti di stampa consigliati e requisiti

Si consiglia l'uso dei supporti di stampa elencati di seguito. Per caricare i supporti di stampa nel vassoio multiuso, attenersi alle indicazioni fornite e verificare che i supporti rispondano ai requisiti indicati.

### ● Carta comune

**Quantità massima:** Circa 100 fogli (64 g/m²)
**Posizione leva dello spessore carta:** Sinistra
PC **Impostazione del driver di stampa [Tipo di supporto]:** [Carta comune]

### ● Buste

**Quantità massima:** Circa 10 buste
**Posizione leva dello spessore carta:** Destra
PC **Impostazione del driver di stampa [Tipo di supporto]:** [Buste]

### ● Carta ad alta risoluzione*1

**Tipo:** HR-101N
**Quantità massima:** Circa 80 fogli
**Posizione leva dello spessore carta:** Sinistra
PC **Impostazione del driver di stampa [Tipo di supporto]:** [Carta per alta risoluzione]

### ● Carta fotografica lucida*1

**Tipo:** GP-401
**Quantità massima:** 10 fogli*2 (A4/Letter), 20 fogli (4" x 6")
**Posizione leva dello spessore carta:** Sinistra
PC **Impostazione del driver di stampa [Tipo di supporto]:** [Carta lucida fotografica]

*1 Supporto di stampa speciale Canon.
*2 Se la carta non viene alimentata in modo corretto, smazzare i fogli (max. 10) prima di caricarli nel vassoio multiuso. Questa operazione impedirà ai fogli di aderire tra loro.

### ● Carta fotografica patinata opaca*1

**Tipo:** MP-101
**Quantità massima:** 10 fogli
**Posizione leva dello spessore carta:** Sinistra
PC **Impostazione del driver di stampa [Tipo di supporto]:** [Carta fotografica opaca]

### ● Carta fotografica lucida plus*1

**Tipo:** PP-101
**Quantità massima:** 10 fogli*2 (A4/Letter/5" x 7"), 20 fogli (4" x 6")
**Posizione leva dello spessore carta:** Sinistra
PC **Impostazione del driver di stampa [Tipo di supporto]:** [Carta fotografica lucida]

### ● Photo Paper Pro*1

**Tipo:** PR-101
**Quantità massima:** 10 fogli*2 (A4/Letter), 20 fogli (4" x 6")
**Posizione leva dello spessore carta:** Sinistra
PC **Impostazione del driver di stampa [Tipo di supporto]:** [Carta fotografica professionale]
**Tipo:** PC-101S
**Quantità massima:** 20 fogli
**Posizione leva dello spessore carta:** Sinistra
PC **Impostazione del driver di stampa [Tipo di supporto]:** [Carta fotografica professionale]

### ● Lucidi*1

**Tipo:** CF-102
**Quantità massima:** 30 fogli
**Posizione leva dello spessore carta:** Sinistra
PC **Impostazione del driver di stampa [Tipo di supporto]:** [Lucidi]

### ● Trasferibili per T-shirt*1

**Tipo:** TR-301
**Quantità massima:** 1 foglio
**Posizione leva dello spessore carta:** Destra
PC **Impostazione del driver di stampa [Tipo di supporto]:** [Trasferibili per T-shirt]

*1 Supporto di stampa speciale Canon.
*2 Se la carta non viene alimentata in modo corretto, smazzare i fogli (max. 10) prima di caricarli nel vassoio multiuso. Questa operazione impedirà ai fogli di aderire tra loro.

# Caratteristiche e utilizzo dei supporti di stampa

Questa sezione descrive le caratteristiche e la modalità di utilizzo dei supporti di stampa gestiti da questa macchina. Consultare queste pagine per scegliere il supporto più adatto alle proprie esigenze di stampa.

## ● Carta comune

**Formato:** A4 (210 mm x 297 mm), B5 (182 mm x 257 mm), A5 (148 mm x 210 mm), Letter (215,9 mm x 279,4 mm), Legal (215,9 mm x 355,6 mm)
**Utilizzo:** Stampa da computer/stampa fotografica/copiatura/ricezione fax*
**Indicazioni e restrizioni:**

- 64 g/m$^2$-105 g/m$^2$
- La macchina supporta i formati carta indicati, con orientamento verticale.
- E' anche possibile utilizzare comune carta per fotocopie, carta con trama in cotone e carta intestata.
- Questa macchina non richiede l'uso di carta speciale per la stampa a getto di inchiostro.
- Il formato Legal è utilizzabile solo per la stampa da computer.
- Utilizzare carta di formato A4 o Letter per la ricezione di documenti fax*.

## ● Buste

**Formato:** European DL (220 mm x 110 mm), US Commercial No. 10 (241 mm x 105 mm)
**Utilizzo:** Stampa da computer
**Indicazioni e restrizioni:**

- E' possibile utilizzare altri tipi di buste, ma Canon non è in grado di garantire l'ottenimento di prestazioni ottimali.
- Non utilizzare i seguenti tipi di buste poiché possono causare problemi:
  - Buste con finestre, perforazioni, ritagli, doppia linguetta, chiusura a pressione e chiusura autoadesiva.
  - Buste con superfici goffrate o trattate.
  - Buste chiuse.
  - Buste contenenti lettere.
- Rimuovere le buste una ad una, man mano che vengono consegnate sul vassoio.

* MP390

## ● Carta ad alta risoluzione*1

**Formato:** A4 (210 mm x 297 mm), Letter (215,9 mm x 279,4 mm)
**Utilizzo:** Stampa da computer/copiatura/stampa fotografica
**Indicazioni e restrizioni:**

- Questo tipo di carta garantisce una migliore riproduzione dei colori rispetto alla carta comune.
- E' adatto per la stampa di documenti commerciali contenenti immagini grafiche e per la stampa di fotografie.
- Caricare la carta tenendo il lato più bianco rivolto verso l'alto.
- Rimuovere i fogli dal vassoio di consegna prima che se ne siano accumulati 50.
- Se i fogli tendono ad arrotolarsi, rimuoverli uno ad uno man mano che vengono consegnati sul vassoio.

## ● Carta fotografica lucida*1

**Formato:** A4 (210 mm x 297 mm), Letter (215,9 mm x 279,4 mm), 4" x 6" (101,6 mm x 152,4 mm)
**Utilizzo:** Stampa da computer/copiatura/stampa fotografica
**Indicazioni e restrizioni:**

- Questo supporto di stampa è più spesso della carta ad alta risoluzione e presenta una superficie di stampa lucida che consente di produrre stampe di qualità quasi fotografica.
- Questa carta è adatta per la stampa senza bordi.
- Non toccare la superficie di stampa fino a quando l'inchiostro non si è essiccato completamente.
- Caricare la carta tenendo il lato più bianco rivolto verso l'alto.
- Rimuovere i fogli dal vassoio di consegna prima che se ne siano accumulati 10.
- Non utilizzare il supporto per il caricamento, fornito insieme con questo tipo di carta.
- Se l'inchiostro richiede tempi di essiccazione particolarmente lunghi, rimuovere i fogli uno ad uno man mano che vengono consegnati.

*1 Supporto di stampa speciale Canon.

## ● Carta fotografica patinata opaca*1

**Formato:** A4 (210 mm x 297 mm), Letter (215,9 mm x 279,4 mm)
**Utilizzo:** Stampa da computer/stampa fotografica
**Indicazioni e restrizioni:**

- Lo spessore della carta elimina l'effetto lucido.
- Si tratta di una carta patinata opaca, resistente all'acqua, che garantisce una riproduzione superiore dei colori.
- Questo tipo di carta è adatto per un'ampia gamma di applicazioni, quali la produzione di oggettistica in carta, calendari e fotografie opache.
- Selezionando la stampa senza bordi, è possibile stampare senza bordi bianchi.
- Caricare la carta tenendo il lato più bianco rivolto verso l'alto.
- Non toccare la superficie di stampa fino a quando l'inchiostro non si è essiccato completamente.
- Rimuovere i fogli uno ad uno, man mano che vengono consegnati.

## ● Carta fotografica lucida plus*1

**Formato:** A4 (210 mm x 297 mm), Letter (215,9 mm x 279,4 mm),
4" x 6"*2 (101,6 mm x 152,4 mm), 5" x 7" (127,0 mm x 177,8 mm)
**Utilizzo:** Stampa da computer/stampa fotografica
**Indicazioni e restrizioni:**

- Carta spessa, dotata di un rivestimento lucido e resistente all'acqua che garantisce una riproduzione superiore dei colori.
- E' ideale per la stampa di immagini fotografiche di alta qualità.
- Selezionando la stampa senza bordi, è possibile stampare senza bordi bianchi.
- Caricare la carta tenendo il lato lucido rivolto verso l'alto.
- Rimuovere i fogli uno ad uno, man mano che vengono consegnati.

*1 Supporto di stampa speciale Canon.
*2 Per la stampa senza bordi.

## ● Photo Paper Pro*1

**Formato:** A4 (210 mm x 297 mm), Letter (215,9 mm x 279,4 mm),
4" x 6"*2 (101,6 mm x 152,4 mm)
**Utilizzo:** Stampa da computer/stampa fotografica/copiatura
**Indicazioni e restrizioni:**

- Carta spessa dotata di una superficie trattata che esalta la lucentezza e garantisce una riproduzione superiore dei colori.
- E' ideale per la stampa di immagini fotografiche di alta qualità.
- Selezionando la stampa senza bordi, è possibile stampare senza bordi bianchi.
- Con il formato 4" x 6", è possibile stampare l'immagine oltre le perforazioni e ritagliare i bordi in modo da ottenere delle fotografie senza bordi bianchi.
- Non ritagliare i bordi prima della stampa.
- Caricare la carta tenendo il lato lucido rivolto verso l'alto.
- Quando si utilizza carta di formato 4" x 6", rimuovere i fogli dal vassoio di consegna prima che se ne siano accumulati 20.
- Quando si utilizza carta di formato A4 o Letter, rimuovere i fogli dal vassoio di consegna prima che se ne siano accumulati 10.

*1 Supporto di stampa speciale Canon.
*2 Per la stampa senza bordi.

## ● Lucidi*1

**Formato:** A4 (210 mm x 297 mm), Letter (215,9 mm x 279,4 mm)
**Utilizzo:** Stampa da computer/copiatura
**Indicazioni e restrizioni:**

- Questi lucidi sono ideali per la stampa di presentazioni destinate alla proiezione.
- Caricare un foglio di carta comune come ultimo foglio della risma.
- Sebbene sia possibile stampare su entrambi i lati dei lucidi, i migliori risultati si ottengono stampando sul lato verso il quale il foglio si incurva, quando viene tenuto lungo i bordi.
- Rimuovere i fogli uno ad uno, man mano che vengono consegnati.
- Non toccare la superficie stampata né impilare i lucidi fino a quando l'inchiostro non si è essiccato.
- Prima di riporre i lucidi, coprire la superficie stampata con un foglio di carta comune in modo da mantenere inalterata a lungo la qualità della stampa.

## ● Trasferibili per T-shirt*1

**Utilizzo:** Stampa da computer/copiatura
**Indicazioni e restrizioni:**

- Questo supporto viene utilizzato per la stampa di decalcomanie da applicare a caldo.
- Utilizzare la funzione immagine speculare per copiare o stampare l'immagine sul trasferibile per magliette.
- Caricare la carta tenendo il lato privo di righe verdi rivolto verso l'alto.
- Se il trasferibile dovesse incurvarsi, appiattirlo arrotolandolo in senso opposto.
- Si consiglia di utilizzare i trasferibili per T-shirt subito dopo la stampa.
- Consultare le istruzioni fornite per l'utilizzo di questo supporto.
- Per la copiatura, impostare il tipo di supporto su <ALTA RIS.> e la qualità immagine su <MODO FINE (FOTO)>.

*1 Supporto di stampa speciale Canon.

# Indicazioni generali sui supporti di stampa

### Supporti di stampa che non possono essere utilizzati

- Non usare:
  - –Supporti di stampa piegati, arrotolati, raggrinziti o sgualciti
  - –Buste con doppia linguetta o chiusura a pressione
  - –Supporti di stampa umidi
  - –Supporti di stampa con fori (ad esempio, fogli punzonati)
  - –Supporti di stampa molto sottili (meno di 64 g/m$^2$)
  - –Supporti di stampa molto spessi (più di 105 g/m$^2$) *Che non siano supporti di stampa originali Canon.
  - –Cartoline sulle quali sono state incollate delle fotografie o degli adesivi
  - –Buste con superfici goffrate o trattate

### Gestione dei supporti di stampa

- Reggere il supporto di stampa lungo i bordi ed evitare di toccare la superficie stampata. La presenza di sporco o di difetti sulla superficie dei supporti potrebbe compromettere la qualità di stampa.
- Non toccare la superficie di stampa fino a quando l'inchiostro non si è essiccato.
- Alcuni supporti di stampa potrebbero incurvarsi, causando sbavature sulla stampa qualora sia stato utilizzato un quantitativo elevato di inchiostro. In questo caso, spostare la leva dello spessore carta verso destra (vedere pagina 27). L'uso di carta che tende ad incurvarsi è sconsigliato per la stampa di immagini grafiche o fotografie. Usare questo tipo di carta solo per la stampa di documenti contenenti principalmente testo.
- Se il supporto di stampa fosse arrotolato, appiattirlo prima della stampa.
- Riporre i supporti di stampa rimasti inutilizzati nella confezione originale e conservarli lontano dalla luce diretta del sole, in un luogo fresco e asciutto.

### Indicazioni per l'uso della carta Photo Paper Pro

- Non toccare la superficie stampata fino a quando l'inchiostro non si è essiccato completamente (circa 30 minuti). I colori nelle aree più scure dell'immagine potrebbero apparire dapprima indistinti, ma diverranno più nitidi dopo circa 30 minuti.
- Le stampe potrebbero sbavare se venissero riposte in un album prima che l'inchiostro si sia completamente essiccato. Si consiglia di attendere 24 ore, per consentire all'inchiostro di essiccare perfettamente.
- Non tentare di asciugare l'inchiostro con un asciugacapelli o esponendo le stampe alla luce diretta del sole.
- Non conservare le stampe in un luogo umido e caldo. Non esporle a fonti di calore o alla luce diretta del sole.
- Conservare le stampe in album fotografici, cornici o raccoglitori per proteggerle dall'esposizione diretta alla luce e all'aria.
- Non raccogliere le stampe in album autoadesivi poiché potrebbe essere impossibile rimuoverle in un secondo momento.
- Le stampe archiviate in alcuni tipi di raccoglitore e album in plastica trasparente potrebbero ingiallire lungo i bordi.

# ▶ Impostazione della leva dello spessore carta

La leva dello spessore carta regola la distanza tra la testina di stampa e il supporto di stampa, adattandola allo spessore del supporto caricato. Prima della stampa, regolare sempre la leva dello spessore carta.

**IMPORTANTE**

**• Posizionare la leva dello spessore carta a sinistra per la ricezione fax. (MP390)**

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Sollevare completamente l'unità di scansione ①.**

• Se la macchina è accesa, il vassoio di consegna si apre automaticamente quando l'unità di scansione viene sollevata ②.
Se il vassoio di consegna non si apre, premere il pulsante di apertura.

**• Il supporto della testina di stampa si sposta al centro.**

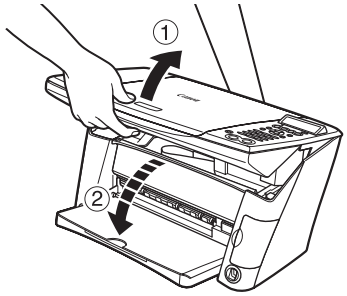


**2 Aprire la copertura interna.**

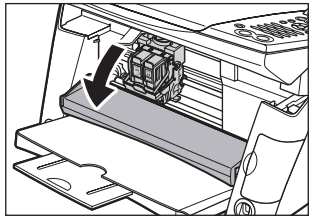

**3 Spostare la leva dello spessore carta Ⓐ verso destra o sinistra, in funzione del tipo di supporto di stampa ①.**

**NOTA**

• Per la corretta impostazione della leva dello spessore carta in funzione del tipo di supporto utilizzato, vedere pagina 19.

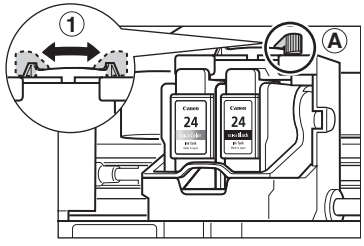

**4 Chiudere la copertura interna.**

**⚠ ATTENZIONE**
- **Premere al centro della copertura interna per bloccarla in posizione.**
- **Chiudere la copertura interna prima di avviare l'operazione di stampa, per evitare incidenti.**

**5 Riportare l'unità di scansione alla posizione originale.**
- **Sul display LCD viene visualizzato il seguente messaggio.**

```
SOSTIT. SERB. INCH.?
 - SI'         NO +
```

**6 Premere [▶].**

**✎ NOTA**
- Quando non si sostituisce il serbatoio inchiostro, premere [▶] e nessun altro tasto.

# ▶ Impostazione del formato e del tipo di supporto di stampa

Per la copiatura o la stampa fotografica, impostare sul pannello di controllo il formato e il tipo di supporto di stampa caricato nel vassoio multiuso.

**✎ NOTA**
- Per la copiatura, specificare il formato del supporto di stampa seguendo la procedura descritta nel Capitolo 4.
- Per la stampa fotografica, specificare il formato del supporto di stampa seguendo la procedura descritta nel Capitolo 5.
- PC Per i documenti stampati da computer, è possibile specificare il formato e il tipo di supporto direttamente sul computer. (Vedere *Guida del software*.)

# ▶ Inserimento dei supporti di stampa

## Inserimento della carta

**IMPORTANTE**
- **Per la ricezione fax, caricare carta comune (A4 o Letter). (MP390)**

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Posizionare la leva dello spessore carta a destra o a sinistra, in base al tipo di supporto utilizzato.**

**✎ NOTA**
- Per la corretta impostazione della leva dello spessore carta in funzione del tipo di supporto utilizzato, vedere pagina 19.
- Per informazioni dettagliate sull'impostazione della leva dello spessore carta, vedere pagina 27.

**2 Aprire il vassoio multiuso ① ed estrarre l'estensione del vassoio ②.**

• L'estensione del vassoio è composta da due parti estensibili.

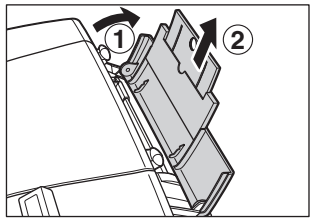


**3 Inserire una risma di carta (lato di stampa rivolto verso l'alto) nel vassoio multiuso ①, premere la guida carta Ⓐ e regolarla in base alla larghezza della risma ②.**

**IMPORTANTE**

**• Verificare che la risma non ecceda il contrassegno di limite carta Ⓑ.**

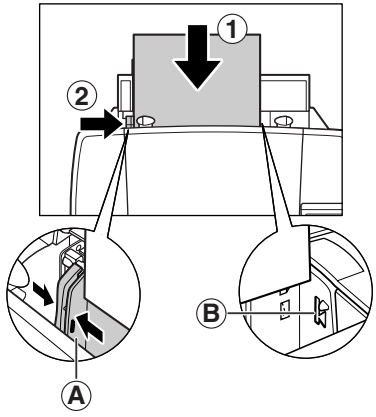


## Inserimento delle buste

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Posizionare la leva dello spessore carta a destra.**

**NOTA**

• Per informazioni dettagliate sull'impostazione della leva dello spessore carta, vedere pagina 27.

**2 Aprire il vassoio multiuso ed estrarre l'estensione del vassoio.**

## 3 Preparare le buste.

**IMPORTANTE**

- **Esercitare una pressione lungo i bordi delle buste per appiattirli. Premere anche in corrispondenza delle linguette di chiusura.**

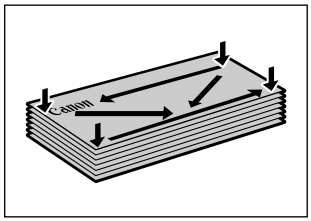

- **Eliminare l'eventuale curvatura delle buste reggendole per i bordi e piegandole in diagonale, leggermente.**

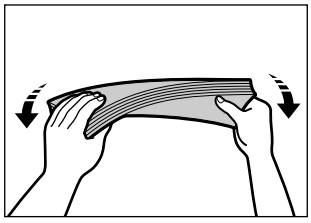

- **Se i bordi della busta sono gonfi o incurvati, appoggiare la busta su una superficie piana (quale una scrivania). Con una penna, esercitare una pressione sulla busta spostandosi dal centro verso i bordi esterni.**
- **Ververificare che eventuali curvature o rigonfiamenti non eccedano i 3 mm.**

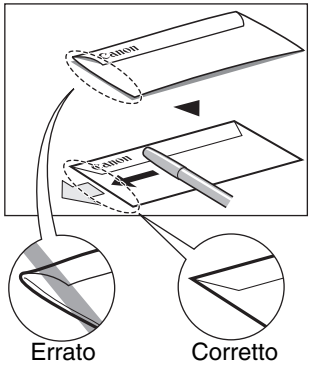


Vista trasversale del bordo della busta

**4 Inserire la risma di buste (con il lato di stampa rivolto verso l'alto) nel vassoio multiuso ①, premere la guida carta Ⓐ e regolarla in base alla larghezza della risma ②.**

• Inserire per primo il lato più corto delle buste.

**IMPORTANTE**

**• Verificare che la risma non ecceda il contrassegno di limite carta Ⓑ.**

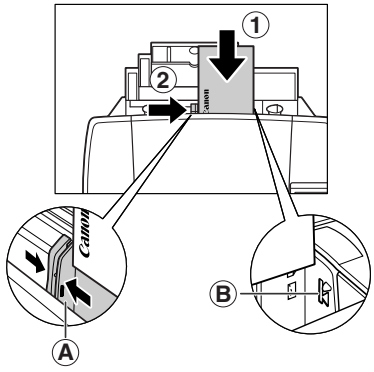

Capitolo

# 4 Copiatura

## ▶ Documenti che si possono copiare

Per informazioni sui tipi di documento che possono essere copiati, sui loro requisiti e l'inserimento nella macchina, consultare il Capitolo 2.

## ▶ Impostazione del formato e del tipo di supporto di stampa

Per la copiatura, impostare sul pannello di controllo il formato e il tipo di supporto di stampa inserito nel vassoio multiuso.

✎ **NOTA**
• Per informazioni dettagliate sui supporti di stampa, vedere pagina 19.

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Premere [COPY] (COPIA).**

**2 Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <2.SELEZ. CARTA>.**

```
2.SELEZ. CARTA
```

**3 Premere [OK/Imposta].**

Es.
```
FORM :  <   *A4   >
TIPO :    *COMUNE
```

**4 Usare [◀] o [▶] per selezionare il formato del supporto di stampa.**

- <A4>: formato A4
- <LTR>: formato Letter
- <B5>: formato B5
- <A5>: formato A5
- <10 x 15 cm>: formato Cartolina
- <13 x 18 cm>: formato Cartolina

**5 Premere [OK/Imposta].**

Es.

```
FORM :       *A4
TIPO : <  *COMUNE  >
```

**6 Usare [◀] o [▶] per selezionare il tipo di supporto di stampa.**

- <COMUNE>: per la carta comune.
- <LUCIDA>: per la carta fotografica lucida e la pellicola fotografica ad elevata lucentezza.
- <ALTA RIS.>: per la carta ad alta risoluzione.
- <LUCIDI>: per i lucidi.
- <PHOTO PRO>: per la carta Photo Paper Pro.
- <PHOTO PLUS>: per la carta fotografica lucida plus.
- <ALTRO>: per i tipi di carta fotografica diversi da quelli indicati in precedenza (quali la carta fotografica opaca) o quando non si conosce il tipo di carta utilizzato.

**NOTA**

- Per ottenere risultati di stampa ottimali durante la copiatura di fotografie, utilizzare i tipi di carta consigliati da Canon (Photo Paper Pro e carta fotografica plus).

**7 Premere [OK/Imposta].**

# ▶ Esecuzione delle copie

Durante l'esecuzione di copie in bianco e nero o a colori, è possibile regolare la qualità dell'immagine e la densità, nonché selezionare il rapporto di riproduzione desiderato.

**IMPORTANTE**

- **Dopo l'accensione della macchina, o il ripristino dal modo Risparmio energia (vedere pagina 149), è possibile che l'immagine non venga letta correttamente. Attendere almeno un minuto prima di avviare l'operazione di copiatura.**

Attenersi alla seguente procedura:

### 1 Posizionare il documento sul vetro del piano di copiatura.

**NOTA**

- Per i dettagli sul posizionamento dei documenti, vedere pagina 18.

### 2 Premere [COPY] (COPIA).

### 3 Usare [◀] o [▶] per selezionare il numero di copie, oppure immettere il numero con i tasti numerici (max. 99 copie).

Es.




**NOTA**

- Per informazioni sul numero di fogli che è possibile inserire contemporaneamente nel vassoio multiuso, vedere pagina 19.

### 4 Regolare le impostazioni in funzione del tipo di documento.

**NOTA**

- Per selezionare il formato e il tipo di supporto di stampa, vedere pagina 32.
- Per selezionare la qualità dell'immagine, vedere pagina 35.
- Per selezionare l'esposizione di scansione, vedere pagina 36.
- Per selezionare il rapporto di riproduzione, vedere pagina 36.

### 5 Premere [Colore] per la copiatura a colori oppure [B&N] per la copiatura in bianco e nero.

- **La macchina avvia l'operazione di copiatura.**

**NOTA**

- Per annullare la copiatura, premere [Stop/Ripristino].
- La macchina è anche in grado di ricevere i fax nel modo copiatura (il modo selezionato premendo il tasto [COPY] (COPIA)). (MP390)

# ▶ Regolazione della qualità dell'immagine

E' possibile regolare la qualità dell'immagine in funzione del documento da copiare.

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Premere [COPY] (COPIA).**

**2 Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <4.QUAL. IMMAGINE>.**

```
4.QUAL. IMMAGINE
◄  *MODO STANDARD  ►
```

**3 Usare [◀] o [▶] per selezionare la qualità dell'immagine.**

- <MODO STANDARD>: per documenti di solo testo.
- <MODO FINE (FOTO)>: per fotografie.
- <BASSA>: per la copiatura ad alta velocità con risoluzione bassa.

**NOTA**

- <MODO STANDARD> non può essere selezionato se è stato impostato <LUCIDA>, <ALTA RIS.>, <PHOTO PRO>, <PHOTO PLUS> o <ALTRO> come tipo di supporto di stampa. (Vedere pagina 32.)
- L'opzione <BASSA> è selezionabile solo se è stato impostato <COMUNE> come tipo di supporto di stampa. (Vedere pagina 32.)

**4 Premere [OK/Imposta].**

**NOTA**

- Quando si seleziona l'opzione <BASSA>, se la qualità della copia non è soddisfacente, selezionare <MODO STANDARD> o <MODO FINE (FOTO)> e riprovare.

# ▶ Regolazione dell’esposizione (densità)

L’esposizione (densità) è la differenza di luminosità tra le aree chiare e scure di un documento. Un’esposizione elevata rende i neri più scuri e i bianchi più chiari, mentre un’esposizione più bassa riduce la differenza tra questi due colori. Sono disponibili nove gradazioni per la regolazione dell’esposizione.

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Premere [COPY] (COPIA).**

**2 Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <3.DENSITA’>.**

**3 Usare [◀] o [▶] per selezionare l’esposizione.**
- Premere [◀] per ridurre la densità e [▶] per aumentarla.

**4 Premere [OK/Imposta].**

# ▶ Riduzione o ingrandimento delle copie

E’ possibile ingrandire o ridurre le copie adottando uno dei tre seguenti sistemi:

| | |
|---|---|
| **Rapporti di riproduzione predefiniti** | E’ possibile ridurre o ingrandire le copie selezionando uno dei rapporti di riproduzione predefiniti. |
| **Rapporti di riproduzione personalizzati** | E’ possibile ridurre o ingrandire le copie specificando il rapporto di riproduzione in percentuale. |
| **Rapporti di riproduzione automatici** | La macchina riduce o ingrandisce automaticamente l’immagine per adattarla al formato del supporto di stampa utilizzato. |

Le seguenti sezioni descrivono come utilizzare i sistemi summenzionati.

## Utilizzo dei rapporti di riproduzione predefiniti

I rapporti di riproduzione predefiniti sono pratici da usare quando si desidera effettuare la modifica tra formati standard, ad esempio riducendo il formato A4 in A5 o ingrandendo il formato B5 in A4.

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Premere [COPY] (COPIA).**

**2 Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <1.INGRANDIM./RIDUZ.>.**

```
1.INGRANDIM./RIDUZ.
◄   RAPP.PRESEL.  ►
```

**3 Usare [◄] o [►] per selezionare <RAPP.PRESEL.>.**

```
1.INGRANDIM./RIDUZ.
◄   RAPP.PRESEL.  ►
```

**4 Premere [OK/Imposta].**

```
RAPP.PRESEL.
 -      100%      +
```

**5 Usare [◄] o [►] per selezionare il rapporto di riproduzione.**

- <25% MIN.>: per ridurre il documento al 25%.
- <70% A4 a A5>: per ridurre il documento dal formato A4 al formato A5.
- <86% A4 a B5>: per ridurre il documento dal formato A4 al formato B5.
- <100%>: per non modificare il formato del documento.
- <115% B5 a A4>: per ingrandire il documento dal formato B5 al formato A4.
- <141% A5 a A4>: per ingrandire il documento dal formato A5 al formato A4.
- <400% MAX.>: per ingrandire il documento al 400%.

**NOTA**

• Premendo i tasti numerici durante l'impostazione del rapporto di riproduzione predefinito si passa all'impostazione dei rapporti di riproduzione personalizzati (zoom). (MP390)

**6 Premere [OK/Imposta].**

## Utilizzo dei rapporti di riproduzione personalizzati

Questo sistema consente di aumentare o ridurre il rapporto di riproduzione in percentuale, così da poter modificare anche solo leggermente il formato di copiatura.

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Premere [COPY] (COPIA).**

**2 Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <1.INGRANDIM./RIDUZ.>.**

```
1.INGRANDIM./RIDUZ.
◀   RAPP.PRESEL.   ▶
```

**3 Usare [◀] o [▶] per selezionare <ZOOM>.**

```
1.INGRANDIM./RIDUZ.
◀        ZOOM       ▶
```

**4 Premere [OK/Imposta].**

Es.

```
ZOOM 25-400%
 -       100%      +
```

**5 Usare [◀] o [▶] per selezionare un rapporto di riproduzione compreso tra 25% e 400%, oppure immettere il rapporto desiderato con i tasti numerici.**

- Premere [◀] per ridurre il rapporto di riproduzione e [▶] per aumentarlo.
- Tenere premuto [◀] o [▶] per scorrere i rapporti velocemente.

**6 Premere [OK/Imposta].**

## Adattamento dell'immagine alla pagina

Se il formato del documento da copiare è superiore o inferiore a quello del supporto di stampa selezionato, è possibile ridurre o ingrandire automaticamente l'immagine per adattarla al formato selezionato.

**NOTA**

- Alcuni formati potrebbero non essere rilevati in modo corretto. In questo caso, selezionare un rapporto di riproduzione predefinito o personalizzato.

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Premere [COPY] (COPIA).**

**2 Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <1.INGRANDIM./RIDUZ.>.**

```
1.INGRANDIM./RIDUZ.
◄   RAPP.PRESEL.  ►
```

**3 Usare [◄] o [►] per selezionare <ADATTAM. PAGINA>.**

```
1.INGRANDIM./RIDUZ.
◄ ADATTAM. PAGINA  ►
```

**4 Premere [OK/Imposta].**

# ▶ Funzioni avanzate di copiatura

Sono disponibili le seguenti funzioni avanzate di copiatura:

| | |
|---|---|
| **Copiatura 2 in 1** | Questa funzione consente di ridurre due pagine per riprodurle su una sola pagina. |
| **Eliminazione bordi** | Questa funzione consente di copiare le immagini a colori in modo che riempiano l'intera pagina, eliminando i bordi. |
| **Ripetizione di un'immagine sulla pagina** | Questa funzione consente di copiare più volte un'immagine sulla stessa pagina. |
| **Creazione di un'immagine speculare** | Questa funzione consente di eseguire una copia speculare di un documento (ad esempio, quando si riproduce un'immagine sui trasferibili per T-shirt). |
| **Riduzione di un'immagine per adattarla alla pagina** | Questa funzione consente di ridurre leggermente l'immagine copiata in modo che i bordi del documento non risultino tagliati. |

Le seguenti sezioni descrivono come utilizzare le funzioni summenzionate.

# Copiatura di due pagine su una sola pagina

Questa funzione consente di copiare due documenti su un solo foglio, riducendo e ruotando ciascuna immagine di 90 gradi.

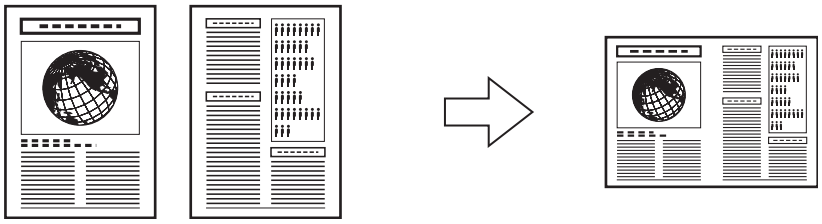

**NOTA**

- Se durante la copiatura viene visualizzato il messaggio <MEMORIA PIENA> sul display LCD, impostare la qualità dell'immagine su <MODO STANDARD> e riprovare. (Vedere pagina 35.)
- Questa funzione è utilizzabile solo quando è stato impostato il formato <A4> o <LTR>. (Vedere pagina 32.)

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Posizionare il primo documento sul vetro del piano di copiatura.**

**2 Premere [COPY] (COPIA).**

**3 Usare [◀] o [▶] per selezionare il numero di copie, oppure immettere il numero con i tasti numerici (max. 99 copie).**

**NOTA**

- Per informazioni sul numero di fogli che è possibile inserire contemporaneamente nel vassoio multiuso, vedere pagina 19.

**4 Regolare le impostazioni in funzione del tipo di documento.**

**NOTA**

- Per selezionare il formato e il tipo di supporto di stampa, vedere pagina 32.
- Per selezionare la qualità dell'immagine, vedere pagina 35.
- Per selezionare l'esposizione di scansione, vedere pagina 36.
- Non è possibile selezionare il rapporto di riproduzione.

**5 Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <5.COPIA SPECIALE>.**

```
5.COPIA SPECIALE
◄      2 in 1      ►
```

**6 Premere [OK/Imposta].**

Es.
```
 66% A4   NORMALE  01
2 in 1
```

- Se è stato selezionato un formato diverso da <A4> o <LTR>, sul display LCD viene visualizzato il seguente messaggio.

Es.
```
FORM : <   ∗A4    >
TIPO :   ∗COMUNE
```

- Usare [◀] o [▶] per selezionare <A4> o <LTR>, quindi premere [OK/Imposta].
- Usare [◀] o [▶] per selezionare il tipo di supporto di stampa, quindi premere [OK/Imposta].

**7 Premere [Colore] per eseguire la copiatura a colori oppure [B&N] per eseguire la copiatura in bianco e nero.**

```
SCANS.                01
```

**8 Posizionare il secondo documento sul vetro del piano di copiatura.**

```
PAG. SUCC. :AVVIO
FINE SCANS.:OK
```

- Se il documento da acquisire è uno solo, premere [OK/Imposta].

**9 Premere [Colore] per eseguire la copiatura a colori oppure [B&N] per eseguire la copiatura in bianco e nero.**

- Premere lo stesso tasto premuto al punto 7.

**IMPORTANTE**

**• Se non si preme lo stesso tasto premuto al punto 7, la macchina non avvia la copiatura.**

**NOTA**

- Per annullare la copiatura, premere [Stop/Ripristino].
- Per proseguire con la copiatura 2 in 1, ripetere i punti da 7 a 9.

## Eliminazione bordi

Questa funzione consente di copiare le immagini a colori in modo che riempiano l'intera pagina, eliminando i bordi.

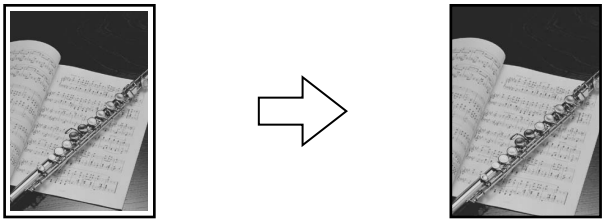

**NOTA**

- La funzione è utilizzabile solo quando è stato impostato il formato carta <A4>, <LTR>, <10 x 15 cm> o <13 x 18 cm>. Per i dettagli sull'impostazione del formato dei supporti di stampa, vedere pagina 32.
- Questa funzione è utilizzabile solo quando è stato impostato il tipo di carta <LUCIDA>, <ALTA RIS.>, <PHOTO PRO>, <PHOTO PLUS> o <ALTRO>. Per i dettagli sull'impostazione del tipo di supporto di stampa, vedere pagina 32.
- Questa funzione è applicabile solo alla copiatura a colori.
- Poiché l'immagine originale viene leggermente ingrandita per riempire l'intera pagina, l'immagine copiata risulterà leggermente tagliata lungo i bordi.
- Quando è selezionata la funzione di eliminazione bordi, sul display LCD viene visualizzato il rapporto di riproduzione accompagnato dal simbolo "+", ad esempio <95%+>, <100%+>, ecc.

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Posizionare il documento sul vetro del piano di copiatura.**

**2 Premere [COPY] (COPIA).**

**3 Usare [◀] o [▶] per selezionare il numero di copie, oppure immettere il numero con i tasti numerici (max. 99 copie).**

**NOTA**

- Per informazioni sul numero di fogli che è possibile inserire contemporaneamente nel vassoio multiuso, vedere pagina 19.

**4 Regolare le impostazioni in funzione del tipo di documento.**

**NOTA**

- Per selezionare il formato e il tipo di supporto di stampa, vedere pagina 32.
- La qualità immagine è impostata su <MODO FINE (FOTO)>. Questa impostazione non può essere modificata.
- Per selezionare l'esposizione di scansione, vedere pagina 36.
- Per selezionare il rapporto di riproduzione, vedere pagina 36.

**5** **Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <5.COPIA SPECIALE>.**

```
5.COPIA SPECIALE
◀       2 in 1      ▶
```

**6** **Usare [◀] o [▶] per selezionare <ELIMINAZ. BORDI>.**

```
5.COPIA SPECIALE
◀ ELIMINAZ. BORDI   ▶
```

**7** **Premere [OK/Imposta].**

```
100%+ A4    FINE      01
ELIMINAZ. BORDI
```

- Se è stato selezionato un tipo di supporto di stampa non compatibile con la funzione di eliminazione bordi, sul display LCD viene visualizzato il seguente messaggio.

Es.

```
FORM :  <    *A4    >
TIPO :  *PHOTO PRO
```

- Premere [OK/Imposta] per confermare il formato del supporto di stampa.
- Usare [◀] o [▶] per selezionare <LUCIDA>, <ALTA RIS.>, <PHOTO PRO>, <PHOTO PLUS> o <ALTRO> come tipo di supporto di stampa, quindi premere [OK/Imposta].

**8** **Premere [Colore].**

**NOTA**

- E' possibile selezionare l'ampiezza del bordo da eliminare dall'originale. (Vedere pagina 55.)
- Premendo [B&N] la copiatura non si avvia.

# Ripetizione di un'immagine sulla pagina

Questa funzione consente di copiare più volte un'immagine sulla stessa pagina. E' possibile impostare la macchina in modo che selezioni automaticamente il numero di volte in cui l'immagine viene ripetuta oppure specificare il numero desiderato.

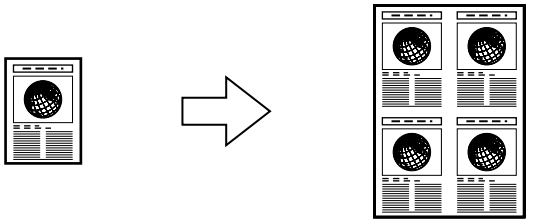

**IMPORTANTE**

- **Quando si seleziona manualmente il numero di volte in cui l'immagine viene ripetuta, occorre impostare il formato del supporto di stampa prima di avviare la copiatura. (Vedere pagina 32.)**
- **Quando si seleziona manualmente il numero di volte in cui l'immagine viene ripetuta, l'immagine originale non deve essere più grande delle singole frazioni in cui viene idealmente suddiviso il supporto di stampa. Ad esempio, se si desidera ripetere per quattro volte un'immagine su un foglio, le dimensioni dell'immagine originale non devono essere più grandi di un quarto del formato del supporto di stampa sul quale viene eseguita la copia.**

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Posizionare il documento sul vetro del piano di copiatura.**

**2 Premere [COPY] (COPIA).**

**3 Usare [◀] o [▶] per selezionare il numero di copie, oppure immettere il numero con i tasti numerici (max. 99 copie).**

**NOTA**

- Per informazioni sul numero di fogli che è possibile inserire contemporaneamente nel vassoio multiuso, vedere pagina 19.

**4 Regolare le impostazioni in funzione del tipo di documento.**

**NOTA**

- Per selezionare il formato e il tipo di supporto di stampa, vedere pagina 32.
- Per selezionare la qualità dell'immagine, vedere pagina 35.
- Per selezionare l'esposizione di scansione, vedere pagina 36.
- Per selezionare il rapporto di riproduzione, vedere pagina 36.
- Non è possibile selezionare <ADATTAM. PAGINA> come rapporto di riproduzione.

**5** **Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <5.COPIA SPECIALE>.**

```
5.COPIA SPECIALE
◀       2 in 1      ▶
```

**6** **Usare [◀] o [▶] per selezionare <RIPETI IMMAGINE>.**

```
5.COPIA SPECIALE
◀ RIPETI IMMAGINE   ▶
```

**7** **Premere [OK/Imposta].**

```
RIPETI IMMAGINE
◀         AUTO      ▶
```

**8** **Usare [◀] o [▶] per selezionare <AUTO> o <MANUALE>.**

- **Se si seleziona <AUTO>:**

  **1. Premere [OK/Imposta].**

  Es.
  ```
  100% A4  NORMALE    01
  RIPETI AUTO
  ```

  **2. Andare al punto 9.**

- **Se si seleziona <MANUALE>:**

  **1. Definire per quante volte l'immagine dovrà essere ripetuta.**
  • E' possibile selezionare massimo quattro ripetizioni verticali e quattro orizzontali.

  **IMPORTANTE**
  **• L'immagine originale non deve essere più grande delle singole frazioni in cui viene idealmente suddiviso il supporto di stampa. Ad esempio, se si desidera ripetere per quattro volte un'immagine su un foglio, le dimensioni dell'immagine originale non devono essere più grandi di un quarto del formato del supporto di stampa sul quale viene eseguita la copia.**

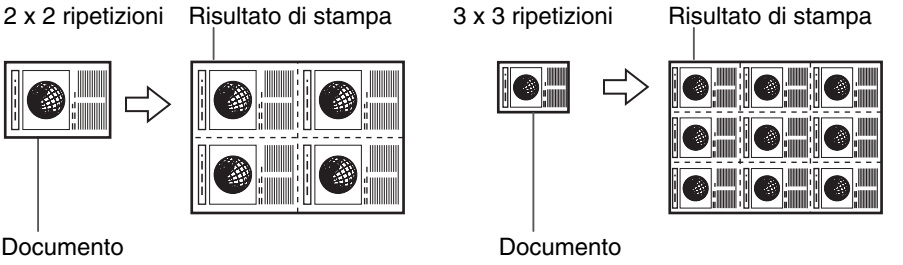

**2. Premere [OK/Imposta].**

Es.

```
VERTICALE      < 2 >
ORIZZONTALE      2
```

**3. Usare [◀] o [▶] per selezionare il numero di ripetizioni verticali (max. 4).**
**4. Premere [OK/Imposta].**

Es.

```
VERTICALE        2
ORIZZONTALE    < 2 >
```

**5. Usare [◀] o [▶] per selezionare il numero di ripetizioni orizzontali (max. 4).**
**6. Premere [OK/Imposta].**
**7. Andare al punto 9.**

## 9 Premere [Colore] per eseguire la copiatura a colori oppure [B&N] per eseguire la copiatura in bianco e nero.

**NOTA**
• Per annullare la copiatura, premere [Stop/Ripristino].

# Creazione di un'immagine speculare

Questa funzione consente di eseguire una copia speculare di un documento. Utilizzarla per copiare sui trasferibili per T-shirt, così che l'immagine risulti orientata correttamente quando viene trasferita sul tessuto.

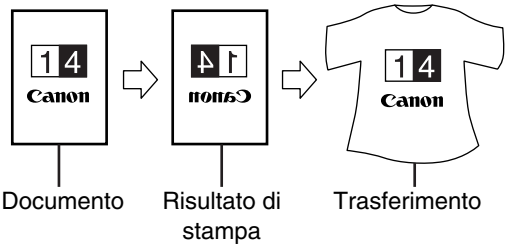


**NOTA**

• Usare i trasferibili per T-shit per trasferire l'immagine a caldo su delle magliette. (Vedere pagina 25.)

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Posizionare il documento sul vetro del piano di copiatura.**

**2 Premere [COPY] (COPIA).**

**3 Usare [◀] o [▶] per selezionare il numero di copie, oppure immettere il numero con i tasti numerici (max. 99 copie).**

**NOTA**

• Per informazioni sul numero di fogli che è possibile inserire contemporaneamente nel vassoio multiuso, vedere pagina 19.

**4 Regolare le impostazioni in funzione del tipo di documento.**

**NOTA**

• Per selezionare il formato e il tipo di supporto di stampa, vedere pagina 32.
• Per selezionare la qualità dell'immagine, vedere pagina 35.
• Per selezionare l'esposizione di scansione, vedere pagina 36.
• Per selezionare il rapporto di riproduzione, vedere pagina 36.

**5 Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <5.COPIA SPECIALE>.**

```
5.COPIA SPECIALE
◀       2 in 1      ▶
```

**6** **Usare [◀] o [▶] per selezionare <IMMAG. SPECULARE>.**

```
5.COPIA SPECIALE
◀ IMMAG. SPECULARE ▶
```

**7** **Premere [OK/Imposta].**

Es.
```
100%  A4  NORMALE  01
IMMAG. SPECULARE
```

**8** **Premere [Colore] per la copiatura a colori oppure [B&N] per la copiatura in bianco e nero.**

**NOTA**
• Per annullare la copiatura, premere [Stop/Ripristino].

## Riduzione di un'immagine per adattarla alla pagina

Questa funzione consente di copiare un'immagine in modo che i bordi non risultino tagliati.

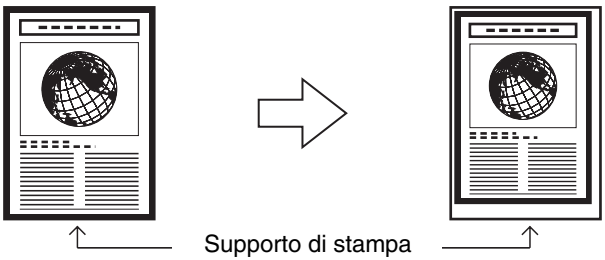


Attenersi alla seguente procedura:

**1** **Posizionare il documento sul vetro del piano di copiatura.**

**2** **Premere [COPY] (Copia).**

**3** **Usare [◀] o [▶] per selezionare il numero di copie, oppure immettere il numero usando i tasti numerici (max. 99 copie).**

**NOTA**
• Per informazioni sul numero di fogli che è possibile inserire contemporaneamente nel vassoio multiuso, vedere pagina 19.

**4 Regolare le impostazioni in funzione del tipo di documento.**

**NOTA**
- Per selezionare il formato e il tipo di supporto di stampa, vedere pagina 32.
- Per selezionare la qualità dell'immagine, vedere pagina 35.
- Per selezionare l'esposizione di scansione, vedere pagina 36.

**5 Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <5.COPIA SPECIALE>.**

```
5.COPIA SPECIALE
◄       2 in 1      ►
```

**6 Usare [◄] o [►] per selezionare <IMMAGINE INTERA>.**

```
5.COPIA SPECIALE
◄ IMMAGINE INTERA ►
```

**7 Premere [OK/Imposta].**

Es.
```
 90%  A4  NORMALE  01
IMMAGINE INTERA
```

**8 Premere [Colore] per eseguire la copiatura a colori oppure [B&N] per eseguire la copiatura in bianco e nero.**

**NOTA**
- Per annullare la copiatura, premere [Stop/Ripristino].
- In alcuni casi, una parte del documento potrebbe non venire riprodotta.

Capitolo

# 5 Stampa da scheda memoria (MP390/370)

Sono disponibili diversi sistemi che consentono di stampare le foto direttamente dalla scheda memoria, senza usare il computer. In particolare, utilizzando l'Indice foto è possibile specificare le fotografie e impostare le opzioni di stampa, in modo semplice e veloce.

## Punto 1

Verificare che la macchina sia accesa.

## Punto 2

Inserire la carta nel vassoio multiuso. (Vedere pagina 28.)

## Punto 3

Inserire una scheda memoria. (Vedere pagina 52.)

## Punto 4

Selezionare un metodo di stampa. I tre metodi principali sono:

- Stampa con Indice foto (vedere pagina 58)
- Stampa tutto (vedere pagina 64)
- Stampa indice* (vedere pagina 68)

* Per il flusso delle operazioni, vedere pagina 67.

# ▶ Schede memoria compatibili

Le seguenti schede memoria sono compatibili con la macchina. Per inserirle negli appositi alloggiamenti, attenersi alle istruzioni fornite di seguito:

| Alloggiamento scheda sinistro | | Alloggiamento scheda destro | |
|---|---|---|---|
| |  | | |
| MEMORY STICK | Multimedia Card | CompactFlash Type I/II | xD Picture Card |
| 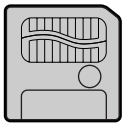 | | | |
| SmartMedia | Scheda memoria SD | Scheda memoria Microdrive | |

**⚠ ATTENZIONE**

- **Le schede xD Picture devono essere inserite in un adattatore per schede CF (opzionale) prima di essere inserite nell'apposito alloggiamento presente sulla macchina.**

**IMPORTANTE**

- **Per quanto riguarda le schede CompactFlash Type I/II, sono compatibili solo quelle da 3,3V.**
- **Per quanto riguarda le schede SmartMedia, sono compatibili solo quelle da 3,3V. Non è possibile utilizzare schede con una capacità memoria inferiore a 2 MB.**
- **I dati immagine registrati sulle schede memoria non compatibili con la fotocamera digitale possono risultare illeggibili oppure venire danneggiati. Per informazioni dettagliate sulle schede memoria compatibili con la fotocamera digitale utilizzata, consultare i manuali forniti insieme ad essa.**
- **Formattare la scheda memoria con una fotocamera digitale. La scheda memoria potrebbe non essere utilizzabile dalla macchina se formattata con un computer.**
- **Per informazioni sulle schede memoria compatibili con la fotocamera digitale utilizzata, consultare il manuale fornito insieme alla fotocamera stessa.**
- **PC Per informazioni su come utilizzare il computer per leggere o scrivere i dati sulla scheda memoria, vedere *Guida del software*.**
- **PC I dati immagine copiati da una scheda memoria su un computer e sottoposti ad elaborazione devono essere stampati da computer. La stampa di fotografie ritoccate ritrasferite dal computer alla scheda memoria non produce buoni risultati.**

**NOTA**

- Per stampare direttamente da MP390/370, le immagini devono essere salvate sulla scheda memoria in formato JPEG (DCF/CIFF/Exif 2.2 o inferiore/JFIF). I file RAW non sono compatibili con la stampa diretta da MP390/370.

# ▶ Inserimento/rimozione della scheda memoria

## Inserimento della scheda memoria

In base al tipo di scheda memoria utilizzato, adottare uno dei due seguenti sistemi di inserimento: inserimento diretto della scheda memoria nell'apposito alloggiamento presente sulla macchina oppure inserimento della scheda memoria tramite adattatore per schede CF (opzionale).

**⚠ ATTENZIONE**

- **Le schede xD Picture devono essere inserite in un adattatore per schede CF (opzionale) prima di essere inserite nell'apposito alloggiamento presente sulla macchina.**

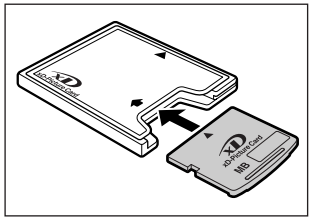

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Verificare che la macchina sia accesa.**

**2 Aprire la copertura dell'alloggiamento della scheda, sul lato inferiore destro della macchina.**

**3 Inserire la scheda memoria o l'adattatore per schede CF contenente la scheda memoria nell'apposito alloggiamento.**

**⚠ ATTENZIONE**

- **Non inserire la scheda memoria nell'adattatore CF quando questo si trova già nell'alloggiamento sulla macchina. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale fornito insieme all'adattatore.**
- **PC Quando si utilizzano le schede memoria SD, è possibile che in seguito al loro inserimento nella macchina il blocco di protezione da scrittura si attivi, impedendo di scrivere sulla scheda dal computer. In questo caso, estrarre la scheda memoria SD, sbloccare la protezione da scrittura e reinserire la scheda nella macchina.**

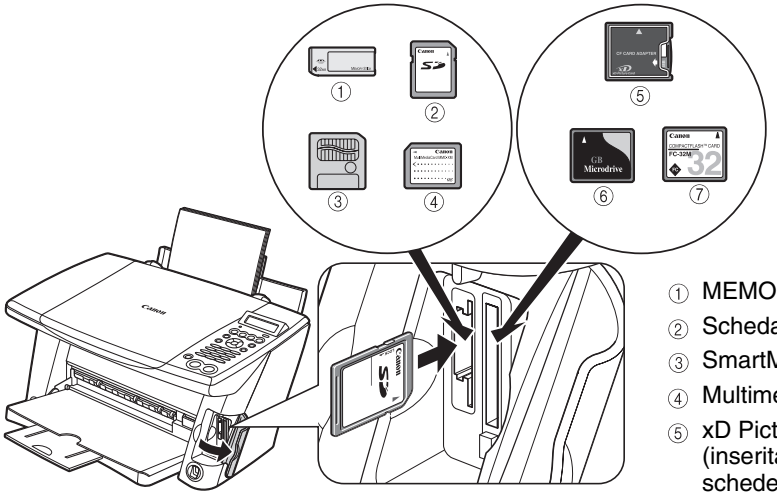

① MEMORY STICK
② Scheda memoria SD
③ SmartMedia
④ Multimedia Card
⑤ xD Picture Card (inserita in un adattatore per schede CF)
⑥ Scheda memoria Microdrive
⑦ CompactFlash Type I/II

**IMPORTANTE**

- **Inserire la scheda memoria o l'adattatore per schede CF contenente la scheda memoria nell'apposito alloggiamento, tenendo il lato anteriore (quello su cui è applicata l'etichetta) rivolto verso l'esterno.**

**NOTA**

- Se la scheda memoria non viene rilevata, verificare che:
  - la scheda memoria o l'adattatore per schede CF contenente la scheda memoria sia inserito a fondo nell'alloggiamento.
  - la scheda memoria sia compatibile.
  - la scheda memoria contenga dati immagine.

# Rimozione della scheda memoria

Attenersi alla seguente procedura:

**⚠ ATTENZIONE**

- **Qualora si verifichi un errore durante la stampa dalla scheda memoria (quale l'esaurimento della carta), non rimuovere la scheda o l'adattore CF contenente la scheda poiché i dati in essa contenuti potrebbero danneggiarsi.**
- **Non rimuovere la scheda memoria o l'adattatore CF contenente la scheda quando l'indicatore Accesso è acceso o lampeggiante; in caso contrario, i dati sulla scheda memoria potrebbero danneggiarsi.**

## 1 Premere [ON/OFF] per spegnere la macchina.

- PC Se la scrittura sulla scheda memoria è stata eseguita utilizzando Windows 2000, attendere almeno 10 secondi prima di spegnere la macchina.

## 2 Estrarre la scheda memoria dal suo alloggiamento.

- Per rimuovere l'adattatore per schede CF, la scheda memoria Microdrive o CompactFlash, premere dapprima il pulsante Ⓐ alla base dell'alloggiamento.
  Le schede MEMORY STICK, Multimedia, SmartMedia e SD possono essere rimosse senza premere questo pulsante.

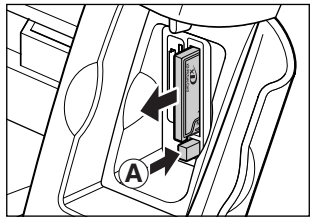


Es: Adattatore per schede CF, scheda memoria Microdrive o CompactFlash

# ▶ Pratiche funzioni di stampa

E' possibile selezionare alcune funzioni di stampa, quali l'eliminazione dei bordi e la stampa Vivid Photo, che rende più brillanti i colori, soprattutto i blu e i verdi.

## Impostazione della funzione di eliminazione dei bordi

Questa funzione consente di stampare le immagini a colori in modo che riempiano l'intera pagina, eliminando i bordi.

Senza bordi

Con bordi

● **Per attivare/disattivare la funzione di eliminazione bordi:**

**1. Durante l'impostazione della stampa fotografica, sul display LCD viene visualizzato <ELIMINAZ. BORDI>.**

Es.

```
4.ELIMINAZ. BORDI
◀          OFF ▮      ▶
```

**NOTA**

• Il numero del menu può variare, in funzione delle opzioni di stampa fotografica impostate.

**2. Usare [◀] o [▶] per attivare o disattivare la funzione di eliminazione bordi.**

– OFF: Per disattivare la funzione di eliminazione bordi.
– ON: Per attivare la funzione di eliminazione bordi.

**NOTA**

• Poiché l'immagine stampata è leggermente più grande di quella originale, i bordi presenti intorno all'originale non vengono riprodotti. E' possibile selezionare l'ampiezza del bordo da eliminare dall'immagine originale.
• Questa funzione non è utilizzabile per la stampa indice o quando è impostato <CARTA COMUNE> come tipo di supporto di stampa.

● **Per selezionare l'ampiezza del bordo da eliminare:**

1. **Premere [Funzioni aggiuntive].**
2. **Usare [◀] o [▶] per selezionare <5.SUPERAM. BORDI>.**

```
DATI UTENTE
 5.SUPERAM. BORDI
```

• Per il modello MP370/360, selezionare <4.SUPERAM. BORDI>.

3. **Premere [OK/Imposta].**

Es.
```
SUPERAM. BORDI
    RID.BORDO ECCED.
```

4. **Usare [◀] o [▶] per selezionare l'ampiezza dei bordi da eliminare dall'originale.**
   – <RID.BORDO ECCED.>: Per ridurre l'ampiezza dei bordi da eliminare dall'originale.
   – <AUM.BORDO ECCED.>: Per aumentare l'ampiezza dei bordi da eliminare dall'originale.
5. **Premere [OK/Imposta].**
6. **Premere [Stop/Ripristino] per predisporre la macchina in modalità di attesa.**

## Impostazione della funzione di stampa Vivid photo

Questa impostazione rende i colori delle fotografie più vivaci, soprattutto i blu e i verdi. E' anche ideale per la stampa delle fotografie scattate con un'esposizione errata.

● **Per attivare/disattivare la funzione di stampa Vivid Photo:**

1. **Durante l'impostazione della stampa fotografica, sul display LCD viene visualizzato <VIVID PHOTO>.**

Es.
```
6.VIVID PHOTO
◀        OFF        ▶
```

✎ **NOTA**
• Il numero del menu può variare, in funzione delle opzioni di stampa fotografica impostate.

2. **Usare [◀] o [▶] per attivare o disattivare la funzione Vivid Photo.**
   – OFF: Per disattivare la funzione di stampa Vivid Photo.
   – ON: Per attivare la funzione di stampa Vivid Photo.

✎ **NOTA**
• Quando è abilitata questa funzione, la stampa è più lenta.
• Questa funzione non è utilizzabile quando è impostata l'opzione <CARTA COMUNE> come tipo di supporto di stampa.

# Impostazione della stampa della data

Questa impostazione consente di stampare la data, registrata dalla fotocamera digitale, sotto alle singole miniature di una stampa indice Ⓐ o nell'angolo inferiore destro della fotografia Ⓑ.

● **Per attivare/disattivare la stampa della data:**

**1. Durante l'impostazione della stampa fotografica, sul display LCD viene visualizzato <STAMPA DATA>.**

Es.

```
4.STAMPA DATA
◀          OFF          ▶
```

**NOTA**

• Il numero del menu può variare, in funzione delle opzioni di stampa fotografica impostate.

**2. Usare [◀] o [▶] per attivare o disattivare la stampa della data.**

– OFF: Per disattivare la stampa della data.
– ON: Per attivare la stampa della data.

**NOTA**

• Quando è abilitata questa funzione, la stampa è più lenta.
• Non è possibile impostare la stampa della data quando è stato selezionato il formato DPOF. (Vedere pagina 78.)

# ▶ Stampa con Indice foto

MP390/370 consente di stampare le fotografie in modo semplice e veloce, annerendo sull'Indice foto i cerchi corrispondenti alle opzioni di stampa e alle fotografie desiderate. E' sufficiente acquisire l'Indice foto per stampare le fotografie selezionate, applicando le opzioni specificate.

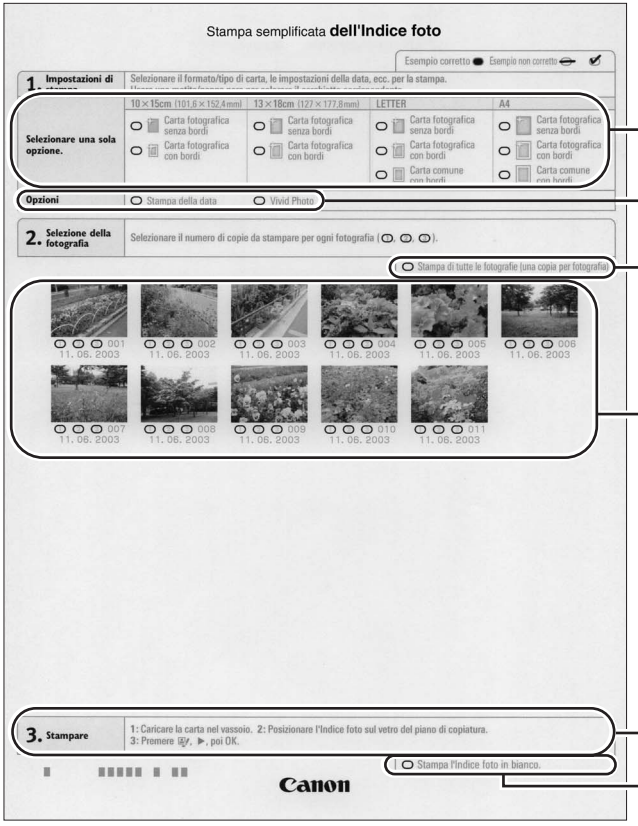
Stampa semplificata dell'Indice foto
Esempio corretto
Esempio non corretto
1. Impostazioni di stampa
Selezionare il formato/tipo di carta, le impostazioni della data, ecc. per la stampa.
Selezionare una sola opzione.
10×15cm (101,6×152,4mm)
13×18cm (127×177,8mm)
LETTER
A4
Carta fotografica senza bordi
Carta fotografica con bordi
Carta comune con bordi
Opzioni
Stampa della data
Vivid Photo
2. Selezione della fotografia
Selezionare il numero di copie da stampare per ogni fotografia ( , , ).
Stampa di tutte le fotografie (una copia per fotografia)
001 11. 08. 2003
002 11. 08. 2003
003 11. 08. 2003
004 11. 08. 2003
005 11. 08. 2003
006 11. 08. 2003
007 11. 08. 2003
008 11. 08. 2003
009 11. 08. 2003
010 11. 08. 2003
011 11. 08. 2003
3. Stampare
1: Caricare la carta nel vassoio. 2: Posizionare l'Indice foto sul vetro del piano di copiatura.
3: Premere , , poi OK.
Stampa l'Indice foto in bianco.
Canon

Selezionare il formato e il tipo di supporto di stampa.

Selezionare la stampa della data e/o la stampa Vivid Photo, in base alle proprie esigenze.*1

Spuntare questa voce per stampare una copia di tutte le fotografie.*2

Selezionare il numero di copie (annerire il cerchio contenente il numero desiderato, riportato sotto la fotografia da stampare).

Attenersi alla procedura descritta.

Spuntare questa voce per stampare di nuovo lo stesso Indice foto.*3

*1 Se si seleziona Carta comune come tipo di supporto di stampa, la stampa Vivid Photo non può essere eseguita, anche se selezionata.

*2 Spuntando questa voce, verrà stampata una sola copia di tutte le fotografie, indipendentemente dal numero di copie selezionato per ciascuna foto.

*3 Spuntando questa voce, tutte le altre impostazioni effettuate verranno ignorate.

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Accendere la macchina e inserire carta di formato A4 o Letter nel vassoio multiuso.**

- Usare carta comune bianca per stampare l'Indice foto.

**NOTA**

- Per i dettagli sui supporti di stampa, vedere pagina 19.
- Per i dettagli sull'inserimento dei supporti di stampa, vedere pagina 28.

**2 Inserire la scheda memoria nell'apposito alloggiamento. (Vedere pagina 52.)**

**3 Premere [Indice foto].**

```
[INDICE FOTO]
< STAMPA >    SCAN
```

**4 Usare [◀] o [▶] per selezionare <STAMPA>.**

```
[INDICE FOTO]
< STAMPA >    SCAN
```

**5 Premere [OK/Imposta].**

**● Se la scheda memoria contiene massimo 30 immagini:**

1. **Il Foglio indice viene stampato.**
2. **Andare al punto 8.**

**● Se la scheda memoria contiene più di 30 immagini:**

```
FOGLIO (LTR o A4)
◀ TUTTE LE PAGINE ▶
```

1. **Andare al punto 6.**

## 6 Usare [◀] o [▶] per selezionare la serie di fotografie da stampare sull'Indice foto.

- <TUTTE LE PAGINE>: Per stampare tutti i dati immagine registrati sulla scheda memoria.
- <ULTIMA IMMAGINE>: Per stampare i dati immagine registrati sulla scheda memoria in ordine cronologico, partendo dai più recenti.
- <SELEZ. SEQUENZA>: Per stampare i dati immagine registrati sulla scheda memoria in base alla sequenza di date specificata.

● **Se si seleziona <TUTTE LE PAGINE>:**

**1. Andare al punto 7.**

● **Se si seleziona <ULTIMA IMMAGINE>:**

**1. Premere [OK/Imposta].**

```
FOGLIO (LTR o A4)
◀ ULTIME 30 IMMAG. ▶
```

**2. Usare [◀] o [▶] per selezionare quante fotografie stampare.**

- <ULTIME 30 IMMAG.>: Per stampare le ultime 30 fotografie registrate.
- <ULTIME 60 IMMAG.>: Per stampare le ultime 60 fotografie registrate.
- <ULTIME 90 IMMAG.>: Per stampare le ultime 90 fotografie registrate.
- <ULTIME 120 IMMAG.>: Per stampare le ultime 120 fotografie registrate.
- <DATA PIU' RECENTE>: Per stampare le fotografie con la data di registrazione più recente.

**3. Andare al punto 7.**

● **Se si seleziona <SELEZ. SEQUENZA>:**

**1. Premere [OK/Imposta].**

Es.
```
DATA: Da
      02/06/2003   ▶
```

**2. Usare [◀] o [▶] per selezionare la data registrata della prima fotografia che si desidera stampare.**

Es.
```
DATA: Da
◀     04/06/2003   ▶
```

**3. Premere [OK/Imposta].**

Es.

```
DATA: A
◄     04/06/2003    ►
```

**4. Usare [◀] o [▶] per selezionare la data registrata dell'ultima fotografia che si desidera stampare.**

Es.

```
DATA: A
◄     08/06/2003    ►
```

**5. Andare al punto 7.**

## 7 Premere [OK/Imposta].

Es.

```
FOGLIO (LTR o A4)
STAMPA     P.001/002
```

**• La macchina stampa l'Indice foto.**

**NOTA**

• Se si stampano più di 30 fotografie, la macchina le stampa su più Indici foto.

## 8 Annerire gli appositi cerchi ( ) con una matita nera, per selezionare le fotografie da stampare e le opzioni di stampa che si desidera applicare.

**IMPORTANTE**

**• Annerire un solo cerchio per ogni voce d'impostazione (fatta eccezione per le opzioni).**
**• Se sono stati stampati più Indici foto, compilarli tutti.**
**• Se i cerchi anneriti sull'Indice foto non sono sufficientemente scuri, la macchina potrebbe non leggerli correttamente e non applicare quindi le relative impostazioni.**

## 9 Inserire il supporto di stampa selezionato sull'Indice foto nel vassoio multiuso.

**NOTA**

- Quando si stampano i dati immagine usando un Indice foto, è possibile selezionare i formati 4" x 6", 5" x 7", 8,5" x 11" o A4.

## 10 Spostare la leva dello spessore carta Ⓐ verso sinistra ①.

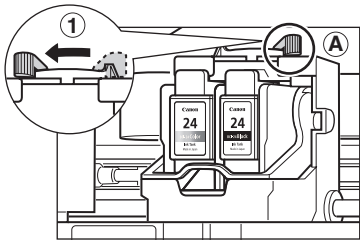


## 11 Posizionare l'Indice foto sul vetro del piano di copiatura.

- Posizionare l'Indice foto tenendo il lato stampato rivolto verso il basso e allineando l'angolo superiore sinistro del foglio al segno di allineamento presente sull'angolo inferiore destro del vetro del piano di copiatura.

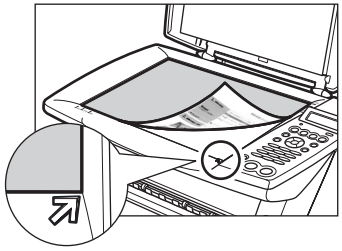

**⚠ ATTENZIONE**

- **Verificare che l'orientamento dell'Indice foto sul vetro del piano di copiatura sia corretto.**

**12 Premere [Indice foto].**

**13 Usare [◀] o [▶] per selezionare <SCAN>.**

```
[INDICE FOTO]
 STAMPA     < SCAN >
```

**14 Premere [OK/Imposta].**

**• La macchina legge l'Indice foto e stampa le fotografie in base alle impostazioni.**

**IMPORTANTE**

- **Se sul display LCD compare il messaggio <ERRORE DI SCANSIONE>, premere [OK/Imposta] e verificare di aver annerito un solo cerchio per ciascuna voce d'impostazione.**
- **Se i cerchi anneriti sull'Indice foto non sono sufficientemente scuri, la macchina potrebbe non leggerli correttamente e non applicare quindi le relative impostazioni.**
- **Non rimuovere la scheda memoria mentre è in corso la stampa.**
- **Se il vetro del piano di copiatura è sporco, la macchina potrebbe non leggere le impostazioni.**

**NOTA**

- Per annullare la stampa, premere [Stop/Ripristino].
- Per continuare a stampare usando i successivi Indici foto, ripetere i punti da 8 a 14.

# ▶ Stampa tutto

Questo metodo di stampa consente di stampare singolarmente tutte le fotografie registrate su una scheda memoria.

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Accendere la macchina e inserire il supporto di stampa corretto nel vassoio multiuso.**

**NOTA**
- Per i dettagli sui supporti di stampa, vedere pagina 19.
- Per i dettagli sull'inserimento dei supporti di stampa, vedere pagina 28.

**2 Inserire la scheda memoria nell'apposito alloggiamento. (Vedere pagina 52.)**

**3 Premere [PHOTO] (Foto).**

**4 Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <1.MODO STAMPA FOTO>.**

```
1.MODO STAMPA FOTO
◀      *INDICE      ▶
```

**5 Usare [◀] o [▶] per selezionare <STAMPA TUTTO>.**

Es.
```
1.MODO STAMPA FOTO
◀   STAMPA TUTTO    ▶
```

**6 Premere [OK/Imposta].**

Es.

```
2.SEL.FORMATO CARTA
◄        *A4        ►
```

**7 Usare [◀] o [▶] per selezionare il formato del supporto di stampa.**

- <A4>: Formato A4
- <LTR>: Formato Letter
- <10 x 15 cm>: Formato Cartolina
- <13 x 18 cm>: Formato Cartolina

**8 Premere [OK/Imposta].**

Es.

```
3.SELEZ. TIPO CARTA
◄ *PHOTO PAPER PRO ►
```

**9 Usare [◀] o [▶] per selezionare il tipo di supporto di stampa.**

- <PHOTO PAPER PRO>: Per la carta Photo Paper Pro.
- <CARTA COMUNE>: Per la carta comune.
- <CARTA ALTA RIS.>: Per la carta ad alta risoluzione.
- <PHOTO PAPER PLUS>: Per la carta fotografica lucida plus.
- <LUCIDA>: Per la carta fotografica lucida e la pellicola fotografica ad elevata lucentezza.
- <ALTRA CARTA FOTO>: Per i tipi di carta fotografica diversi da quelli indicati in precedenza (quali la carta fotografica opaca) o quando non si conosce il tipo di carta utilizzato.

**NOTA**

- Per ottenere risultati di stampa ottimali durante la stampa di fotografie, utilizzare i tipi di carta consigliati da Canon (Photo Paper Pro e carta fotografica plus).
- Se si seleziona <10 x 15 cm> o <13 x 18 cm> al punto 7, è possibile selezionare solo <PHOTO PAPER PRO>, <PHOTO PAPER PLUS> o <ALTRA CARTA FOTO>.

**10 Premere [OK/Imposta].**

## 11 Attivare/disattivare la funzione di eliminazione bordi. (Vedere pagina 55.)

**NOTA**
- Se si seleziona <CARTA COMUNE> al punto 9, non è possibile attivare la funzione di eliminazione bordi.
- E' possibile selezionare l'ampiezza del bordo da eliminare dall'immagine originale. (Vedere pagina 55.)

## 12 Premere [OK/Imposta].

## 13 Attivare/disattivare la stampa della data. (Vedere pagina 57.)

## 14 Premere [OK/Imposta].

## 15 Attivare/disattivare la funzione di stampa Vivid Photo. (Vedere pagina 56.)

**NOTA**
- Se si seleziona <CARTA COMUNE> al punto 9, non è possibile attivare la stampa Vivid Photo.

## 16 Premere [OK/Imposta].

Es.

```
[STAMPA TUTTO]
PRO A4
```

## 17 Premere [Colore].

**NOTA**
- Per annullare la stampa, premere [Stop/Ripristino].
- Se si preme [B&N] la stampa non si avvia.
- L'immagine stampata viene automaticamente ridotta o ingrandita in base al formato del supporto di stampa utilizzato. In funzione del tipo di supporto, le fotografie potrebbero risultare tagliate lungo i margini anche se non è stata selezionata la funzione di eliminazione bordi.
- Se sul display LCD compare il messaggio <STAMPA PIU' DI 100PP>, premere [◀] per avviare la stampa o [▶] per annullarla.

# ▶ Stampa indice

MP390/370 consente di stampare un indice per controllare tutti i dati immagine registrati sulla scheda memoria e impostare le opzioni di stampa per ciascuna immagine, in modo da poterla stampare come desiderato. Di seguito è mostrato il flusso delle operazioni:

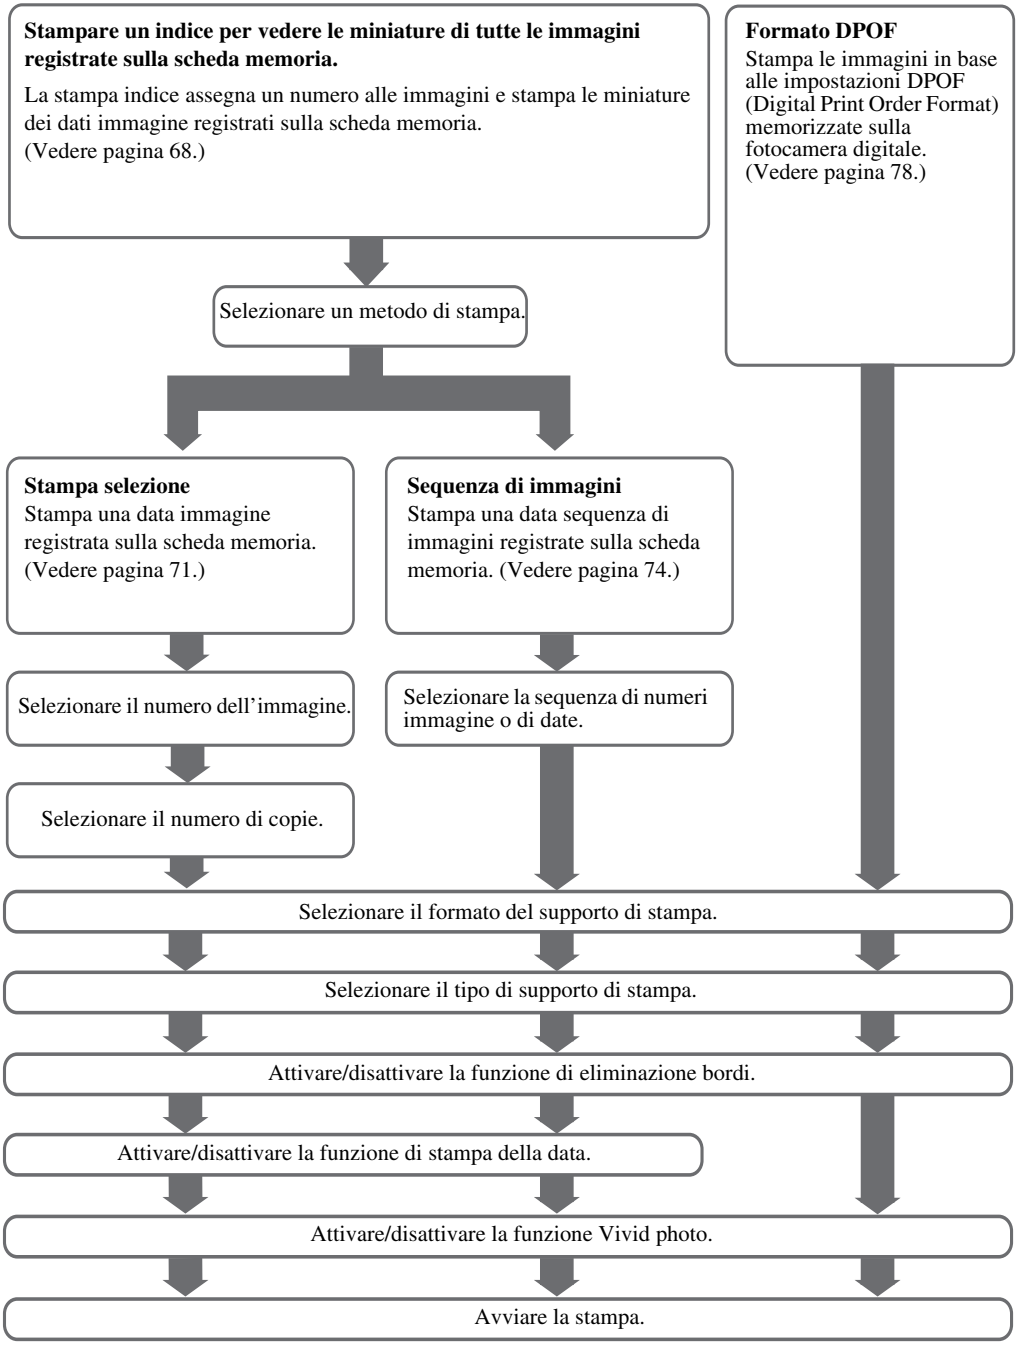
**Stampare un indice per vedere le miniature di tutte le immagini registrate sulla scheda memoria.**
La stampa indice assegna un numero alle immagini e stampa le miniature dei dati immagine registrati sulla scheda memoria.
(Vedere pagina 68.)
**Formato DPOF**
Stampa le immagini in base alle impostazioni DPOF (Digital Print Order Format) memorizzate sulla fotocamera digitale.
(Vedere pagina 78.)
Selezionare un metodo di stampa.
**Stampa selezione**
Stampa una data immagine registrata sulla scheda memoria.
(Vedere pagina 71.)
**Sequenza di immagini**
Stampa una data sequenza di immagini registrate sulla scheda memoria. (Vedere pagina 74.)
Selezionare il numero dell'immagine.
Selezionare la sequenza di numeri immagine o di date.
Selezionare il numero di copie.
Selezionare il formato del supporto di stampa.
Selezionare il tipo di supporto di stampa.
Attivare/disattivare la funzione di eliminazione bordi.
Attivare/disattivare la funzione di stampa della data.
Attivare/disattivare la funzione Vivid photo.
Avviare la stampa.

**NOTA**

- Le fotografie di dimensioni troppo elevate (4800 dpi x 3600 dpi o superiore) non possono essere stampate. Stampare le fotografie dal computer. (Vedere pagina 126.)
- Per i dettagli sulla stampa Vivid Photo, vedere pagina 56.
- Le funzioni di eliminazione bordi e Vivid Photo non sono utilizzabili quando è selezionata l'opzione <CARTA COMUNE> per il tipo di supporto di stampa.
- Non è possibile impostare la stampa della data quando è stato selezionato il formato DPOF. (Vedere pagina 78.)

## Stampa indice

Questo sistema di stampa consente di stampare le miniature delle fotografie memorizzate su una scheda memoria. L'indice consente di vedere in versione ridotta tutte le foto contenute sulla scheda memoria, senza doverle stampare una ad una. Quando si stampa un indice, viene assegnato un numero immagine ad ogni miniatura. Fare riferimento a questi numeri immagine per selezionare le fotografie che si desidera stampare in formato più grande.

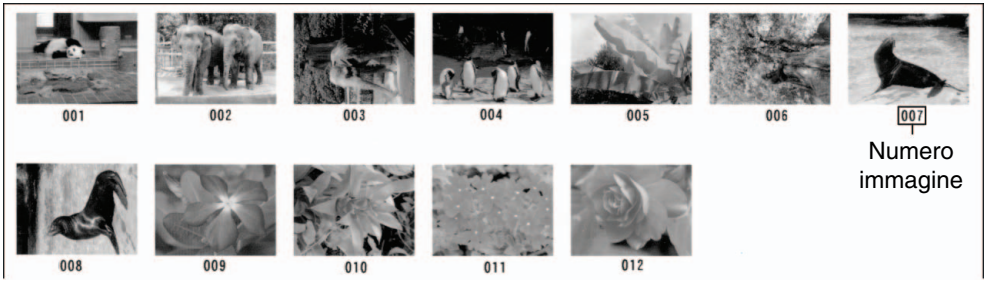


Attenersi alla seguente procedura:

**1 Accendere la macchina e inserire il supporto di stampa corretto nel vassoio multiuso.**

**NOTA**

- Per i dettagli sui supporti di stampa, vedere pagina 19.
- Per i dettagli sull'inserimento dei supporti di stampa, vedere pagina 28.

**2 Inserire la scheda memoria. (Vedere pagina 52.)**

**3 Premere [PHOTO] (Foto).**

**4 Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <1.MODO STAMPA FOTO>.**

```
1.MODO STAMPA FOTO
◄     *INDICE     ►
```

**5 Usare [◄] o [►] per selezionare <INDICE>.**

```
1.MODO STAMPA FOTO
◄     *INDICE     ►
```

**6 Premere [OK/Imposta].**

Es.
```
2.SEL.FORMATO CARTA
◄        *A4        ►
```

**7 Usare [◄] o [►] per selezionare il formato del supporto di stampa.**

- <A4>: Formato A4
- <LTR>: Formato Letter
- <10 x 15 cm>: Formato Cartolina
- <13 x 18 cm>: Formato Cartolina

**8 Premere [OK/Imposta].**

Es.
```
3.SELEZ. TIPO CARTA
◄ *PHOTO PAPER PRO ►
```

**9 Usare [◄] o [►] per selezionare il tipo di supporto di stampa.**

- <PHOTO PAPER PRO>: Per la carta Photo Paper Pro.
- <CARTA COMUNE>: Per la carta comune.
- <CARTA ALTA RIS.>: Per la carta ad alta risoluzione.
- <PHOTO PAPER PLUS>: Per la carta fotografica lucida plus.
- <LUCIDA>: Per la carta fotografica lucida e la pellicola fotografica ad elevata lucentezza.
- <ALTRA CARTA FOTO>: Per i tipi di carta fotografica diversi da quelli indicati in precedenza (quali la carta fotografica opaca) o quando non si conosce il tipo di carta utilizzato.

**NOTA**

- Per ottenere risultati di stampa ottimali durante la stampa di fotografie, utilizzare i tipi di carta consigliati da Canon (Photo Paper Pro e carta fotografica plus).
- Se si seleziona <10 x 15 cm> o <13 x 18 cm> al punto 7, è possibile selezionare solo <PHOTO PAPER PRO>, <PHOTO PAPER PLUS> o <ALTRA CARTA FOTO>.

**10 Premere [OK/Imposta].**

**11 Attivare/disattivare la stampa della data. (Vedere pagina 57.)**

**12 Premere [OK/Imposta].**

**13 Attivare/disattivare la funzione di stampa Vivid Photo. (Vedere pagina 56.)**

**NOTA**
• Se si seleziona <CARTA COMUNE> al punto 9, non è possibile attivare la stampa Vivid Photo.

**14 Premere [OK/Imposta].**

Es.

```
[INDICE]          13
PRO A4
```

**15 Premere [Colore].**

**NOTA**
• Per annullare la stampa, premere [Stop/Ripristino].
• E' possibile eseguire una sola stampa indice per volta.
• Il numero immagine assegnato alle singole miniature sull'indice è diverso dai numeri ID assegnati dalla fotocamera digitale.
• Se sulla stampa appare "?" invece delle miniature, vedere pagina 160.
• Se si preme [B&N] la stampa non si avvia.

## Stampa selezione

Questo metodo di stampa consente di stampare dalla scheda memoria solo la fotografia desiderata. Per selezionare la fotografia da stampare, è necessario eseguire una stampa indice e annotare il numero immagine assegnato alla fotografia in questione. Per la stampa indice, vedere pagina 68.

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Accendere la macchina e inserire il supporto di stampa corretto nel vassoio multiuso.**

**NOTA**
- Per i dettagli sui supporti di stampa, vedere pagina 19.
- Per i dettagli sull'inserimento dei supporti di stampa, vedere pagina 28.

**2 Inserire la scheda memoria. (Vedere pagina 52.)**

**3 Premere [PHOTO] (Foto).**

**4 Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <1.MODO STAMPA FOTO>.**

```
1.MODO STAMPA FOTO
◄       *INDICE      ►
```

**5 Usare [◀] o [▶] per selezionare <STAMPA SELEZIONE>.**

```
1.MODO STAMPA FOTO
◄ STAMPA SELEZIONE ►
```

**6 Premere [OK/Imposta].**

Es.
```
2.NR. FILE:
◄         001        ►
```

**7 Usare [◀] o [▶] per selezionare il numero immagine, oppure immettere il numero con i tasti numerici.**

- Tenere premuto [◀] o [▶] per scorrere velocemente i numeri immagine.
- Per trovare il numero immagine desiderato, è necessario eseguire una stampa indice. (Vedere pagina 68.)

**8 Premere [OK/Imposta].**

Es.

```
3.NUMERO STAMPE
◀       1COPIE       ▶
```

**9 Usare [◀] o [▶] per selezionare il numero di copie desiderato, oppure immettere il numero con i tasti numerici (max. 99 copie).**

**NOTA**

- Per informazioni sul numero di fogli che è possibile inserire contemporaneamente nel vassoio multiuso, vedere pagina 19.

**10 Premere [OK/Imposta].**

Es.

```
4.SEL.FORMATO CARTA
◀         *A4         ▶
```

**11 Usare [◀] o [▶] per selezionare il formato del supporto di stampa.**

- <A4>: Formato A4
- <LTR>: Formato Letter
- <10 x 15 cm>: Formato Cartolina
- <13 x 18 cm>: Formato Cartolina

**12 Premere [OK/Imposta].**

Es.

```
5.SELEZ. TIPO CARTA
◀ *PHOTO PAPER PRO ▶
```

## 13 Usare [◀] o [▶] per selezionare il tipo di supporto di stampa.

| | |
|---|---|
| –<PHOTO PAPER PRO>: | Per la carta Photo Paper Pro. |
| –<CARTA COMUNE>: | Per la carta comune. |
| –<CARTA ALTA RIS.>: | Per la carta ad alta risoluzione. |
| –<PHOTO PAPER PLUS>: | Per la carta fotografica lucida plus. |
| –<LUCIDA>: | Per la carta fotografica lucida e la pellicola fotografica ad elevata lucentezza. |
| –<ALTRA CARTA FOTO>: | Per i tipi di carta fotografica diversi da quelli indicati in precedenza (quali la carta fotografica opaca) o quando non si conosce il tipo di carta utilizzato. |

**NOTA**

- Per ottenere risultati di stampa ottimali durante la stampa di fotografie, utilizzare i tipi di carta consigliati da Canon (Photo Paper Pro e carta fotografica plus).
- Se si seleziona <10 x 15 cm> o <13 x 18 cm> al punto 11, è possibile selezionare solo <PHOTO PAPER PRO>, <PHOTO PAPER PLUS> o <ALTRA CARTA FOTO>.

## 14 Premere [OK/Imposta].

## 15 Attivare/disattivare la funzione di eliminazione bordi. (Vedere pagina 55.)

**NOTA**

- Se si seleziona <CARTA COMUNE> al punto 13, non è possibile attivare la funzione di eliminazione bordi.
- E' possibile selezionare l'ampiezza del bordo da eliminare dall'immagine originale. (Vedere pagina 55.)

## 16 Premere [OK/Imposta].

## 17 Attivare/disattivare la stampa della data. (Vedere pagina 57.)

## 18 Premere [OK/Imposta].

## 19 Attivare/disattivare la funzione di stampa Vivid Photo. (Vedere pagina 56.)

**NOTA**

- Se si seleziona <CARTA COMUNE> al punto 13, non è possibile attivare la stampa Vivid Photo.

## 20 Premere [OK/Imposta].

- Usare [◀] o [▶] per visualizzare sul display LCD tutte le opzioni impostate.

Es.



**21 Premere [Colore].**

**NOTA**
- Per annullare la stampa, premere [Stop/Ripristino].
- L'immagine stampata viene automaticamente ridotta o ingrandita in base al formato del supporto di stampa utilizzato. In funzione del tipo di supporto, le fotografie potrebbero risultare tagliate lungo i margini anche se non è stata selezionata la funzione di eliminazione bordi.
- Se si preme [B&N] la stampa non si avvia.

## Sequenza stampe

Questo metodo di stampa consente di stampare una serie di fotografie memorizzate in sequenza sulla scheda memoria. Per selezionare le fotografie da stampare, è necessario eseguire previamente una stampa indice e annotare i numeri immagine assegnati alle fotografie in questione. E' anche possibile stampare una serie di fotografie selezionandole in base alla loro data di registrazione. Per la stampa indice, vedere pagina 68.

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Accendere la macchina e inserire il supporto di stampa corretto nel vassoio multiuso.**

**NOTA**
- Per i dettagli sui supporti di stampa, vedere pagina 19.
- Per i dettagli sull'inserimento dei supporti di stampa, vedere pagina 28.

**2 Inserire la scheda memoria. (Vedere pagina 52.)**

**3 Premere [PHOTO] (Foto).**

**4 Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <1.MODO STAMPA FOTO>.**

```
1.MODO STAMPA FOTO
◄        *INDICE     ►
```

**5 Usare [◀] o [▶] per selezionare <SELEZ. SEQUENZA>.**

```
1.MODO STAMPA FOTO
◄  SELEZ. SEQUENZA ►
```

**6 Premere [OK/Imposta].**

**7 Usare [◀] o [▶] per selezionare <NUMERO IMMAGINE> o <DATA>.**

● **Se si seleziona <NUMERO IMMAGINE>:**

**1. Premere [OK/Imposta].**

Es.

```
3.PRIMA IMMAGINE
◀         001         ▶
```

**2. Usare [◀] o [▶] per selezionare il numero della prima fotografia che si desidera stampare, oppure immettere il numero con i tasti numerici.**

- Tenere premuto [◀] o [▶] per scorrere velocemente i numeri immagine.
- Per trovare il numero immagine desiderato, è necessario eseguire una stampa indice. (Vedere pagina 68.)

**3. Premere [OK/Imposta].**

Es.

```
4.ULTIMA IMMAGINE
◀         001         ▶
```

**4. Usare [◀] o [▶] per selezionare il numero dell'ultima fotografia che si desidera stampare, oppure immettere il numero con i tasti numerici.**

- Tenere premuto [◀] o [▶] per scorrere velocemente i numeri immagine.

**5. Andare al punto 8.**

● **Se si seleziona <DATA>:**

**1. Premere [OK/Imposta].**

Es.

```
3.DATA: Da
      02/06/2003    ▶
```

**2. Usare [◀] o [▶] per selezionare la data registrata della prima fotografia che si desidera stampare.**

- Tenere premuto [◀] o [▶] per scorrere velocemente le date.
- Per trovare la data, è necessario eseguire una stampa indice. (Vedere pagina 68.)

**3. Premere [OK/Imposta].**

Es.

```
4.DATA: A
◀     08/06/2003
```

**4. Usare [◀] o [▶] per selezionare la data registrata dell'ultima fotografia che si desidera stampare.**

- Tenere premuto [◀] o [▶] per scorrere velocemente le date.

**5. Andare al punto 8.**

## 8 Premere [OK/Imposta].

Es.

```
5.SEL.FORMATO CARTA
◄          *A4          ►
```

## 9 Usare [◀] o [▶] per selezionare il formato del supporto di stampa.

- <A4>: Formato A4
- <LTR>: Formato Letter
- <10 x 15 cm>: Formato Cartolina
- <13 x 18 cm>: Formato Cartolina

## 10 Premere [OK/Imposta].

Es.

```
6.SELEZ. TIPO CARTA
◄ *PHOTO PAPER PRO ►
```

## 11 Usare [◀] o [▶] per selezionare il tipo di supporto di stampa.

- <PHOTO PAPER PRO>: Per la carta Photo Paper Pro.
- <CARTA COMUNE>: Per la carta comune.
- <CARTA ALTA RIS.>: Per la carta ad alta risoluzione.
- <PHOTO PAPER PLUS>: Per la carta fotografica lucida plus.
- <LUCIDA>: per la carta fotografica lucida e la pellicola fotografica ad elevata lucentezza.
- <ALTRA CARTA FOTO>: Per i tipi di carta fotografica diversi da quelli indicati in precedenza (quali la carta fotografica opaca) o quando non si conosce il tipo di carta utilizzato.

**NOTA**

- Per ottenere risultati di stampa ottimali durante la stampa di fotografie, utilizzare i tipi di carta consigliati da Canon (Photo Paper Pro e carta fotografica plus).
- Se si seleziona <10 x 15 cm> o <13 x 18 cm> al punto 9, è possibile selezionare solo <PHOTO PAPER PRO>, <PHOTO PAPER PLUS> o <ALTRA CARTA FOTO>.

## 12 Premere [OK/Imposta].

## 13 Attivare/disattivare la funzione di eliminazione bordi. (Vedere pagina 55.)

**NOTA**

- Se si seleziona <CARTA COMUNE> al punto 11, non è possibile attivare la funzione di eliminazione bordi.
- E' possibile selezionare l'ampiezza del bordo da eliminare dall'immagine originale. (Vedere pagina 55.)

**14 Premere [OK/Imposta].**

**15 Attivare/disattivare la stampa della data. (Vedere pagina 57.)**

**16 Premere [OK/Imposta].**

**17 Attivare/disattivare la funzione di stampa Vivid Photo. (Vedere pagina 56.)**

**NOTA**

• Se si seleziona <CARTA COMUNE> al punto 11, non è possibile attivare la stampa Vivid Photo.

**18 Premere [OK/Imposta].**

• Usare [◀] o [▶] per visualizzare sul display LCD tutte le opzioni impostate.

Es.




**19 Premere [Colore].**

**NOTA**

• Per annullare la stampa, premere [Stop/Ripristino].

• L'immagine stampata viene automaticamente ridotta o ingrandita in base al formato del supporto di stampa utilizzato. In funzione del tipo di supporto, le fotografie potrebbero risultare tagliate lungo i margini anche se non è stata selezionata la funzione di eliminazione bordi.

• Se si preme [B&N] la stampa non si avvia.

# Stampa DPOF (Digital Print Order Format)

Questo metodo di stampa consente di stampare le fotografie rispettando i parametri DPOF impostati sulla fotocamera digitale.

**NOTA**
- Per informazioni sull'impostazione delle funzioni DPOF, consultare il manuale fornito insieme alla fotocamera digitale.

La macchina supporta le seguenti funzioni DPOF:
- Stampa delle immagini selezionate
- Stile di stampa (singole fotografie, indice)
- Stampa della data o del numero immagine sulle singole fotografie. Stampa della data o del numero immagine sull'indice
- Numero di copie da stampare

Tutte le altre funzioni DPOF (informazioni sullo scatto, ritaglio, ecc.) non sono supportate.

Attenersi alla seguente procedura:

### 1 Accendere la macchina e inserire il supporto di stampa corretto nel vassoio multiuso.

**NOTA**
- Per i dettagli sui supporti di stampa, vedere pagina 19.
- Per i dettagli sull'inserimento dei supporti di stampa, vedere pagina 28.

### 2 Inserire la scheda memoria. (Vedere pagina 52.)

### 3 Premere [PHOTO] (Foto).

- Quando si inserisce una scheda memoria registrata utilizzando i parametri DPOF, sul display LCD compare automaticamente il messaggio <FORMATO DPOF>.

Es.

```
[FORMATO DPOF]
PRO A4
```

**NOTA**
- Se si preme [Menu] seguito da [OK/Imposta] dopo aver inserito la scheda memoria, è possibile impostare il formato e il tipo di supporto di stampa prima di stampare. Dopo aver eseguito le opportune impostazioni, premere [Colore] per avviare la stampa DPOF.
- Questa macchina consente di impostare anche le seguenti opzioni per la stampa DPOF:
  - Formato del supporto di stampa
  - Tipo di supporto di stampa
  - Stampa con eliminazione dei bordi
  - Stampa Vivid Photo

**4 Premere [Colore].**

**• La macchina avvia la stampa rispettando i parametri DPOF impostati.**

**NOTA**

• Per annullare la stampa, premere [Stop/Ripristino].

• Se si preme [B&N] la stampa non si avvia.

Capitolo

# 6 Stampa diretta da fotocamera digitale (MP390/370)

Collegando una fotocamera o una videocamera digitale PictBridge o Canon Bubble Jet Direct compatibile a MP390/370, è possibile stampare direttamente le fotografie senza utilizzare il computer. Per stampare direttamente, utilizzare il cavo USB fornito con la fotocamera digitale.

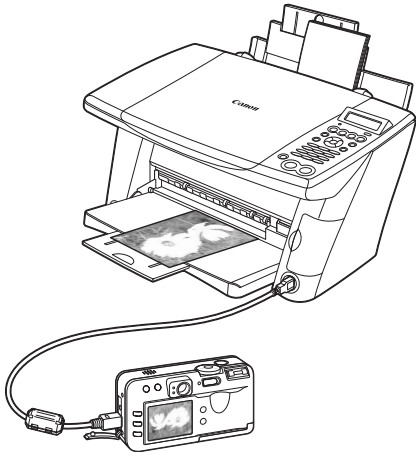

**NOTA**

- Per stampare direttamente da una fotocamera o una videocamera digitale, utilizzare esclusivamente fotocamere "PictBridge" o Canon "Bubble Jet Direct" compatibili. Per informazioni dettagliate sul sistema PictBridge, consultare *Stampa diretta per fotocamere digitali PictBridge compatibili*.
- Tutte le impostazioni di connessione e di stampa devono essere eseguite sulla fotocamera digitale.
- Si consiglia l'utilizzo dell'adattatore AC fornito insieme alla fotocamera digitale, per stampare dalla fotocamera. Qualora si utilizzi una batteria, verificare che sia completamente carica.

# ▶ Tipi di supporti di stampa per fotocamere digitali

E' possibile utilizzare i seguenti tipi di supporti di stampa Canon:

- **Photo Paper Pro**
  **Impostazione della fotocamera digitale:** Card #1
  **Formato del supporto di stampa:** 101,6 mm x 152,4 mm
- **Photo Paper Plus Lucida**
  **Impostazione della fotocamera digitale:** Card #2
  **Formato del supporto di stampa:** 101,6 mm x 152,4 mm
  **Impostazione della fotocamera digitale:** Card #3
  **Formato del supporto di stampa:** 127 mm x 177,8 mm
- **Photo Paper Pro o Photo Paper Plus Lucida**
  **Impostazione della fotocamera digitale:** A4
  **Formato del supporto di stampa:** A4
  **Impostazione della fotocamera digitale:** LTR
  **Formato del supporto di stampa:** Letter

**IMPORTANTE**

**• Quando si inserisce il supporto di stampa nel vassoio multiuso, tenere il lato lucido rivolto verso l'alto.**

# ▶ Stampa diretta da fotocamera digitale

Questa sezione spiega come collegare una fotocamera digitale alla macchina e come stampare le fotografie.

**IMPORTANTE**
- **Mentre la macchina è in funzione, non scollegare e collegare il cavo USB.**
- **Non collegare la fotocamera digitale alla macchina mentre questa è impostata per la copiatura, la scansione, la trasmissione/ricezione fax* o la stampa.**
  ***MP390**

Attenersi alla seguente procedura:

### 1 Accendere la macchina e inserire il supporto di stampa nel vassoio multiuso.

**NOTA**
- Per i dettagli sui supporti di stampa, vedere pagina 19.
- Per i dettagli sull'inserimento dei supporti di stampa, vedere pagina 28.

### 2 Verificare che la fotocamera digitale sia spenta.

### 3 Collegare la fotocamera digitale alla macchina utilizzando il cavo USB fornito insieme alla fotocamera.

**NOTA**
- Quando collegata, la fotocamera digitale si accende automaticamente. Se questo non dovesse accadere, accenderla manualmente.

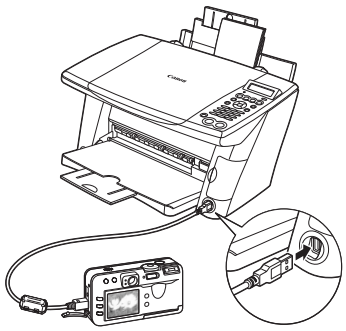

### 4 Visualizzare l'immagine che si desidera stampare utilizzando il modo replay.

- Se la fotocamera non si predispone automaticamente nel modo replay, consultare il manuale fornito insieme ad essa per informazioni sull'attivazione del modo in questione.
- **Se la fotocamera digitale è collegata in modo corretto, sul suo display LCD compare l'icona mentre sul display LCD della macchina viene visualizzato il seguente messaggio.**

Es.

**5 Premere [IMPOSTA] sulla fotocamera digitale.**

**• Sul display LCD della fotocamera digitale compare il menu per l'impostazione della stampa.**

**6 Selezionare [Stile], specificare il formato della carta e attivare o disattivare le funzioni di eliminazione bordi e stampa della data.**

**7 Specificare il numero di copie, selezionare [Stampa] e premere [IMPOSTA] sulla fotocamera digitale.**

**• La macchina avvia la stampa.**

**NOTA**

- Per informazioni sul funzionamento, i messaggi di errore e la risoluzione dei problemi della fotocamera digitale, consultare il manuale fornito insieme ad essa.
- Per informazioni sui messaggi di errore e la risoluzione dei problemi di stampa, vedere pagina 187.
- Per informazioni sul funzionamento, i messaggi di errore e la risoluzione dei problemi della videocamera digitale, consultare il manuale fornito insieme ad essa.
- E' possibile eseguire le seguenti stampe, impostandole direttamente sulla fotocamera digitale:
  - Utilizzando la stampa DPOF, è possibile stampare un dato numero di copie di un'immagine e un indice.
  - Le immagini scattate con una fotocamera digitale Exif 2.2 compatibile possono essere regolate utilizzando la funzione Photo Optimizer PRO.
  - Se sulla fotocamera digitale è impostata la stampa della data, sulle fotografie verrà stampata la data (escludendo la stampa indice).
  - Le immagini vengono automaticamente adattate al formato del supporto di stampa selezionato sulla fotocamera digitale.
- La fotocamera digitale non supporta le seguenti funzioni:
  - Impostazione della qualità di stampa
  - Manutenzione

    La testina di stampa non può essere allineata dalla fotocamera digitale. Allinearla dal pannello di controllo della macchina. (Vedere pagina 146.)
- Per scollegare il cavo USB che collega la fotocamera digitale alla macchina, attenersi alla seguente procedura:
  1. Scollegare il cavo USB dalla macchina.
  2. Spegnere la fotocamera digitale.
  3. Scollegare il cavo USB dalla fotocamera digitale.
- Per scollegare il cavo USB, afferrare il connettore ai lati.

Capitolo

7

FAX

# Registrazione delle informazioni (MP390)

## ▶ Sistemi di registrazione delle informazioni

E' possibile impostare le opzioni di trasmissione e ricezione dal pannello di controllo della macchina.

## ▶ Esempi di connessione

Alcuni tipici esempi di connessione sono riportati di seguito. La macchina non è in grado di inviare/ricevere documenti se il collegamento non è corretto. Collegare la macchina in modo corretto.

### Utilizzo solo come fax

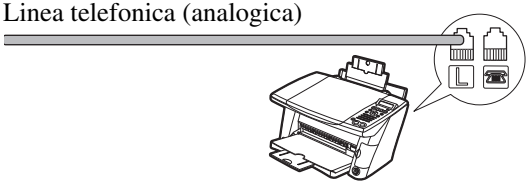

## Collegamento di un telefono o di una segreteria telefonica

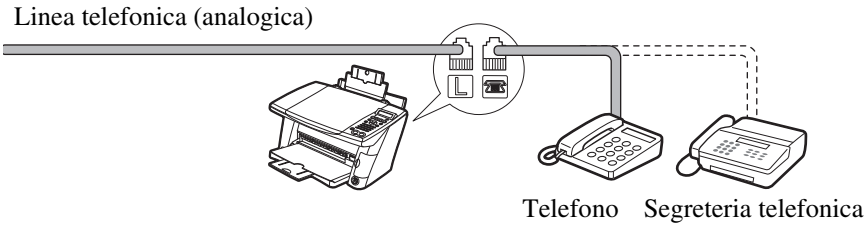


**Solo per gli utenti del Regno Unito**

Se il connettore del dispositivo esterno non è compatibile con la presa sulla macchina, sarà necessario acquistare un adattatore B.T. e procedere come indicato di seguito:
Collegare la linea del dispositivo esterno all'adattatore B.T., quindi collegare l'adattatore alla presa .

## Connessione ADSL

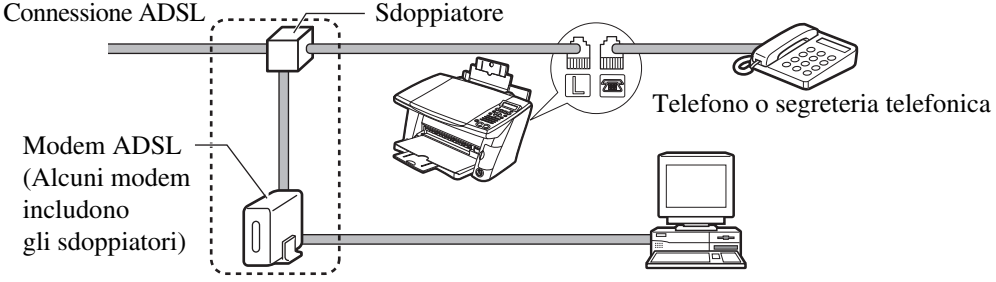


Per i dettagli, consultare il manuale fornito con il modem ADSL.

## Connessione ISDN

Per informazioni dettagliate sulla connessione ISDN e le relative impostazioni, consultare i manuali forniti con l'adattatore del terminale o il router di connessione utilizzato.

# ▶ Impostazione del tipo di linea telefonica

Prima di utilizzare la macchina, verificare di avere selezionato il tipo di linea telefonica adatto alla linea in uso. In caso di dubbi, consultare il gestore telefonico di pertinenza. Per le connessioni ISDN o ADSL, consultare il gestore telefonico o il provider del servizio.

✎ **NOTA**
• E' possibile stampare l'ELENCO DATI UTENTE per verificare le impostazioni correnti.
(Vedere pagina 101.)

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Premere [Funzioni aggiuntive], quindi premere [OK/Imposta].**

**2 Usare [◀] o [▶] per selezionare <5.IMPOSTAZ. UTENTE>.**

**3 Premere [OK/Imposta].**

```
IMPOSTAZ. UTENTE
 1.IMPOST. DATA/ORA
```

**4 Usare [◀] o [▶] per selezionare <9.TIPO LINEA TELEF.>.**

**5 Premere [OK/Imposta].**

Es.
```
TIPO LINEA TELEF.
    SELEZIONE TONALE
```

**6 Usare i tasti [◀] o [▶] per selezionare il tipo di linea telefonica.**
–<SELEZIONE TONALE>: Per la selezione tonale.
–<SELEZ. A IMPULSI>: Per la selezione a impulsi.

**7 Premere [OK/Imposta].**

**8 Premere [Stop/Ripristino].**

# ▶ Registrazione dei dati utente

E’ possibile registrare i dati utente (Identificazione del Terminale Trasmittente (TTI)) sulla macchina di modo che il nome o la società dell’utente, il suo numero di fax/telefono, la data e l’ora della trasmissione vengano stampati in caratteri piccoli sull’intestazione di ogni pagina ricevuta. Così, quando l’utente invia un fax, il destinatario sa chi ha inviato il documento e quando. Di seguito viene riportato un esempio di come i dati utente vengono stampati su un fax inviato dalla macchina:

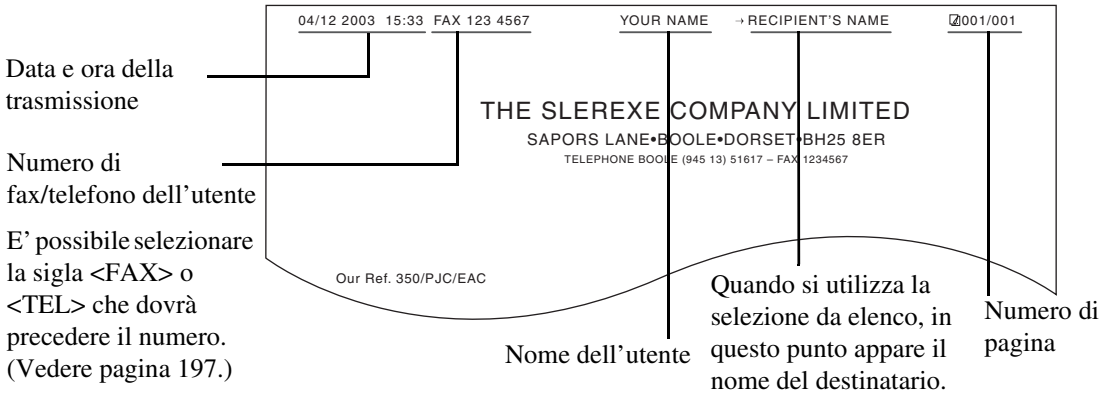
04/12 2003 15:33 FAX 123 4567
YOUR NAME
→RECIPIENT'S NAME
☑001/001
THE SLEREXE COMPANY LIMITED
SAPORS LANE•BOOLE•DORSET•BH25 8ER
TELEPHONE BOOLE (945 13) 51617 – FAX 1234567
Our Ref. 350/PJC/EAC
Data e ora della trasmissione
Numero di fax/telefono dell’utente
E’ possibile selezionare la sigla <FAX> o <TEL> che dovrà precedere il numero. (Vedere pagina 197.)
Nome dell’utente
Quando si utilizza la selezione da elenco, in questo punto appare il nome del destinatario.
Numero di pagina

**✎ NOTA**

- I dati utente possono essere stampati all’interno o all’esterno dell’area immagine. (Vedere pagina 197.)
- Il nome del destinatario non viene stampato sui fax a colori.
- I dati utente possono essere impostati dal pannello di controllo. (Vedere pagina 89.)

# Impostazione della data e dell'ora

**⚠ ATTENZIONE**

- **Se la macchina è collegata ad un computer, quando quest'ultimo viene avviato o il cavo USB viene scollegato e ricollegato, la macchina legge la data e l'ora dal computer, anche se questi parametri sono stati impostati dal pannello di controllo. Quando la macchina è collegata ad un computer, verificare che la data e l'ora qui impostati siano corretti.**

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Premere [Funzioni aggiuntive], quindi premere [OK/Imposta].**

**2 Usare [◀] o [▶] per selezionare <5.IMPOSTAZ. UTENTE>.**

```
IMPOSTAZIONI FAX
 5.IMPOSTAZ. UTENTE
```

**3 Premere due volte [OK/Imposta].**

Es.
```
IMPOST. DATA/ORA
04/12 2003    18:46
```

**4 Usare i tasti numerici per immettere la data e l'ora (nel formato 24 ore).**

- Per l'anno, immettere solo le ultime due cifre.

**✎ NOTA**

- Qualora si commetta un errore durante la digitazione, usare [◀] o [▶] per spostare il cursore in corrispondenza del numero errato e digitare il numero corretto.
- Sono disponibili tre formati per la data. Per i dettagli sui formati disponibili, vedere pagina 197.

**5 Premere [OK/Imposta].**

**6 Premere [Stop/Ripristino].**

## Registrazione del proprio numero di fax/telefono e nome (dati utente)

Attenersi alla seguente procedura:

**1** **Premere [Funzioni aggiuntive], quindi premere [OK/Imposta].**

**2** **Usare [◀] o [▶] per selezionare <5.IMPOSTAZ. UTENTE>.**

```
IMPOSTAZIONI FAX
 5.IMPOSTAZ. UTENTE
```

**3** **Premere [OK/Imposta].**

```
IMPOSTAZ. UTENTE
 1.IMPOST. DATA/ORA
```

**4** **Usare [◀] o [▶] per selezionare <3.NR. TELEF. UNITA'>.**

```
IMPOSTAZ. UTENTE
 3.NR. TELEF. UNITA'
```

**5** **Premere [OK/Imposta].**

```
NR. TELEF. UNITA'
TEL=
```

**6** **Usare i tasti numerici per immettere il proprio numero di fax/telefono (max. 20 cifre, spazi inclusi).**

• Per inserire un segno (+) prima del numero, premere [#].

**NOTA**

• Per i dettagli sull'immissione o la cancellazione dei numeri, vedere pagina 97.

**7 Premere due volte [OK/Imposta].**

```
NOME UNITA'      :A
   _
```

**8 Usare i tasti numerici per immettere il nome (max. 24 caratteri, spazi inclusi).**

**NOTA**
• Per i dettagli sull'immissione o la cancellazione dei caratteri, vedere pagina 97.

**9 Premere [OK/Imposta].**

**10 Premere [Stop/Ripristino].**

**NOTA**
• E' possibile stampare l'ELENCO DATI UTENTE per verificare i dati registrati. (Vedere pagina 101.)

# ▶ Selezione da elenco

La selezione da elenco è una pratica funzione che consente di registrare il numero di fax/telefono e il nome del destinatario. Il numero può così essere facilmente selezionato cercandolo nell'elenco.

## Registrazione della selezione da elenco

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Premere [Funzioni aggiuntive], quindi premere [OK/Imposta].**

**2 Usare [◀] o [▶] per selezionare <4.REGISTRAZ. NR TEL>.**

**3 Premere [OK/Imposta].**

```
REGISTRAZ. NR TEL
*01=
```

**4 Usare [◀] o [▶] per selezionare un numero di selezione da elenco (da 01 a 40).**

**5 Premere due volte [OK/Imposta].**

```
NUMERO TELEFONICO
TEL=_
```

**6 Usare i tasti numerici per immettere il numero di fax/telefono che si desidera registrare (max. 40 cifre, inclusi gli spazi, le pause e i toni).**

**NOTA**
- Per i dettagli sull'immissione o la cancellazione dei numeri, vedere pagina 97.
- Premere [Riselezione/Pausa] per inserire una pausa.
- Premere [ ✳ ] per inserire un tono.

**7 Premere due volte [OK/Imposta].**

```
NOME              :A
    _
```

**8 Usare i tasti numerici per immettere il nome per la selezione da elenco (max. 16 caratteri, spazi inclusi).**

**NOTA**
- Per i dettagli sull'immissione o la cancellazione dei caratteri, vedere pagina 97.

**9 Premere [OK/Imposta].**
- Per proseguire con la registrazione della selezione da elenco, ripetere la procedura dal punto 4.

**10 Premere [Stop/Ripristino].**

**NOTA**
- Stampare l'elenco SELEZIONE DA ELENCO per avere una lista dei destinatari registrati. (Vedere pagina 93.)

## Modifica o cancellazione dei dati immessi

Attenersi alla seguente procedura:

- **Per modificare un numero registrato:**

  1. **Attenersi alla procedura dal punto 1 al punto 5 di "Registrazione della selezione da elenco".**
  2. **Usare [◀] per cancellare il numero registrato.**
  3. **Usare i tasti numerici per immettere il nuovo numero.**
  4. **Premere [OK/Imposta].**
  5. **Premere [Stop/Ripristino].**

- **Per modificare un nome registrato:**

  1. **Attenersi alla procedura dal punto 1 al punto 4 di "Registrazione della selezione da elenco".**
  2. **Premere [OK/Imposta] quattro volte.**
  3. **Premere e tenere premuto [◀] per cancellare il nome registrato.**
  4. **Usare i tasti numerici per immettere il nuovo nome.**
  5. **Premere [OK/Imposta].**
  6. **Premere [Stop/Ripristino].**

- **Per cancellare tutti i dati inseriti:**

  1. **Attenersi alla procedura dal punto 1 al punto 5 di "Registrazione della selezione da elenco".**
  2. **Premere e tenere premuto [◀] per cancellare il numero registrato.**
  3. **Premere [OK/Imposta].**
  4. **Premere [Stop/Ripristino].**

  • Il nome verrà automaticamente cancellato insieme al numero.

# ▶ Stampa dell'elenco SELEZIONE DA ELENCO

E' possibile stampare un elenco dei destinatari registrati per la selezione da elenco. Questo elenco può essere tenuto vicino alla macchina per farvi riferimento durante la selezione.

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Premere [Funzioni aggiuntive], quindi premere [OK/Imposta].**

**2 Usare [◀] o [▶] per selezionare <3.RAPPORTI/ELENCHI>.**

```
IMPOSTAZIONI FAX
 3.RAPPORTI/ELENCHI
```

**3 Premere [OK/Imposta].**

```
RAPPORTI/ELENCHI
 1.RAPP. ATTIVITA'
```

**4 Usare [◀] o [▶] per selezionare <2.SELEZ. DA ELENCO>.**

```
RAPPORTI/ELENCHI
 2.SELEZ. DA ELENCO
```

**5 Premere [OK/Imposta].**

```
STAMPA IN ORDINE
SI=(-)       NO=(+)
```

**6 Usare [◀] o [▶] per attivare o disattivare la stampa dell'elenco con i nomi dei destinatari in ordine alfabetico.**

- <SI'> [◀]: L'elenco viene stampato con i nomi dei destinatari in ordine alfabetico.
- <NO> [▶]: L'elenco viene stampato seguendo l'ordine numerico (01 - 40) dell'elenco stesso.

**• L'elenco SELEZIONE DA ELENCO viene stampato.**

# ▶ Impostazione dell'ora legale

Alcuni paesi adottano l'ora legale che consiste nello spostare gli orologi avanti o indietro di un'ora in determinati periodi dell'anno. E' possibile impostare la macchina di modo che modifichi automaticamente l'ora, registrando la data e l'ora di inizio e fine dell'ora legale nel proprio paese. Questa funzione è disponibile solo in alcune nazioni.

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Premere [Funzioni aggiuntive].**

**2 Usare [◀] o [▶] per selezionare <9.ORA LEGALE>.**

**3 Premere [OK/Imposta].**

Es.

```
ORA LEGALE
                    ON
```

**4 Usare [◀] o [▶] per selezionare <ON> e attivare l'ora legale oppure <OFF> per disattivarla.**

- **Se si seleziona <OFF>:**
  1. **Andare al punto 21.**
- **Se si seleziona <ON>:**
  1. **Andare al punto 5.**

**5 Premere [OK/Imposta] tre volte.**

Es.

```
MESE
                  MARZO
```

**6 Usare [◀] o [▶] per selezionare il mese d'inizio dell'ora legale.**

**7 Premere due volte [OK/Imposta].**

Es.

```
SETTIMANA
     ULTIMA SETTIMANA
```

**8 Usare [◀] o [▶] per selezionare la settimana d'inizio dell'ora legale.**

- <PRIMA SETTIMANA>
- <SECONDA SETTIMAN>
- <TERZA SETTIMANA>
- <QUARTA SETTIMANA>
- <ULTIMA SETTIMANA> (quarta o quinta settimana, in base al mese)

**9 Premere due volte [OK/Imposta].**

Es.

```
GIORNO
               DOMENICA
```

**10 Usare [◀] o [▶] per selezionare il giorno d'inizio dell'ora legale.**

**11 Premere due volte [OK/Imposta].**

Es.

```
ORA
                   01:00
```

**12 Usare i tasti numerici per immettere l'ora (nel formato 24 ore) d'inizio dell'ora legale.**

• Le cifre singole devono essere precedute da uno zero.

**13 Premere [OK/Imposta] tre volte.**

Es.

```
MESE
                OTTOBRE
```

**14 Usare [◀] o [▶] per selezionare il mese in cui l'ora legale termina.**

**15 Premere due volte [OK/Imposta].**

Es.

```
SETTIMANA
    ULTIMA SETTIMANA
```

**16 Usare [◀] o [▶] per selezionare la settimana in cui l'ora legale termina.**

- <PRIMA SETTIMANA>
- <SECONDA SETTIMAN>
- <TERZA SETTIMANA>
- <QUARTA SETTIMANA>
- <ULTIMA SETTIMANA> (quarta o quinta settimana, in base al mese)

**17 Premere due volte [OK/Imposta].**

Es.

```
GIORNO
              DOMENICA
```

**18 Usare [◀] o [▶] per selezionare il giorno in cui l'ora legale termina.**

**19 Premere due volte [OK/Imposta].**

Es.

```
ORA
                02:00
```

**20 Usare i tasti numerici per immettere l'ora (nel formato 24 ore) in cui l'ora legale termina.**

• Le cifre singole devono essere precedute da uno zero.

**21 Premere [OK/Imposta].**

**22 Premere [Stop/Ripristino].**

# ▶ Suggerimenti per l'immissione di numeri, caratteri e simboli

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Premere [✳] per selezionare il modo caratteri maiuscoli (:A), il modo caratteri minuscoli (:a) o il modo numeri (:1).**

• Il carattere visualizzato nell'angolo superiore destro del display LCD indica la modalità selezionata.

Es.




**2 Usare i tasti numerici per immettere un carattere. Premere il tasto ripetutamente fino a visualizzare il carattere desiderato.**

**● Per immettere due caratteri contenuti nello stesso tasto:**

**1. Premere il tasto numerico, premere [▶], quindi premere di nuovo lo stesso tasto numerico.**

**● Per inserire uno spazio:**

**1. Premere [▶] due volte.**

• Nella modalità numeri, premere [▶] una volta.

**● Per cancellare un carattere:**

**1. Premere [◀].**

**● Per cancellare tutti i dati inseriti:**

**1. Premere e tenere premuto [◀].**

| Tasto | Modo caratteri maiuscoli | Modo caratteri minuscoli | Modo numeri |
|---|---|---|---|
| [1] | | | 1 |
| [2] | ABCÅÄÁÀÃÂÆÇ | abcåäáàãâæç | 2 |
| [3] | DEFÐËÉÈÊ | defðëéèê | 3 |
| [4] | GH I Ï Í Ì Î | gh i ï í ì î | 4 |
| [5] | JKL | jkl | 5 |
| [6] | MNOÑØÖÓÒÕÔ | mnoñøöóòõô | 6 |
| [7] | PQRSÞ | pqrsþ | 7 |
| [8] | TUVÜÚÙÛ | tuvüúùû | 8 |
| [9] | WXYZÝ | wxyzý | 9 |
| [0] | | | 0 |
| [#] | -.∗#!",;:^`_=/\|'?$@%&+()[]{}<> | | |
| [∗] | Modo caratteri maiuscoli (:A) → Modo caratteri minuscoli (:a) → Modo numeri (:1) | | |

# ▶ Rapporti ed elenchi

La tabella seguente descrive i rapporti e gli elenchi che possono essere stampati dalla macchina. Consultare le pagine indicate per ulteriori informazioni al riguardo.

| **Rapporto o Elenco** | **Descrizione** | **Dettagli** |
|---|---|---|
| RAPPORTO ATTIVITA' | Riporta le transazioni fax più recenti effettuate dalla macchina. E' possibile attivare o disattivare la stampa automatica di questo rapporto ogni 20 transazioni. E' anche possibile stampare il rapporto manualmente. | pagina 100 |
| SELEZ. DA ELENCO | Riporta i numeri e i nomi registrati per la selezione da elenco. | pagina 93 |
| ELENCO DATI UTENTE | Elenca le impostazioni in atto nella macchina e le informazioni relative al mittente. | pagina 101 |
| ELENCO DOC. IN MEM. | Elenca i documenti contenuti nella memoria della macchina. | pagina 108 |
| RAPPORTO TX (trasmissione) | Stampato dopo la trasmissione di un documento. E' possibile attivare o disattivare questa funzione, oppure impostare la macchina in modo che stampi un rapporto solo quando si verifica un errore. E' inoltre possibile impostare la macchina in modo che stampi la prima pagina del documento sotto il rapporto di trasmissione, come promemoria. | pagina 102 |
| RAPPORTO RX (ricezione) | Stampato dopo la ricezione di un documento. E' possibile attivare o disattivare questa funzione, oppure impostare la macchina in modo che stampi un rapporto solo quando si verifica un errore. | pagina 102 |
| RAPPORTO AZZERAMENTO MEMORIA | Stampato automaticamente in occasione della riaccensione della macchina dopo un'interruzione di corrente. Elenca i documenti cancellati dalla memoria. | pagina 154 |

# ▶ RAPPORTO ATTIVITA’

La macchina è predisposta in fabbrica per la stampa di un rapporto di attività ogni 20 transazioni. E’ anche possibile disattivare la stampa automatica di questo rapporto.

✎ **NOTA**

• Per informazioni dettagliate sul RAPPORTO ATTIVITA’, vedere pagina 198.

## Stampa del RAPPORTO ATTIVITA’

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Premere [Funzioni aggiuntive], quindi premere [OK/Imposta].**

**2 Usare [◀] o [▶] per selezionare <3.RAPPORTI/ELENCHI>.**

```
IMPOSTAZIONI FAX
 3.RAPPORTI/ELENCHI
```

**3 Premere due volte [OK/Imposta].**

**• Il RAPPORTO ATTIVITA’ viene stampato.**

# ▶ ELENCO DATI UTENTE

L'ELENCO DATI UTENTE consente di verificare le impostazioni correnti della macchina e i dati utente registrati. (Vedere pagina 87.)

## Stampa dell'ELENCO DATI UTENTE

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Premere [Funzioni aggiuntive], quindi premere [OK/Imposta].**

**2 Usare [◀] o [▶] per selezionare <3.RAPPORTI/ELENCHI>.**

```
IMPOSTAZIONI FAX
 3.RAPPORTI/ELENCHI
```

**3 Premere [OK/Imposta].**

```
RAPPORTI/ELENCHI
 1.RAPP. ATTIVITA'
```

**4 Usare [◀] o [▶] per selezionare <3.EL. DATI UTENTE>.**

```
RAPPORTI/ELENCHI
 3.EL. DATI UTENTE
```

**5 Premere [OK/Imposta].**

**• L'ELENCO DATI UTENTE viene stampato.**

# ▶ RAPPORTO TX

La macchina può stampare un RAPPORTO TX (trasmissione) dopo l'invio di un documento. E' possibile impostare la macchina di modo che stampi il rapporto ogni volta che viene inviato un documento, oppure solo quando si verifica un errore. In alternativa, è anche possibile disattivare la stampa del rapporto.

✎ **NOTA**
- Per i dettagli sull'impostazione RAPPORTO TX, vedere pagina 199.
- L'impostazione predefinita è <STAMPA SOLO ERR.>.

# ▶ RAPPORTO RX

La macchina può stampare un RAPPORTO RX (ricezione) dopo la ricezione di un documento. E' possibile impostare la macchina di modo che stampi il rapporto ogni volta che riceve un documento, oppure solo quando si verifica un errore. In alternativa, è anche possibile disattivare la stampa del rapporto.

✎ **NOTA**
- Per i dettagli sull'impostazione RAPPORTO RX, vedere pagina 200.
- L'impostazione predefinita è <STAMPA NO>.

Capitolo

# 8 FAX Trasmissione dei documenti (MP390)

## ▶ Requisiti dei documenti

Per informazioni sui tipi di documento che possono essere trasmessi, sui loro requisiti e l'inserimento nella macchina, consultare il Capitolo 2.

## ▶ Flusso delle operazioni di trasmissione

Il flusso delle operazioni di trasmissione è il seguente:

### Punto 1

Posizionare il documento o la fotografia da trasmettere sul vetro del piano di copiatura.

### Punto 2

Regolare la risoluzione fax e la densità di scansione.
(Vedere pagine 104 e 105.)

### Punto 3

Selezionare il numero del destinatario usando i tasti numerici o la selezione da elenco. (Vedere pagina 107.)

### Punto 4

Premere [Colore] o [B&N].

**IMPORTANTE**

- **La trasmissione a colori è possibile solo quando l'unità di destinazione supporta la funzione fax a colori.**

### Punto 5

In caso di documenti composti da più pagine, posizionare la pagina successiva e premere [Colore] o [B&N].

### Punto 6

**Premere [OK/Imposta] per avviare la trasmissione.**

# ▶ Operazioni preliminari alla trasmissione di documenti

La macchina consente di regolare la risoluzione fax e la densità di scansione in funzione del tipo di documento.

## Regolazione della qualità immagine (risoluzione fax)

E' possibile regolare la qualità immagine (risoluzione fax) del documento inviato. Ad una qualità immagine elevata corrisponde una migliore qualità del documento ricevuto dal destinatario, ma anche una velocità di trasmissione più bassa. Regolare la qualità dell'immagine in funzione del tipo di documento da trasmettere.

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Premere [Fax].**

**2 Premere [Menu] ripetutamente fino a visualizzare <3.RISOLUZIONE FAX>.**

```
3.RISOLUZIONE FAX
◄      *STANDARD     ►
```

**3 Usare i tasti [◀] o [▶] per selezionare la risoluzione.**

- <STANDARD>: Per documenti di solo testo.
- <FINE>: Per documenti ad alta risoluzione.
- <FOTO>: Per fotografie.

**4 Premere [OK/Imposta].**

## Regolazione della densità di scansione

La densità è la differenza di luminosità tra le aree chiare e scure di un documento. Una densità elevata rende i neri più scuri e i bianchi più chiari, mentre una densità più bassa riduce la differenza tra questi due colori. Sono disponibili tre livelli di regolazione della densità.

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Premere [Fax].**

**2 Premere [Menu] ripetutamente fino a visualizzare <2.CONTR. DENSITA'>.**

```
2.CONTR. DENSITA'
-CH      ◑□■□◗      SC+
```

**3 Usare i tasti [◀] o [▶] per selezionare la densità desiderata.**
- Premere [◀] per ridurre la densità e [▶] per aumentarla.

**4 Premere [OK/Imposta].**

# ▶ Metodi di trasmissione

Sono disponibili due metodi di trasmissione:
- Trasmissione dalla macchina (trasmissione da memoria)
- Trasmissione dal computer (Vedere *Guida del software*.)

Questa sezione spiega come utilizzare questi metodi.

## Trasmissione dalla macchina (trasmissione da memoria)

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Posizionare il documento sul vetro del piano di copiatura.**

**NOTA**
- Per i dettagli sul posizionamento del documento, vedere pagina 18.

**2 Premere [Fax].**

### 3 Regolare le impostazioni in funzione del tipo di documento.

**NOTA**
- Per selezionare la qualità immagine (risoluzione fax), vedere pagina 104.
- Per selezionare la densità, vedere pagina 105.

### 4 Selezionare il numero del destinatario usando i tasti numerici o la selezione da elenco.

**NOTA**
- Per i dettagli sull'uso della selezione da elenco, vedere pagina 107.

### 5 Premere [Colore] per la trasmissione a colori, o [B&N] per la trasmissione in bianco e nero.

- **Quando il primo documento viene acquisito, sul display LCD appare il seguente messaggio.**

```
PAG. SUCC. :AVVIO
FINE SCANS.:OK
```

**IMPORTANTE**
- **La trasmissione a colori è possibile solo quando l'unità di destinazione supporta la funzione fax a colori.**

### 6 Qualora il documento sia composto da più pagine, posizionare la pagina successiva e premere [Colore] o [B&N].

**IMPORTANTE**
- **Se non si preme lo stesso tasto premuto al punto 5, la macchina non avvia la scansione.**

### 7 Premere [OK/Imposta] per avviare la trasmissione.

**NOTA**
- Per annullare la trasmissione prima che abbia inizio, premere [Stop/Ripristino].
- Per annullare una trasmissione da memoria già in corso, premere [Stop/Ripristino] e attenersi alle istruzioni che appaiono sul display LCD.

## PC Trasmissione dal computer

Quando la macchina è collegata al computer, è possibile inviare i documenti dal computer stesso. Per i dettagli, vedere la *Guida del software*.

# ▶ Come utilizzare la selezione da elenco

E' possibile selezionare facilmente il numero di fax/telefono del destinatario quando questo è stato registrato nell'elenco.

✎ **NOTA**

• <NESSUN DATO> appare sul display LCD se l'elenco non contiene numeri di fax/telefono. Per i dettagli sulla registrazione della selezione da elenco, vedere pagina 90.

## Selezione del numero usando la selezione da elenco

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Premere [Elenco].**

**2 Usare [◀] o [▶] per selezionare il numero registrato nell'elenco (01-40).**

✎ **NOTA**

• Per i dettagli sulla trasmissione da memoria, vedere pagina 105.

# ▶ Riselezione di un numero occupato

Sono disponibili due sistemi di riselezione: Manuale e Automatica.

## Riselezione manuale

Per riselezionare manualmente l'ultimo numero composto, premere [Riselezione/Pausa].

✎ **NOTA**

• Per i dettagli sulla trasmissione da memoria, vedere pagina 105.

• Per annullare la riselezione manuale, premere [Stop/Ripristino].

## Riselezione automatica

Quando si utilizza la trasmissione da memoria e il numero del destinatario è occupato, la macchina riseleziona il numero trascorso un determinato periodo di tempo.

✎ **NOTA**
- E' possibile personalizzare i parametri di riselezione automatica in funzione delle proprie esigenze.
- Per annullare la riselezione automatica, attendere che la macchina avvii la riselezione, quindi premere [Stop/Ripristino]. Attenersi alle istruzioni visualizzate sul display LCD.
- E' anche possibile cancellare il documento dalla memoria. Per i dettagli, vedere pagina 109.

### Personalizzazione dei parametri di riselezione automatica

E' possibile personalizzare i seguenti parametri:
- Attivazione o disattivazione della riselezione automatica
- Numero di tentativi (da 1 a 10 volte)
- Intervallo tra un tentativo e l'altro (da 2 a 99 minuti)

✎ **NOTA**
- Per i dettagli sui parametri di riselezione, vedere pagina 199.

# ▶ Documenti registrati in memoria

⚠ **ATTENZIONE**
- Quando si spegne la macchina, tutti i documenti contenuti in memoria vengono cancellati. Inviare o stampare tutti i documenti contenuti in memoria prima di spegnere la macchina.

## Stampa dell'elenco dei documenti in memoria

La macchina può stampare un elenco dei documenti contenuti in memoria (ELENCO DOC.IN MEM), nel quale vengono riportati il numero di transazione (NR. TX/RX), il modo di trasmissione, il nome del destinatario, il numero di pagine, la data e l'ora della trasmissione per ciascun documento. Sarà così più facile selezionare quali documenti in memoria si desidera stampare e quali cancellare.

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Premere [Funzioni aggiuntive], quindi premere [OK/Imposta].**

**2 Usare [◀] o [▶] per selezionare <2.RIFERIM. MEMORIA>.**

**3 Premere [OK/Imposta].**

**NOTA**
- Se non vi sono documenti in memoria, la macchina si predispone nel modo di attesa dopo aver visualizzato il messaggio <NESSUN DOC. MEMORIZ.>.

**4 Usare [◀] o [▶] per selezionare <3.ELENCO DOC.IN MEM>.**

**NOTA**
- Al punto 2, è anche possibile stampare l'elenco selezionando <4.ELENCO DOC.IN MEM> nel menu <3.RAPPORTI/ELENCHI> attivato premendo [Funzioni aggiuntive].
(Vedere pagina 196.)

**5 Premere [OK/Imposta].**

- **L'elenco dei documenti registrati in memoria viene stampato.**

## Stampa o cancellazione di un documento in memoria

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Attenersi alla procedura dal punto 1 al punto 3 di "Stampa dell'elenco dei documenti in memoria". (Vedere pagina 108.)**

**2 Usare [◀] o [▶] per selezionare <2.STAMPA DOCUMENTO> o <4.CANCELLA DOCUM.>.**

**NOTA**
- Per ristampare i documenti contenuti in memoria, selezionare <1.STAMPA FAX> e premere [OK/Imposta].

● **Se si seleziona <2.STAMPA DOCUMENTO>:**

1. **Premere [OK/Imposta].**
2. **Usare [◀] o [▶] per selezionare il numero di transazione (NR. TX/RX) del documento che si desidera stampare, oppure immettere il numero con i tasti numerici.**

- Qualora si abbiano dei dubbi sul numero di transazione, stampare l'ELENCO DOC.IN MEM. (Vedere pagina 108.)

3. **Premere [OK/Imposta].**
4. **Premere [◀] per stampare solo la prima pagina, oppure premere [▶] per stampare tutte le pagine del documento.**
5. **Per stampare un altro documento, tornare alla fase 2; per concludere la stampa, andare al punto 4.**

● **Se si seleziona <4.CANCELLA DOCUM.>:**

1. **Premere [OK/Imposta].**
2. **Usare [◀] o [▶] per selezionare <1.TUTTI DOC.STAMPAT> o <2.1 DOCUMENTO>.**
   – <TUTTI DOC.STAMPAT>: Vengono cancellati tutti i documenti stampati contenuti in memoria.
   – <1 DOCUMENTO>: Viene cancellato un solo documento contenuto in memoria.
3. **Andare al punto 3.**

## 3 Premere [OK/Imposta].

● **Se si seleziona <1.TUTTI DOC.STAMPAT> alla fase 2 del punto 2:**

1. **Premere [◀].**

• Premere [▶] per annullare la cancellazione; la macchina ritorna in modalità di attesa.

● **Se si seleziona <2.1 DOCUMENTO> alla fase 2 del punto 2:**

1. **Usare [◀] o [▶] per selezionare il numero di transazione (NR. TX/RX) del documento da cancellare, oppure immettere il numero con i tasti numerici.**

• Qualora si abbiano dei dubbi sul numero di transazione, stampare l'ELENCO DOC.IN MEM. (Vedere pagina 108.)

2. **Premere [OK/Imposta].**
3. **Premere [◀].**

• Premere [▶] per annullare la cancellazione; ricompare il display della fase 1.

4. **Per cancellare un altro documento, tornare alla fase 1, per concludere la cancellazione, andare al punto 4.**

## 4 Premere [Stop/Ripristino].

# Controllo dei dettagli del documento registrato in memoria

Quando si seleziona un documento in memoria per stamparlo o cancellarlo, è possibile visualizzarne i dettagli come indicato di seguito:

Es.

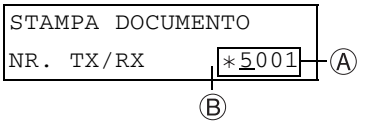


**ⒶNumero di transazione (NR. TX/RX)**

- Un numero di transazione compreso tra 0001 e 4999 indica un documento da inviare.
- Un numero di transazione compreso tra 5001 e 9999 indica un documento ricevuto.

**ⒷSimboli che precedono il numero di transazione**

- Nessun simbolo indica un documento in bianco e nero.
- <∗> indica un documento a colori.
- <#> indica un documento in bianco e nero inviato o stampato.
- <&> indica un documento a colori inviato o stampato.

### Visualizzazione dei dettagli della transazione

Usare [∗] o [#] per visualizzare i dettagli (ad esempio, il numero di transazione, l'ora della transazione e il numero di fax).

**✎NOTA**

- Qualora si abbiano dei dubbi sul numero di transazione, stampare l'ELENCO DOC.IN MEM. (Vedere pagina 108.)

# ▶ Selezione speciale

## Selezione attraverso un centralino

Se la macchina è collegata ad un centralino (PBX - Private Branch Exchange) o altro sistema di commutazione telefonica, digitare il numero di accesso alla linea esterna prima di comporre il numero di fax/telefono del destinatario.

## Attivazione temporanea della selezione tonale

Molti servizi informazioni per banche, prenotazioni aeree, prenotazioni alberghiere, ecc. richiedono l'uso della selezione tonale. Nel caso in cui la macchina sia collegata ad una linea a impulsi, attenersi alla seguente procedura per utilizzare temporaneamente la selezione tonale.

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Premere [Fax].**

**2 Sollevare il ricevitore.**

**3 Usare i tasti numerici sul telefono per comporre il numero del servizio informazioni.**

**4 Quando viene riprodotto il messaggio registrato del servizio informazioni, premere [Tono] ([✳]) per impostare la selezione tonale.**

**5 Usare i tasti numerici per immettere i numeri richiesti dal servizio informazioni.**

**6 Riagganciare il ricevitore.**

## Trasmissione/ricezione in ECM

Questa macchina è impostata per la trasmissione/ricezione in ECM (Error Correction Mode). La funzione ECM controlla le condizioni di trasmissione e ricezione al termine dell'invio o della ricezione del documento, rispettivamente, e corregge automaticamente gli errori causati da disturbi sulla linea.

✎ **NOTA**

- Se il fax ricevente o trasmittente non è compatibile con il sistema ECM, il documento verrà inviato/ricevuto nel modo standard.
- La trasmissione/ricezione in ECM può anche essere disattivata. (Vedere pagine 198 e 199.)

Capitolo

# 9 Ricezione di documenti (MP390)

## ▶ Flusso delle operazioni di ricezione

Il flusso delle operazioni di ricezione è il seguente:

### Punto 1

Inserire la carta nel vassoio multiuso. (Vedere pagina 28.)

### Punto 2

Selezionare il modo di ricezione.

- Se si desidera ricevere automaticamente solo i documenti, o si dispone di una linea telefonica dedicata al fax:
  <RX AUTOMATICA> (Vedere pagina 114.)
- Se si ricevono prevalentemente chiamate vocali o si desidera ricevere i documenti manualmente:
  <MODO MANUALE> (Vedere pagina 115.)
- Se si desidera ricevere i messaggi vocali sulla segreteria telefonica e i documenti automaticamente:
  <MODO SEGRETERIA> (Vedere pagina 115.)
- Se si desidera ricevere automaticamente sia i documenti sia le chiamate vocali:
  <COMM.AUTO FAX/TEL> (Vedere pagina 116.)

**NOTA**

- Quando si seleziona <MODO MANUALE> o <COMM.AUTO FAX/TEL>, occorre collegare un telefono alla presa per dispositivi esterni.
- Quando si seleziona <MODO SEGRETERIA>, occorre collegare una segreteria telefonica alla presa per dispositivi esterni.

# ▶ Modi di ricezione

La macchina prevede quattro modi di ricezione, elencati di seguito. Selezionare la modalità desiderata, in funzione delle proprie esigenze.

**IMPORTANTE**

- **La macchina non è in grado di ricevere i documenti quando è spenta. Premere [ON/OFF] per accenderla.**

**NOTA**

- La macchina può ricevere i documenti in qualsiasi modalità, quale il modo copia (selezionato premendo [COPY] (COPIA)), il modo fax (selezionato premendo [FAX]), il modo scansione (selezionato premendo [SCAN] (SCANSIONE)), o il modo stampa fotografica* (selezionato premendo [PHOTO] (FOTO)).

* Se la macchina riceve dei documenti mentre è impostata nel modo stampa fotografica, [FAX] lampeggia. Premere [FAX] per stampare i documenti ricevuti.

## Se si desidera ricevere automaticamente solo i documenti, o si dispone di una linea telefonica dedicata al fax:

● **Selezionare <RX AUTOMATICA>.**

- Quando si riceve una chiamata fax: La macchina riceve il documento automaticamente.
- Quando si riceve una chiamata vocale: Non sarà possibile rispondere alla chiamata.

**NOTA**

- Il telefono non squilla quando arriva una chiamata fax. Se si desidera che squilli, collegare un telefono alla macchina è attivare l'opzione <3.TELEF. IN ARRIVO> (vedere pagina 200). E' anche possibile impostare il numero di squilli che devono essere emessi prima che la macchina risponda.
(Vedere pagina 200.)

## Se si ricevono prevalentemente chiamate vocali o si desidera ricevere i documenti manualmente:

● **Selezionare <MODO MANUALE>.**

- Quando si riceve una chiamata fax: Il telefono squilla. Sollevare il ricevitore e se si sente un segnale acustico, premere [B&N] o [Colore] sulla macchina per ricevere il documento.
- Quando si riceve una chiamata vocale: Il telefono squilla. Sollevare il ricevitore e rispondere alla chiamata.
- Per la ricezione remota: Selezionare 25 (ID di ricezione remota) sul proprio telefono per ricevere i documenti da una postazione remota.

✎ **NOTA**

- La macchina può ricevere i documenti automaticamente dopo un determinato numero di squilli. (Vedere pagina 200.)
- E' possibile personalizzare la ricezione remota attivandola/disattivandola, o modificando l'ID di ricezione remota. (Vedere pagina 200.)
- Se alla propria macchina è collegata una segreteria telefonica in grado di eseguire operazioni di controllo a distanza (controllo della segreteria telefonica da un telefono lontano), il codice di sicurezza per questa funzione potrebbe essere uguale all'ID di ricezione remota. In questo caso, modificare l'ID di ricezione remota. (Vedere pagina 200.)

## Se si desidera ricevere i messaggi vocali sulla segreteria telefonica e i documenti automaticamente:

● **Selezionare <MODO SEGRETERIA>.**

- Quando si riceve una chiamata fax: La segreteria telefonica collegata alla macchina risponde alla chiamata in arrivo, quindi la macchina riceve i documenti automaticamente.
- Quando si riceve una chiamata vocale: La segreteria telefonica collegata alla macchina risponde alla chiamata in arrivo.

### Impostazione della segreteria telefonica

Impostare la segreteria telefonica procedendo nel seguente modo:

- Impostare la segreteria telefonica in modo che risponda al primo o al secondo squillo.
- Il messaggio di risposta non dovrebbe avere una durata superiore ai 15 secondi.
- Nel messaggio, spiegare al chiamante come inviare un fax.

## Se si desidera ricevere automaticamente sia i documenti sia le chiamate vocali:

● **Selezionare <COMM.AUTO FAX/TEL>.**

- Quando si riceve una chiamata fax: La macchina riceve il documento automaticamente.
- Quando si riceve una chiamata vocale: La macchina emette una segnalazione acustica. Sollevare il ricevitore e rispondere alla chiamata.

**IMPORTANTE**

**• L'eventuale telefono collegato alla macchina non squilla.**

**NOTA**

• Il telefono non squilla in caso di chiamata fax. Se si desidera che squilli, collegare un telefono alla macchina e attivare l'opzione <3.TELEF. IN ARRIVO> (vedere pagina 200). E' anche possibile impostare il numero di squilli che devono essere emessi prima che la macchina risponda. (Vedere pagina 200.)

### Personalizzazione dell'opzione COMM.AUTO FAX/TEL

E' possibile personalizzare questa opzione per controllare la modalità di gestione delle chiamate in arrivo. E' possibile specificare il tempo impiegato dalla macchina per controllare se si tratta di chiamate fax o vocali, la durata degli squilli in caso di chiamate vocali e l'azione intrapresa dalla macchina nel caso in cui le chiamate vocali non ricevano risposta.

**NOTA**

• Per i dettagli sull'opzione COMM.AUTO FAX/TEL, vedere pagina 199.

# ▶ Impostazione del modo di ricezione

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Premere [Funzioni aggiuntive].**

**2 Premere [OK/Imposta] due volte.**

Es.

```
MODO RICEZIONE
       RX AUTOMATICA
```

### 3 Usare [◀] o [▶] per selezionare il modo di ricezione.

| | |
|---|---|
| –<RX AUTOMATICA>: | La macchina riceve automaticamente solo i documenti. (Il telefono eventualmente collegato alla macchina non squilla.) |
| –<MODO MANUALE>: | La macchina emette delle segnalazioni acustiche per chiamate fax e vocali. La ricezione dei fax dovrà essere attivata manualmente. |
| –<MODO SEGRETERIA>: | La segreteria telefonica collegata alla macchina risponde a tutte le chiamate in arrivo e i documenti fax vengono ricevuti automaticamente. |
| –<COMM.AUTO FAX/TEL>: | La macchina si predispone automaticamente per la ricezione di documenti o di chiamate vocali. I fax verranno ricevuti automaticamente, mentre per le chiamate vocali verranno emesse delle segnalazioni acustiche dalla macchina. (Il telefono eventualmente collegato alla macchina non squilla.) |

### 4 Premere [OK/Imposta].

- **Il modo di ricezione verrà visualizzato nell'angolo inferiore sinistro del display LCD.**

Es.




# ▶ Annullamento di una ricezione

Premere [Stop/Ripristino] e attenersi alle istruzioni visualizzate sul display LCD.

# ▶ Ricezione in memoria

In caso di esaurimento della carta o dell'inchiostro, o di inceppamento della carta durante la ricezione fax, il documento verrà registrato in memoria e sul display LCD verrà visualizzato il messaggio <RICEVUTO IN MEMORIA>. Il documento registrato in memoria verrà stampato dopo il rifornimento della carta o dell'inchiostro o l'eliminazione dell'inceppamento.

**✎ NOTA**

- La macchina è in grado di registrare in memoria fino a 308 pagine*.
- I fax ricevuti vengono conservati in memoria. E' possibile ristamparli e cancellare quelli superflui. Per i dettagli, vedere <RIFERIM. MEMORIA>. (Vedere pagina 196.)
- In caso di saturazione della memoria, la macchina non può ricevere i restanti documenti. Contattare il mittente e chiedergli di inviarli nuovamente.

*Con modello Canon FAX Standard Nr. 1 (modo Standard)

# ▶ Tipo e formato dei supporti di stampa

Caricare carta di formato A4 o Letter nel vassoio multiuso per stampare i documenti ricevuti.

**IMPORTANTE**

- **Se il vassoio multiuso contiene carta di formato diverso dall'A4 o Letter, viene stampata una sola pagina, quindi compaiono i messaggi <RICEVUTO IN MEMORIA> e <CONTROLLA CARTA PREMI OK/IMPOSTA>. Caricare carta di formato A4 o Letter e premere [OK/Imposta].**
- **Se è impostato un formato carta diverso da <A4> o <LTR>, i documenti ricevuti non vengono stampati e sul display LCD compaiono i messaggi <MODIFICA FORMATO:FAX> e <RICEVUTO IN MEMORIA>. Modificare il formato carta selezionando <A4> o <LTR>, quindi premere [OK/Imposta]. (Vedere pagina 32.)**

**✎ NOTA**

- Se il mittente invia dei documenti di formato superiore all'A4, quale A3 o B4, la sua macchina può ridurre o suddividere automaticamente l'originale inviato, oppure inviarne solo una parte.

Capitolo

# 10

PC

# Software

## ▶ Installazione del software

Se non si è ancora provveduto ad installare il software contenuto nel CD-ROM d'installazione fornito con la macchina, farlo ora. Per le istruzioni, vedere la *Guida all'installazione* o la *Guida del software*.

✎ **NOTA**

• Per informazioni dettagliate sulle funzioni del software, vedere la *Guida del software*.

## ▶ Requisiti del sistema

Per installare e utilizzare in modo produttivo il software, il sistema deve possedere i seguenti requisiti:

- Unità di lettura CD-ROM o accesso ad un'unità di lettura in rete
- Monitor SVGA a 256 colori o superiore (High Colour o superiore consigliato)
- Computer IBM PC/AT o compatibile
- Microsoft Internet Explorer versione 4.01 o successiva (Service Pack* 2 o successivo)
- 65 MB o più di spazio libero su disco fisso (150 MB o più consigliati)
  - –Driver MP: 50 MB o più
  - –MP Toolbox: 15 MB o più

*Il Service Pack è un insieme di programmi di modifica forniti da Microsoft Corporation. Per informazioni sull'acquisto del Service Pack, contattare Microsoft Corporation.

- Se si utilizza la macchina con interfaccia USB 2.0 Hi-Speed:
  Questa macchina è dotata di serie di un connettore USB 2.0 Hi-Speed. Hi-Speed è una modalità USB ad alta velocità che consente di potenziare la velocità di trasmissione. Tuttavia, per utilizzare la macchina nel modo USB 2.0 Hi-Speed, è necessario collegarla ad un computer dotato di serie d'interfaccia USB 2.0 Hi-Speed. Utilizzare inoltre un cavo compatibile con lo standard USB 2.0.

  –**Sistema operativo:** Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack* 4 o successivo)
  Microsoft Windows XP Professional/Home Edition (Service Pack* 1 o successivo)
  –**CPU:** Processore Pentium/Celeron 566 MHz o superiore
  –**RAM richiesta:** 128 MB o più (256 MB o più consigliati)

**NOTA**

- Canon non può garantire prestazioni ottimali con tutti i computer dotati di serie d'interfaccia USB 2.0 Hi-Speed. Per informazioni aggiornate, consultare la home page del sito Canon.
- Poiché l'interfaccia USB 2.0 Hi-Speed è totalmente compatibile con lo standard USB Full-Speed (equivalente a USB1.1), è possibile utilizzarla come interfaccia USB Full-Speed (equivalente a USB1.1).
- Potrebbe non funzionare correttamente con computer assemblati o di sottomarca.
- Per installare il software in Windows 2000, occorre aver installato il Service Pack* 4 o una versione successiva. Per installare il software in Windows XP, occorre aver installato il Service Pack* 1 o una versione successiva.

*Il Service Pack è un insieme di programmi di modifica forniti da Microsoft Corporation. Per informazioni sull'acquisto del Service Pack, contattare Microsoft Corporation.

- Se si utilizza la macchina con interfaccia USB Full-Speed (equivalente a USB1.1):
  Per utilizzare la macchina con un'interfaccia USB Full-Speed, il computer deve possedere i seguenti requisiti. Utilizzare un cavo USB conforme allo standard USB-IF di lunghezza inferiore a 5 metri.

  – **Sistema operativo:** Microsoft Windows 98
    Microsoft Windows Me
    Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack* 1 o successivo)
  – **CPU:** Processore Pentium/Celeron 233 MHz o superiore (300 MHz o superiore consigliato)
  – **RAM richiesta:** 64 MB o più (128 MB o più consigliati)

  – **Sistema operativo:** Microsoft Windows XP Professional/Home Edition
  – **CPU:** Processore Pentium/Celeron 300 MHz o superiore
  – **RAM richiesta:** 64 MB o più (128 MB o più consigliati)

**NOTA**

• Per installare il software in Windows 2000, occorre aver installato il Service Pack* 1 o versione successiva.

*Il Service Pack è un insieme di programmi di modifica forniti da Microsoft Corporation. Per informazioni sull'acquisto del Service Pack, contattare Microsoft Corporation.

**IMPORTANTE**

**• Mentre è in corso la stampa da computer o l'acquisizione di immagini su computer, oppure quando il computer si trova nel modo sleep o in standby, non scollegare e collegare il cavo USB.**

**Privilegi utente in Microsoft Windows 2000/XP**

Per installare il software in Windows 2000, è necessario accedere come Amministratore o come utente dotato di pari privilegi. Per installare il software in Windows XP, è necessario accedere come Amministratore. Per i dettagli, vedere la *Guida del software*.

# ▶ Componenti software

I seguenti componenti vengono installati unitamente al software. Per le funzioni dei singoli software, vedere la *Guida del software* o la documentazione che accompagna il software in questione.

## Driver MP

- **Driver di stampa (Vedere *Guida del software*.)**
  Consente di stampare da qualsiasi applicazione Windows che supporti la funzione di stampa.
- **Driver fax* (Vedere *Guida del software*.)**
  Consente di trasmettere i documenti via fax da qualunque applicazione Windows che supporti la funzione di stampa.
- **Driver di scansione (ScanGear MP, driver WIA (solo per Windows XP)) (Vedere *Guida del software*.)**
  Consente di acquisire le immagini sul computer.

*MP390

## MP Toolbox

Consente di acquisire un documento sul computer, di elaborarlo e di salvarlo.

## Software di utilità

- **Easy-PhotoPrint/Easy-PhotoPrint Plus**
- **Easy-WebPrint**
- **ScanSoft OmniPage SE**
- **ArcSoft PhotoStudio**
- **Adobe Acrobat Reader**

# ▶ Utilizzo di MP Toolbox per l'acquisizione delle immagini

Fare doppio clic sull'icona [Canon MP Toolbox 4.1] sul desktop di Windows per aprire MP Toolbox. MP Toolbox consente di acquisire un documento o delle immagini sul computer, di elaborarli e di salvarli. (Vedere *Guida del software*.)

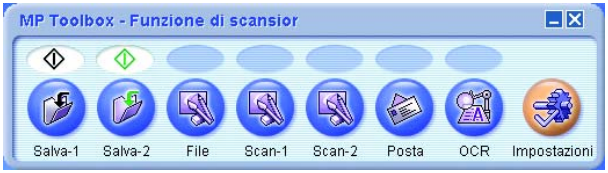


Per ulteriori informazioni sulle funzioni e le impostazioni di MP Toolbox, vedere pagina 130.

# ▶ Disinstallazione e reinstallazione del software

Qualora non fosse più necessario utilizzare MP Toolbox o i driver MP, o se questi fossero stati installati in modo errato, rimuoverli.

Per disinstallare il software da Windows 2000, è necessario accedere come Amministratore o come utente dotato di pari privilegi. Per disinstallare il software da Windows XP, è necessario accedere come Amministratore.

**IMPORTANTE**

- **Per disinstallare i driver MP, occorre prima di tutto rimuovere MP Toolbox. Se i driver MP venissero disinstallati per primi, la voce [Canon] potrebbe rimanere visualizzata in [(Tutti i) Programmi] nel menu [Start], anche dopo la rimozione del software.**

## Disinstallazione di MP Toolbox

Attenersi alla seguente procedura:

### 1 Chiudere tutte le applicazioni aperte sul computer, inclusi MP Toolbox e i programmi antivirus.

- Fare clic su [×] nell'angolo superiore destro della schermata per chiudere MP Toolbox.

### 2 Fare clic su [Start] sulla barra delle funzioni, selezionare [(Tutti i) Programmi], [Canon] e [MP Toolbox 4.1], quindi fare clic su [Disinstalla Toolbox].

### 3 Attenersi alle istruzioni visualizzate.

- Quando appare la schermata per il ripristino o la rimozione dei programmi, fare clic su [Rimuovi], quindi selezionare [Avanti].
- Se viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare la disinstallazione dell'applicazione, fare clic su [OK]. Il computer si riavvia.
- Riavviare il computer se appare un messaggio che chiede di riavviarlo.

## Disinstallazione dei driver MP

Attenersi alla seguente procedura:

**1** **Chiudere tutte le applicazioni aperte sul computer, inclusi i programmi antivirus.**

**2** **Fare clic su [Start] sulla barra delle funzioni, selezionare [(Tutti i) Programmi], [Canon] e [Driver MP], quindi fare clic su [Disinstalla Drivers].**

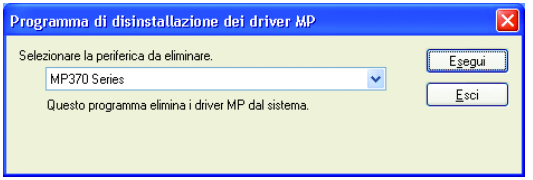


**3** **In [Selezionare la periferica da eliminare], selezionare il nome della macchina ([MP390 Series], [MP370 Series] o [MP360 Series]), quindi fare clic su [Esegui].**

**4** **Riavviare il computer se appare un messaggio che chiede di riavviarlo.**

**5** **Scollegare il cavo USB dal computer e dalla macchina.**

- In Windows 2000, viene visualizzato il messaggio [Rimozione insicura dell'hardware]. Selezionare [OK]. Questo non compromette in alcun modo il funzionamento della macchina e del computer.

## Reinstallazione

Dopo aver rimosso MP Toolbox e i driver MP, installare il software. (Vedere *Guida del software*.)

Capitolo

# 11

PC

# Stampa da computer

## ▶ Prima di stampare

Prima di stampare, verificare quanto segue.

### Il software (Driver MP) è installato?

Se il software non è stato ancora installato, vedere *Guida del software*.

### La macchina è stata impostata come stampante predefinita?

E' possibile verificare se la macchina è stata impostata come stampante predefinita aprendo la schermata [Stampanti] in un qualsiasi programma applicativo. Se la macchina non è stata impostata come stampante predefinita, procedere come indicato di seguito:

**1 Fare clic su [Start] sulla barra delle funzioni, selezionare [Impostazioni] e fare clic su [Stampanti].**

• In Windows XP, fare clic su [Start], quindi selezionare [Stampanti e fax].

**2 Nella schermata [Stampanti] (per Windows XP, [Stampanti e fax]), fare clic sull'icona della macchina.**

**3 Nel menu [File], fare clic su [Imposta come predefinita].**

### Nel vassoio multiuso è stato inserito il tipo di carta corretto?

Per i dettagli, vedere Capitolo 3.

# ▶ Stampa dei documenti

L'installazione dei driver MP consente di stampare dalle applicazioni che supportano la funzione di stampa. La procedura di stampa varia leggermente in funzione dell'applicazione utilizzata. In queste pagine viene illustrata la procedura di base. Per informazioni dettagliate sulla procedura di stampa specifica per il programma applicativo in uso, consultare la documentazione fornita insieme al programma in questione.

**IMPORTANTE**

- **Mentre è in corso la stampa da computer, oppure quando il computer è predisposto nel modo sleep o in standby, non scollegare e collegare il cavo USB.**

**NOTA**

- Le schermate e le finestre di dialogo potrebbero variare in funzione del software applicativo utilizzato.
- Le schermate riprodotte in queste pagine sono state tratte da Windows XP.

Attenersi alla seguente procedura:

## 1 Caricare la carta nel vassoio multiuso. (Vedere pagina 28.)

## 2 Aprire il documento nel programma applicativo desiderato e selezionare il comando di stampa.

- Nella maggior parte dei casi, si tratta della voce [Stampa] nel menu [File] o sulla barra degli strumenti.

## 3 Nella finestra di dialogo [Stampa], verificare che la macchina sia selezionata nel riquadro [Seleziona stampante] o nell'elenco a discesa.

- In caso contrario, selezionare la macchina nel riquadro [Seleziona stampante] o nell'elenco a discesa ①.

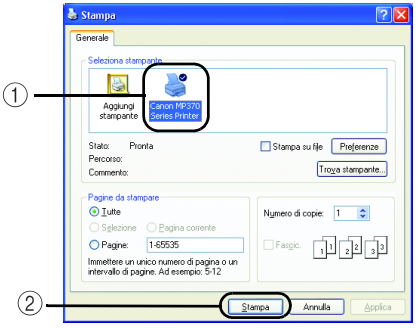


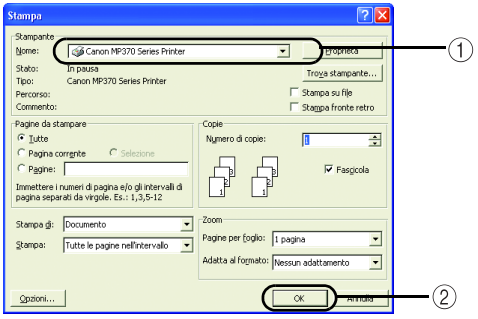


Esempio: Microsoft Word

**4 Regolare le impostazioni in funzione del tipo di documento, quindi fare clic sul comando di stampa ②.**

• Nella maggior parte dei casi, si tratta del pulsante [OK] o [Stampa].

**NOTA**

• Selezionare il formato carta corretto nel driver di stampa, in funzione del tipo di carta in uso.

• Per informazioni dettagliate su come modificare le impostazioni, vedere *Guida del software*.

# ▶ Annullamento della stampa

E' possibile annullare la stampa sia prima sia dopo che la macchina ha iniziato a stampare.

● **Annullamento prima dell'avvio della stampa**

**1. Nella finestra di dialogo [Stampa], fare clic sul pulsante per annullare la stampa.**

• Nella maggior parte dei casi si tratta del pulsante [Annulla].

● **Annullamento dopo l'avvio della stampa**

**1. Fare clic su [Start] sulla barra delle funzioni, selezionare [Impostazioni] e fare clic su [Stampanti].**

• In Windows XP, fare clic su [Start], quindi selezionare [Stampanti e fax].

**2. Nella schermata [Stampanti] (per Windows XP, [Stampanti e fax]), fare doppio clic sull'icona della macchina.**

**3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul lavoro di stampa da annullare, quindi fare clic su [Annulla].**

# ▶ Modifica delle impostazioni di stampa

Al momento dell'installazione, sulla macchina sono presenti delle impostazioni predefinite che consentono di stampare immediatamente. E' possibile modificare le impostazioni di stampa in funzione del documento da stampare. Per i dettagli, vedere la Guida in linea o la *Guida del software*.

Sono disponibili due sistemi per l'impostazione dei parametri di stampa:

● **Modifica delle impostazioni di stampa con Configurazione stampante:**
Si tratta di un'impostazione guidata che, attraverso una serie di domande, consente di selezionare i parametri di stampa appropriati.

● **Modifica manuale delle impostazioni di stampa:**
E' possibile modificare manualmente i singoli parametri di stampa per adattarli al documento.

## Modifica delle impostazioni di stampa con Configurazione stampante

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Aprire il documento nel programma applicativo desiderato e selezionare il comando di stampa.**

- Nella maggior parte dei casi, si tratta della voce [Stampa] nel menu [File] o sulla barra degli strumenti.

**2 Nella finestra di dialogo [Stampa], fare clic su [Proprietà].**

**3 Nella scheda [Principale] della finestra di dialogo [Preferenze stampa], fare clic su [Configurazione stampante].**

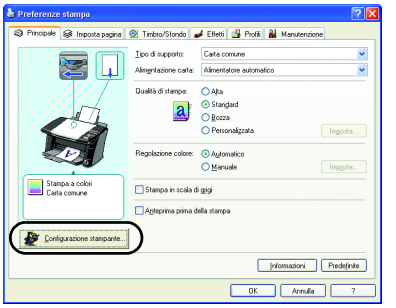


**4 Attenersi alle istruzioni visualizzate.**

## Modifica manuale delle impostazioni di stampa

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Aprire il documento nel programma applicativo desiderato e selezionare il comando di stampa.**

- Nella maggior parte dei casi, si tratta della voce [Stampa] nel menu [File] o sulla barra degli strumenti.

**2 Nella finestra di dialogo [Stampa], fare clic su [Proprietà].**

**3 Nella finestra di dialogo [Preferenze stampa], modificare le impostazioni nelle relative schede o schermate.**

- Per ripristinare le impostazioni originali dopo averle modificate, fare clic su [Predefinite].

**4 Verificare le impostazioni, quindi fare clic su [OK] per applicare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo.**

- **Le modifiche vengono applicate e la finestra di dialogo si chiude.**
- Per annullare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo, fare clic su [Annulla].

Capitolo

# 12 PC Scansione

## ▶ Scansione delle immagini

E' possibile utilizzare la macchina per acquisire le immagini sul computer e salvarle in formato JPEG, TIFF o Bitmap. I software applicativi forniti consentono di elaborare i dati per creare delle immagini originali. Mentre il software OCR (Optical Character Recognition), anch'esso fornito con la macchina, può essere utilizzato per convertire i documenti digitalizzati in dati di testo.

## ▶ Prima della scansione

Prima di acquisire le immagini, verificare quanto segue:

- **Il software (Driver MP e MP Toolbox) è installato?**
  Se il software non è stato ancora installato, vedere *Guida del software*.
- **Il documento da acquisire risponde ai requisiti richiesti?**
  Per i dettagli, vedere pagina 17.

**IMPORTANTE**

**• Dopo l'accensione della macchina, o il ripristino dal modo Risparmio energia (vedere pagina 149), è possibile che l'immagine non venga letta correttamente. Attendere almeno un minuto prima di avviare l'operazione di scansione.**

# ▶ Metodi di scansione

Per acquisire le immagini sul computer sono disponibili i seguenti tre metodi:

- **Utilizzo di MP Toolbox (Vedere di seguito)**
- **Utilizzo di un software applicativo Windows TWAIN o WIA (solo Windows XP) compatibile (Vedere pagina 133.)**
- **Utilizzo del pannello di controllo della macchina (Vedere pagina 134.)**

Questa sezione spiega come acquisire le immagini usando i metodi summenzionati.

**IMPORTANTE**

**• Mentre è in corso la scansione delle immagini sul computer, o quando il computer è predisposto nel modo sleep o in standby, non scollegare e collegare il cavo USB.**

## Scansione con MP Toolbox

MP Toolbox prevede una serie di pulsanti che consentono di acquisire i documenti sul computer, di elaborarli e di salvarli. Per i dettagli sull'uso di MP Toolbox, vedere *Guida del software*.

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Posizionare il documento sul vetro del piano di copiatura. (Vedere pagina 18.)**

**2 Sul desktop di Windows, fare doppio clic su [Canon MP Toolbox 4.1].**

• Oppure, fare clic su [Start] sulla barra delle funzioni, selezionare [(Tutti i) Programmi], [Canon], [MP Toolbox 4.1] e fare clic su [Toolbox 4.1].

**• MP Toolbox si apre.**

**3 Fare clic sul pulsante MP Toolbox che si desidera utilizzare.**

| | |
|---|---|
| ① **Salva-1** | Il documento viene acquisito in bianco e nero e salvato. |
| ② **Salva-2** | Il documento viene acquisito a colori e salvato. |
| ③ **File** | Il documento viene acquisito e registrato come file PDF. |
| ④ **Scan-1** | Il documento viene acquisito e visualizzato in un software applicativo registrato. |
| ⑤ **Scan-2** | Il documento viene acquisito e visualizzato in un software applicativo registrato. |
| ⑥ **Posta** | Il documento viene acquisito e allegato ad una e-mail usando un programma di posta elettronica. |
| ⑦ **OCR** | Il documento viene acquisito e convertito in dati di testo da un software applicativo OCR (Optical Character Recognition). |
| ⑧ **Impostazioni** | Quando al computer è collegato un secondo scanner, questo pulsante consente di selezionare lo scanner da usare. E' inoltre possibile modificare la corrispondenza tra i pulsanti MP Toolbox e i tasti [B&N] e [Colore]. |

Quando i software di utilità contenuti nel CD-ROM d'installazione vengono installati, alcuni di essi vengono registrati in corrispondenza dei pulsanti MP Toolbox.

| | |
|---|---|
| **Pulsante [OCR]** | ScanSoft OmniPage SE |
| **Pulsante [Scan-1]** | ArcSoft PhotoStudio |

## 4 Se appare la schermata delle impostazioni, modificare i parametri in base alle proprie esigenze.

• Per i dettagli sui parametri visualizzati nelle schermate, vedere *Guida del software*.

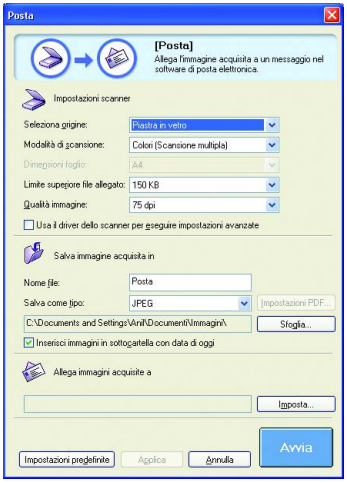


Es: Schermata delle impostazioni per il pulsante [Posta]

## 5 Fare clic su [Avvia].

**• Il documento viene acquisito.**

**NOTA**

• Il documento acquisito viene salvato nelle seguenti posizioni, in funzione della configurazione del computer.
  – Se la cartella [Documenti] contiene la cartella [Immagini], in quest'ultima verrà creata una cartella con la data di scansione, in cui verrà salvato il documento.
  – Se non esiste alcuna cartella [Immagini], nella cartella [Documenti] verrà creata una cartella con la data di scansione, in cui verrà salvato il documento.

• Se si fa clic su [File], [Scan-1], [Scan-2], [Posta] o [OCR] al punto 3, l'immagine acquisita viene visualizzata nell'applicazione dopo la scansione. Inviare il messaggio e-mail o eseguire la conversione OCR.
  L'immagine acquisita non verrà visualizzata se non sono state installate le applicazioni contenute nel CD-ROM d'installazione o non è stata attivata l'opzione [Allega immagini acquisite a]. (Vedere *Guida del software*.)

## Scansione da un software applicativo

E' possibile acquisire un'immagine da un software applicativo TWAIN o WIA (solo Windows XP) compatibile e utilizzarla nell'applicazione in questione. Questa procedura varia in base al software applicativo utilizzato. In queste pagine viene fornito un solo esempio. Per le procedure dettagliate, consultare il manuale del software applicativo utilizzato.

**1 Posizionare il documento sul vetro del piano di copiatura. (Vedere pagina 18.)**

**2 Avviare il software applicativo in cui verrà acquisito il documento e selezionare il comando di scansione (quale [Importa], [Acquisisci immagine], ecc.).**

**3 Selezionare il driver di scansione.**

- In Windows XP, è possibile usare ScanGear MP (TWAIN) o il driver WIA.
  - Quando si usa ScanGear MP, selezionare [Canon MP390], [Canon MP370] o [Canon MP360].
  - Quando si usa un driver WIA, selezionare [WIA Canon MP390], [WIA Canon MP370] o [WIA Canon MP360].

**4 Se necessario, nella finestra di dialogo del driver di scansione visualizzare un'anteprima dell'immagine acquisita ed effettuare le opportune regolazioni. (Vedere *Guida del software*.)**

**5 Fare clic su [Scansione].**

- **Al temine della scansione, l'immagine acquisita verrà visualizzata nel software applicativo.**

## Scansione con il pannello di controllo della macchina

Premendo [Colore] o [B&N] sulla macchina, è possibile acquisire i documenti sul computer. Premendo [Colore] si ottengono gli stessi risultati ottenuti facendo clic sul pulsante [Salva-2] in MP Toolbox. Premendo [B&N] si ottengono gli stessi risultati ottenuti facendo clic sul pulsante [Salva-1].
E' possibile modificare l'impostazione dei pulsanti [Salva-1] e [Salva-2], o assegnare loro la stessa operatività di altri tasti. (Vedere *Guida del software*.)

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Posizionare il documento sul vetro del piano di copiatura. (Vedere pagina 18.)**

**2 Premere [SCAN] (Scansione).**
- **La macchina si predispone nel modo di scansione.**

**3 Premere [Colore] per la scansione a colori o [B&N] per la scansione in bianco e nero.**
- **Il documento viene acquisito.**

**NOTA**
- Sebbene MP Toolbox e la relativa finestra di dialogo si aprano quando viene premuto il tasto [Colore] o [B&N], il documento viene acquisito senza dover fare clic sul pulsante [Avvia] in MP Toolbox.
- La procedura varia in funzione dei parametri impostati.
- Il documento acquisito viene salvato nelle seguenti posizioni, in funzione della configurazione del computer.
  - Se la cartella [Documenti] contiene la cartella [Immagini], in quest'ultima verrà creata una cartella con la data di scansione, in cui verrà salvato il documento.
  - Se non esiste alcuna cartella [Immagini], nella cartella [Documenti] verrà creata una cartella con la data di scansione, in cui verrà salvato il documento.

Capitolo

# 13 Manutenzione

## ▶ Sostituzione dei serbatoi inchiostro

### Avviso fine inchiostro

Quando l'inchiostro sta per esaurirsi, sul display LCD viene visualizzato il messaggio <FINE INCHIOSTRO NERO>, <FINE INCHIOS. COLORE> o <FINE INCH.NERO&COL> per dare tempo all'utente di procurarsi un nuovo serbatoio inchiostro.

Quando appare il messaggio, se la macchina interrompe l'operazione di copiatura, di stampa fotografica o di stampa del documento ricevuto via fax*, è possibile riprendere a stampare premendo [OK/Imposta]. Tenere comunque presente che l'inchiostro potrebbe esaurirsi in qualsiasi momento (durante la stampa da computer, quando appare il messaggio in questione, l'operazione non viene interrotta).

E' sempre possibile verificare il livello dell'inchiostro. (Vedere pagina 141.)

*MP390

**NOTA**

• Se l'avviso di fine inchiostro non viene visualizzato quando l'inchiostro sta per esaurirsi (vedere pagina 141), impostare l'opzione <AVVISO FINE INC.> a <ON>. (Vedere pagina 201.)

### Quando sostituire il serbatoio inchiostro

Di norma, sostituire il serbatoio inchiostro quando la qualità di stampa risulta insoddisfacente o non viene stampato nulla. Prima di procedere con la sostituzione, consultare il diagramma di flusso a pagina 142 per verificare che la riduzione della qualità di stampa non dipenda da un altro tipo di problema.

### Serbatoi inchiostro compatibili

I serbatoi inchiostro compatibili con la macchina sono i seguenti:

- **Serbatoio inchiostro nero: BCI-24 Nero**
- **Serbatoio inchiostro colorato: BCI-24 Colore**

**⚠ ATTENZIONE**

- **Conservare la testina di stampa e i serbatoi inchiostro fuori dalla portata dei bambini. Se un bambino dovesse accidentalmente ingerire dell'inchiostro, rivolgersi immediatamente ad un medico.**
- **Per ottenere i migliori risultati di stampa ed evitare qualsiasi inconveniente, Canon consiglia di utilizzare esclusivamente i serbatoi originali. La garanzia Canon non copre eventuali danni causati dall'uso di serbatoi inchiostro ricaricati.**
- **Utilizzare esclusivamente serbatoi inchiostro nuovi. L'utilizzo di serbatoi parzialmente usati potrebbe causare l'ostruzione degli ugelli e impedire il corretto rilevamento dell'inchiostro residuo da parte dell'apposito contatore.**
- **Per garantire la migliore qualità, utilizzare i serbatoi inchiostro entro un anno dall'acquisto. Dopo l'installazione sulla macchina, i serbatoi inchiostro devono essere consumati entro sei mesi.**
- **Aprire la confezione del serbatoio inchiostro solo al momento dell'installazione. Dopo l'apertura della confezione, utilizzare i serbatoi inchiostro entro sei mesi.**
- **Non toccare le stampe con mani umide né versare liquidi su di esse, poiché l'inchiostro potrebbe spandersi.**
- **Sostituire i serbatoi velocemente. Dopo l'installazione, non rimuoverli dalla macchina e non lasciarli esposti all'aria. In caso contrario, il serbatoio potrebbe non funzionare correttamente una volta reinstallato sulla macchina.**

## Sostituzione del serbatoio inchiostro

Questa sezione spiega come sostituire un serbatoio inchiostro. Per sapere quando sostituire il serbatoio, vedere pagina 135. Dopo la sostituzione di un serbatoio, azzerare immediatamente il contatore inchiostro. (Vedere pagina 140.) Il mancato azzeramento del contatore dopo la sostituzione del serbatoio inchiostro potrebbe compromettere la corretta visualizzazione dell'avviso di fine inchiostro (vedere pagina 135), impedendo all'utente di verificare il livello dell'inchiostro presente. (Vedere pagina 141.)

**⚠ ATTENZIONE**

- **Non sostituire i serbatoi inchiostro mentre la macchina sta eseguendo una stampa o altre attività.**

Attenersi alla seguente procedura:

### 1 Accertarsi che la macchina sia accesa.

### 2 Sollevare completamente l'unità di scansione ①.

- Se la macchina è accesa, il vassoio di consegna si apre automaticamente quando l'unità di scansione viene sollevata ②.
  Se il vassoio di consegna non si apre, premere il pulsante di apertura.

- **Il supporto della testina di stampa si sposta al centro.**

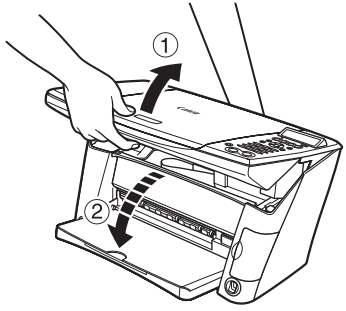

**3** **Aprire la copertura interna.**

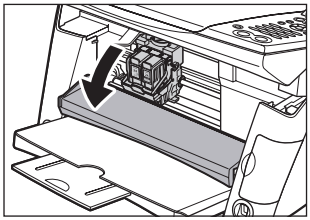

**⚠ ATTENZIONE**
- **Non spostare manualmente il supporto della testina di stampa e non bloccarne la corsa.**
- **Non toccare alcuna parte metallica.**

**4** **Afferrare la linguetta del serbatoio inchiostro vuoto e tirare verso l'esterno per sbloccare il serbatoio. Estrarre il serbatoio inchiostro.**

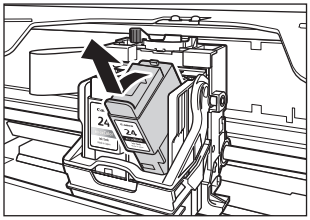

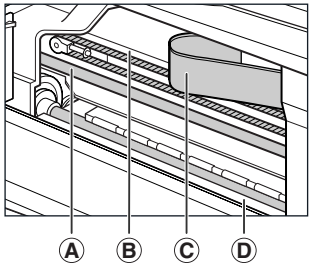


**⚠ ATTENZIONE**
- **Non rimuovere la testina di stampa dalla macchina.**
- **Rimuovere i serbatoi inchiostro uno per volta.**
- **Non toccare l'alberino rotondo Ⓐ, la pellicola trasparente Ⓑ, il cavo della pellicola Ⓒ, l'assorbitore inchiostro (parte in spugna) Ⓓ o le parti metalliche.**

**IMPORTANTE**
- **Smaltire immediatamente il serbatoio esaurito attenendosi alla normativa locale in materia di smaltimento dei consumabili.**
- **Maneggiare i serbatoi inchiostro con cura, per evitare di macchiare gli indumenti o l'area di lavoro.**

**5 Estrarre il nuovo serbatoio inchiostro dalla sua confezione. Reggere il serbatoio inchiostro come mostrato in figura e rimuovere la copertura protettiva Ⓐ.**

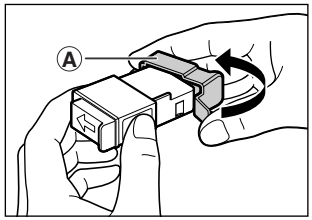


**⚠ ATTENZIONE**
- **Non toccare l'apertura per l'inchiostro Ⓑ.**
- **Non scuotere o lasciar cadere il serbatoio: l'inchiostro in esso contenuto potrebbe fuoriuscire macchiando gli indumenti o le mani dell'utente.**
- **Non tentare di ricollocare la copertura protettiva dopo averla rimossa.**
- **Evitare il contatto tra l'apertura per l'inchiostro e altre superfici.**

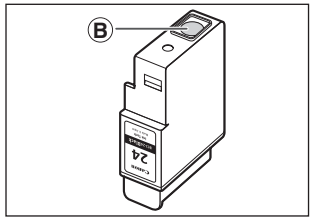


**6 Inserire il serbatoio inchiostro nell'alloggiamento vuoto sulla testina di stampa.**
- Premere con decisione sulla linguetta del serbatoio inchiostro per farlo scattare in posizione.

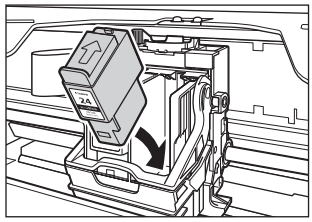

**IMPORTANTE**
- **Inserire il serbatoio inchiostro nero nell'alloggiamento destro della testina di stampa.**
- **Inserire il serbatoio inchiostro colorato nell'alloggiamento sinistro della testina di stampa.**

**7 Per la sostituzione di un altro serbatoio, ripetere i punti da 4 a 6.**

**8 Chiudere la copertura interna.**

**⚠ ATTENZIONE**
- **Premere al centro della copertura interna per bloccarla in posizione.**

**9 Riportare l'unità di scansione alla posizione originale.**
- **Sul display LCD viene visualizzato un messaggio che chiede se è stato sostituito un serbatoio inchiostro.**

```
SOSTIT. SERB. INCH.?
 - SI'          NO +
```

**10 Premere [◀].**
- **Sul display LCD viene visualizzato un messaggio che chiede se è stato sostituito il serbatoio inchiostro nero.**

```
SOSTIT. SERB.NERO?
 - SI'          NO +
```

**11 Se è stato sostituito il serbatoio inchiostro nero, premere [◀]. Altrimenti, premere [▶].**
- **Sul display LCD viene visualizzato un messaggio che chiede se è stato sostituito il serbatoio inchiostro colorato.**

```
SOST. SERB. COLORE?
 - SI'          NO +
```

**12 Se è stato sostituito il serbatoio dell'inchiostro colorato, premere [◀]. Altrimenti, premere [▶].**
- **Il contatore inchiostro è stato azzerato e la procedura di sostituzione dei serbatoi inchiostro è completata.**

✎ **NOTA**
- Per verificare il livello dei serbatoi inchiostro, vedere pagina 141.
- Premendo [▶] il contatore inchiostro non viene azzerato. Premere [◀] dopo la sostituizione del serbatoio.
- Se si preme [▶] per errore, eseguire la procedura di azzeramento del contatore inchiostro. (Vedere pagina 140.)

# Azzeramento del contatore inchiostro

Il contatore inchiostro rileva la quantità di inchiostro rimanente nei serbatoi, consentendo alla macchina di avvisare l'utente quando l'inchiostro sta per esaurirsi. Si consiglia pertanto di azzerare il contatore ogni volta che si sostituisce un serbatoio inchiostro. Il livello di inchiostro presente nei serbatoi può essere verificato in qualsiasi momento.
Dopo aver sostituito un serbatoio, sul display LCD viene automaticamente visualizzato un messaggio che chiede all'utente di azzerare il contatore. Se, per un motivo qualsiasi, il contatore non venisse azzerato in questo momento, attenersi alla seguente procedura per resettarlo successivamente.

**NOTA**
- PC E' anche possibile azzerare il contatore inchiostro dal computer. (Vedere *Guida del software*.)
- Non è possibile azzerare il contatore inchiostro quando l'indicatore Allarme è acceso.

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Premere [Funzioni aggiuntive].**

**2 Usare [◀] o [▶] per selezionare <2.INCHIOSTRO RIMAN.>.**
- Per il modello MP370/360, selezionare <1.INCHIOSTRO RIMAN.>.

```
DATI UTENTE
 2.INCHIOSTRO RIMAN.
```

**3 Premere [OK/Imposta].**

```
INCHIOSTRO RIMAN.
 1.AVVISO FINE INC.
```

**4 Usare [◀] o [▶] per selezionare <2.RIPR. CONT.INCH.>.**

```
INCHIOSTRO RIMAN.
 2.RIPR. CONT.INCH.
```

**5 Premere [OK/Imposta].**

**• Sul display LCD viene visualizzato un messaggio che chiede se è stato sostituito il serbatoio inchiostro nero.**

```
SOSTIT. SERB.NERO?
 - SI'          NO +
```

**NOTA**

• Premere esclusivamente il tasto [◀] o [▶].

**6 Se è stato sostituito il serbatoio inchiostro nero, premere [◀]. Altrimenti, premere [▶].**

**• Sul display LCD viene visualizzato un messaggio che chiede se è stato sostituito il serbatoio inchiostro colorato.**

```
SOST. SERB. COLORE?
 - SI'          NO +
```

**7 Se è stato sostituito il serbatoio dell'inchiostro colorato, premere [◀]. Altrimenti, premere [▶].**

**• Il contatore dell'inchiostro è stato azzerato.**

**NOTA**

• Premere [Stop/Ripristino] per predisporre la macchina in modalità di attesa.

## Controllo del livello dell'inchiostro

Azzerando il contatore dell'inchiostro al momento dell'installazione/sostituzione dei serbatoi inchiostro, è possibile, in qualsiasi momento, verificare il livello dell'inchiostro rimanente nei serbatoi.

Per verificare il livello dell'inchiostro nei serbatoi, premere [COPY] (Copia), [FAX], [Scan] (Scansione) o [PHOTO] (Foto).

Il livello dell'inchiostro rimane visualizzato sul display LCD per circa tre secondi.

Es.

```
MODO COPIATURA
COL ▂▄▆  B/N ▂▄▆
```



Indica la quantità residua di inchiostro in tre livelli.

? Indica che il contatore inchiostro non è stato azzerato dopo la sostituzione dei serbatoi.

**NOTA**

• Il livello dell'inchiostro non viene visualizzato se l'opzione <AVVISO FINE INC.> è impostata a <OFF>. (Vedere pagina 201.)

# ▶ Manutenzione della testina di stampa

E' possibile stampare un test di controllo degli ugelli per verificare se la testina di stampa funziona correttamente e procedere quindi alla pulizia o all'allineamento della testina stessa.

## Diagramma di flusso della manutenzione della testina di stampa

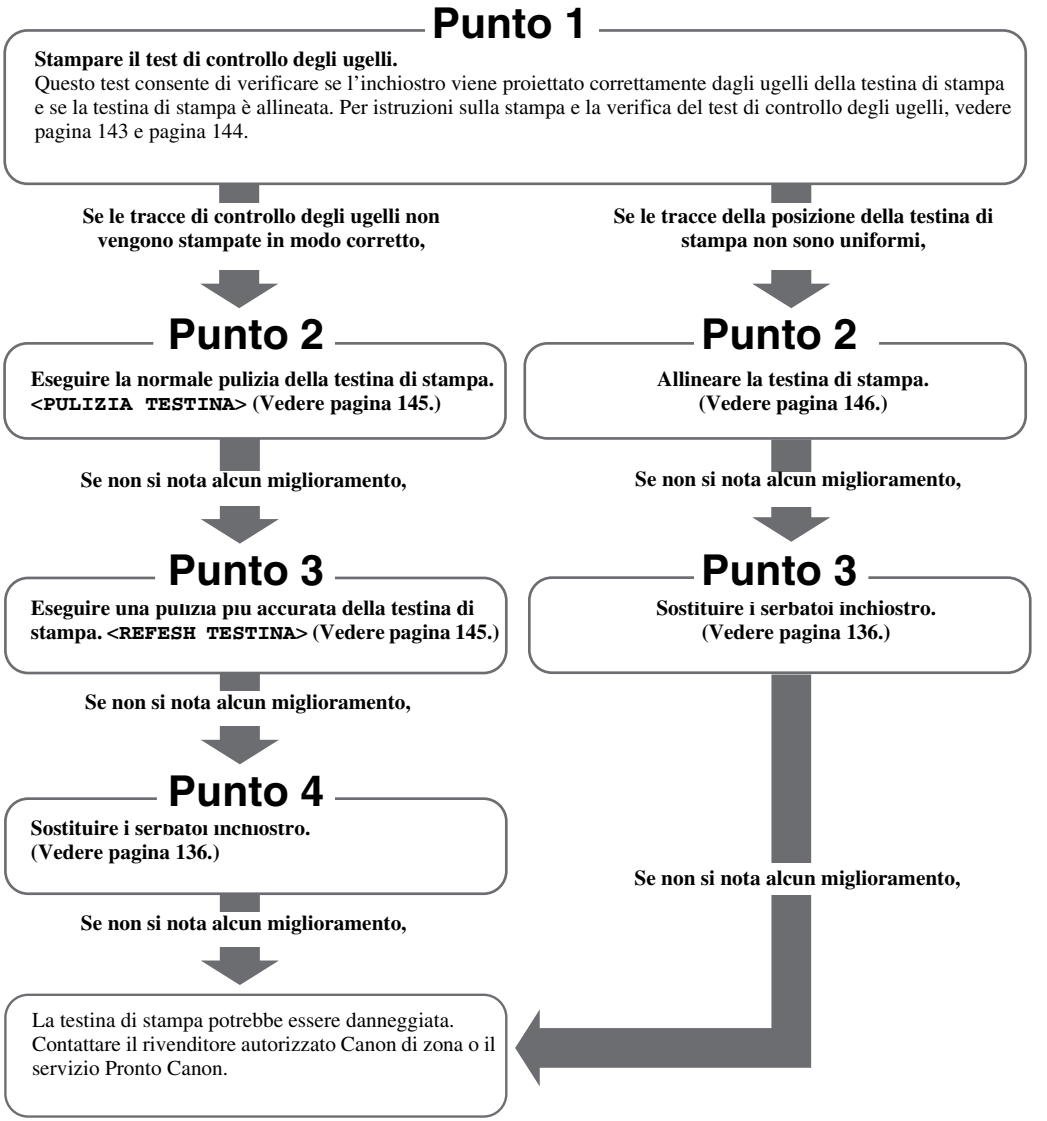
Punto 1
Stampare il test di controllo degli ugelli.
Questo test consente di verificare se l'inchiostro viene proiettato correttamente dagli ugelli della testina di stampa e se la testina di stampa è allineata. Per istruzioni sulla stampa e la verifica del test di controllo degli ugelli, vedere pagina 143 e pagina 144.
Se le tracce di controllo degli ugelli non vengono stampate in modo corretto,
Se le tracce della posizione della testina di stampa non sono uniformi,
Punto 2
Eseguire la normale pulizia della testina di stampa. <PULIZIA TESTINA> (Vedere pagina 145.)
Punto 2
Allineare la testina di stampa. (Vedere pagina 146.)
Se non si nota alcun miglioramento,
Se non si nota alcun miglioramento,
Punto 3
Eseguire una pulizia più accurata della testina di stampa. <REFESH TESTINA> (Vedere pagina 145.)
Punto 3
Sostituire i serbatoi inchiostro. (Vedere pagina 136.)
Se non si nota alcun miglioramento,
Se non si nota alcun miglioramento,
Punto 4
Sostituire i serbatoi inchiostro. (Vedere pagina 136.)
Se non si nota alcun miglioramento,
La testina di stampa potrebbe essere danneggiata. Contattare il rivenditore autorizzato Canon di zona o il servizio Pronto Canon.

# Stampa del test di controllo degli ugelli

Il test di controllo degli ugelli mostra se la testina di stampa funziona correttamente.

**NOTA**

- PC Il test di controllo degli ugelli può anche essere stampato da computer. (Vedere *Guida del software*.)

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Inserire carta di formato A4 o Letter nel vassoio multiuso.**

**2 Premere [Funzioni aggiuntive].**

**3 Usare [◀] o [▶] per selezionare <3.MANUTENZIONE>.**

- Per il modello MP370/360, selezionare <2.MANUTENZIONE>.

```
DATI UTENTE
 3.MANUTENZIONE
```

**4 Premere [OK/Imposta].**

```
MANUTENZIONE
 1.CONTROLLO UGELLI
```

**5 Premere [OK/Imposta].**

- **La macchina stampa un test di controllo degli ugelli.**

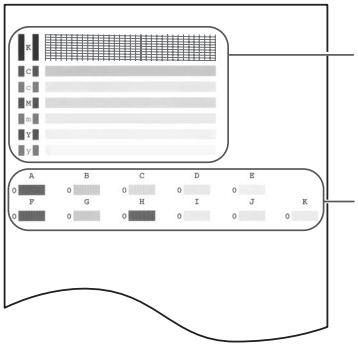


**Test di controllo degli ugelli**
Per i dettagli sulla verifica del test di controllo degli ugelli, vedere pagina 144.

**Posizione della testina di stampa**
Per i dettagli sulla verifica del test della posizione della testina di stampa, vedere pagina 144.

# Verifica del test di controllo degli ugelli

Questa sezione descrive come verificare il test di controllo degli ugelli e quello della posizione della testina di stampa.

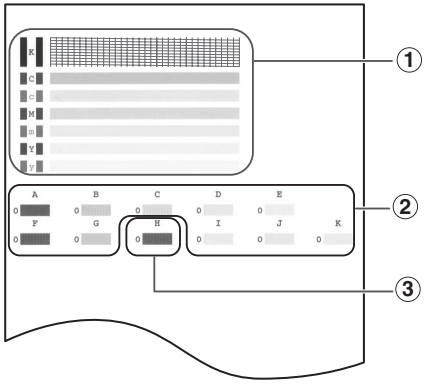


**NOTA**

• Se il livello dell'inchiostro è basso, il test di controllo degli ugelli non viene stampato in modo corretto. In questo caso, sostituire il serbatoio inchiostro esaurito. (Vedere pagina 136.)

- **Se la traccia è interrotta o appaiono delle righe bianche ① :**

  **1. Pulire la testina di stampa. (Vedere pagina 145.)**

**Traccia interrotta**



**Righe bianche**

- **Se la traccia non è uniforme ② :**

  **1. Allineare la testina di stampa. (Vedere pagina 146.)**

**Non uniforme**

**Uniforme**

- **Se le righe bianche verticali sono visibili ③ :**

  **1. Allineare la testina di stampa. (Vedere pagina 146.)**

**Righe bianche**

# Pulizia della testina di stampa

Se il test di controllo degli ugelli presenta interruzioni, punti mancanti o se un dato colore non viene stampato, pulire la testina di stampa.

**NOTA**

- La pulizia della testina di stampa comporta il consumo di una piccola quantità di inchiostro. Una pulizia troppo frequente riduce pertanto la capacità di stampa dei serbatoi inchiostro.
- La macchina esegue la pulizia della testina di stampa ogni volta che il cavo di alimentazione viene collegato. La pulizia viene inoltre eseguita ad intervalli regolari, mentre la macchina è accesa.
- PC La pulizia della testina di stampa può anche essere eseguita da computer. (Vedere *Guida del software*.)

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Premere [Funzioni aggiuntive].**

**2 Usare [◀] o [▶] per selezionare <3.MANUTENZIONE>.**

- Per il modello MP370/360, selezionare <2.MANUTENZIONE>.

**3 Premere [OK/Imposta].**

**4 Usare [◀] o [▶] per selezionare <2.PULIZIA TESTINA> o <3.REFRESH TESTINA>.**

Es.

```
MANUTENZIONE
 2.PULIZIA TESTINA
```

- <PULIZIA TESTINA>: Per la pulizia normale della testina di stampa.
- <REFRESH TESTINA>: Per una pulizia più accurata della testina di stampa.

**5 Premere [OK/Imposta].**

Es.

```
PULIZIA TESTINA
```

**IMPORTANTE**

- **Se la pulizia normale della testina di stampa non porta ad alcun miglioramento, eseguire una pulizia accurata.**

# Allineamento della testina di stampa

Qualora la stampa del test di controllo degli ugelli (vedere pagina 143) evidenzi l'errato allineamento della testina di stampa, eseguire l'opportuna correzione dal pannello di controllo.

**NOTA**

- PC L'allineamento della testina di stampa può anche essere eseguito da computer. (Vedere *Guida del software*.)

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Inserire carta di formato A4 o Letter nel vassoio multiuso.**

**2 Premere [Funzioni aggiuntive].**

**3 Usare [◀] o [▶] per selezionare <3.MANUTENZIONE>.**

- Per il modello MP370/360, selezionare <2.MANUTENZIONE>.

**4 Premere [OK/Imposta].**

**5 Usare [◀] o [▶] per selezionare <4.ALLINEA TESTINA>.**

```
MANUTENZIONE
 4.ALLINEA TESTINA
```

**6 Premere [OK/Imposta].**

```
MOD. LINEA LAT.
STAMPA MODELLO...
```

**• La macchina stampa un test della posizione della testina di stampa.**

**7 Partendo dalla colonna A, contrassegnare le tracce più uniformi.**

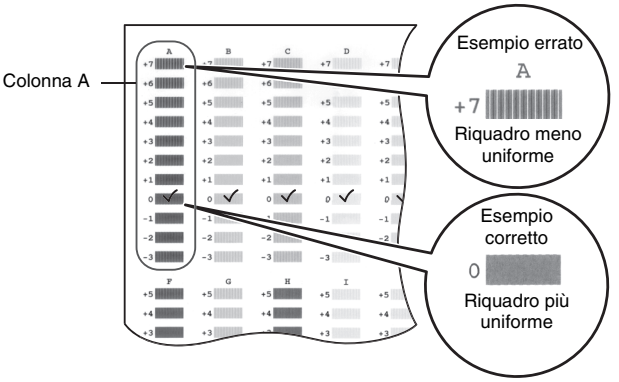


**8 Usare [◀] o [▶] per selezionare il numero della traccia contrassegnata nella colonna A sulla stampa, al punto 7.**

Es.

```
CAMBIA VALORE L
     A 0
```

Colonna — Selezionare il numero della traccia con l'immagine più uniforme.

**9 Premere [OK/Imposta].**

Es.

```
CAMBIA VALORE L
     B 0
```

**10 Ripetere i punti 8 e 9 per le colonne da B a K.**

## Uso della funzione di calibratura

Se le tonalità di colore delle copie o delle foto digitalizzate non corrispondono a quelle delle immagini originali, utilizzare la funzione di calibratura per regolarle.

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Premere [Funzioni aggiuntive].**

**2 Usare [◀] o [▶] per selezionare <3.MANUTENZIONE>.**

• Per il modello MP370/360, selezionare <2.MANUTENZIONE>.

**3 Premere [OK/Imposta].**

**4 Usare [◀] o [▶] per selezionare <6.CALIBRATURA>.**

```
MANUTENZIONE
 6.CALIBRATURA
```

**5 Premere [OK/Imposta].**

```
CALIBRATURA...
```

**• La macchina avvia la calibratura.**

**• Al termine dell'operazione, la macchina si predispone in modalità di attesa.**

# Impostazione del timer di risparmio energia

Nel modo Risparmio energia, la lampada di scansione viene spenta. E' possibile specificare l'intervallo di tempo che deve intercorrere prima che la macchina si predisponga nel modo Risparmio energia, impostando l'apposito timer. Se si esegue un'operazione subito dopo il ripristino della macchina dal modo Risparmio energia, l'immagine potrebbe non venire letta correttamente. Se si utilizza la macchina con una certa frequenza, si consiglia di impostare il Timer di risparmio energia su <4 ORE> o <8 ORE>.

**IMPORTANTE**

- **Dopo il ripristino dal modo Risparmio energia, attendere almeno un minuto prima di avviare qualsiasi operazione di scansione, copiatura o trasmissione fax.**
- **L'impostazione predefinita è <1 ORA>.**

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Premere [Funzioni aggiuntive].**

**2 Usare [◀] o [▶] per selezionare <10.TIMER RIS.ENERGIA>.**

- Per il modello MP370/360, selezionare <7.TIMER RIS.ENERGIA>.

```
DATI UTENTE
10.TIMER RIS.ENERGIA
```

**3 Premere [OK/Imposta].**

Es.

```
TIMER RIS.ENERGIA
                1 ORA
```

**4 Usare [◀] o [▶] per selezionare il tempo che deve intercorrere prima che la macchina si predisponga nel modo Risparmio energia.**

- <1 ORA>: La macchina si predispone nel modo Risparmio energia se non viene premuto alcun tasto sul pannello di controllo per un'ora.
- <4 ORE>: La macchina si predispone nel modo Risparmio energia se non viene premuto alcun tasto sul pannello di controllo per quattro ore.
- <8 ORE>: La macchina si predispone nel modo Risparmio energia se non viene premuto alcun tasto sul pannello di controllo per otto ore.

**5 Premere [OK/Imposta].**

# ▶ Pulizia della macchina

Questa sezione descrive le procedure necessarie per la pulizia della macchina.

**⚠ ATTENZIONE**

- **Non dimenticare di spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione prima di procedere con la pulizia.**
- **Se si spegne la macchina, tutti i documenti contenuti in memoria vengono cancellati. Stampare tutti i documenti in memoria prima di spegnere la macchina. (MP390)**
- **Non utilizzare tovaglioli o fazzoletti di carta, o materiale simile, per la pulizia; potrebbero aderire ai componenti della macchina o generare cariche statiche. Usare un panno soffice per evitare di graffiare i componenti della macchina.**
- **Non utilizzare liquidi volatili quali solventi, benzene, acetone o altri detergenti chimici per pulire la macchina; i componenti potrebbero danneggiarsi.**

## Pulizia del vetro del piano di copiatura e del coperchio documenti

Pulire il vetro del piano di copiatura Ⓐ e la parte interna del coperchio documenti (area bianca) Ⓑ con un panno pulito, soffice, non peloso, inumidito di acqua. Asciugare quindi con un panno pulito, soffice, non peloso, facendo attenzione che non rimangano residui, soprattutto sul vetro del piano di copiatura. In caso di sporco resistente, pulire con una soluzione di acqua e detergente neutro.

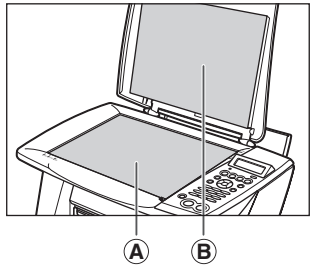


## Pulizia esterna

Pulire l'esterno della macchina con un panno pulito, soffice, non peloso e bagnato con acqua.

## Pulizia del rullo

Pulire il rullo quando i supporti di stampa non vengono alimentati correttamente.

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Rimuovere i supporti di stampa dal vassoio multiuso.**

**2 Premere [Funzioni aggiuntive].**

**3 Usare [◀] o [▶] per selezionare <3.MANUTENZIONE>.**

• Per il modello MP370/360, selezionare <2.MANUTENZIONE>.

**4 Premere [OK/Imposta].**

**5 Usare [◀] o [▶] per selezionare <5.PULIZIA RULLO>.**

```
MANUTENZIONE
 5.PULIZIA RULLO
```

**6 Premere [OK/Imposta].**

```
PULIZIA RULLO
```

**• La macchina avvia la pulizia del rullo.**

**7 Al termine della pulizia, ripetere i punti da 2 a 6 altre due volte.**

**8 Inserire carta comune di formato A4 o Letter nel vassoio multiuso e ripetere i punti da 2 a 6 altre tre volte.**

Capitolo

# 14 Risoluzione dei problemi

## Inceppamento della carta

### ▶ Rimozione degli inceppamenti

Se sul display LCD compaiono i messaggi <INCEPPAM. CARTA> e <PREMI OK/IMPOSTA>, attenersi alla seguente procedura per rimuovere la carta inceppata. Se l'inceppamento si verifica durante una ricezione fax, il documento verrà registrato in memoria e stampato automaticamente dopo l'eliminazione dell'inceppamento e la pressione del tasto [OK/Imposta]. (MP390)

### Rimozione degli inceppamenti nel vassoio di consegna

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Estrarre delicatamente i fogli inceppati dal vassoio di consegna.**

- Se i fogli inceppati non fossero visibili dal vassoio di consegna, rimuoverli aprendo la macchina.

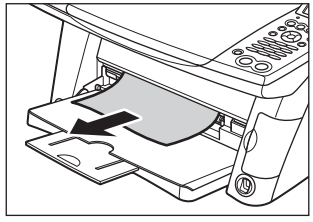

**2 Premere [OK/Imposta].**

- PC Se si sta stampando da un'applicazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sul computer.

### Rimozione degli inceppamenti dal vassoio multiuso

Attenersi alla seguente procedura:

**1 Estrarre delicatamente i fogli inceppati dal vassoio multiuso.**

**2 Premere [OK/Imposta].**

- PC Se si sta stampando da un'applicazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sul computer.

## Inceppamenti ripetuti

Si possono verificare continuamente degli inceppamenti quando il rullo non funziona correttamente o i supporti di stampa non sono stati inseriti in modo corretto. Ricaricare la carta o pulire il rullo, facendo attenzione a quanto segue:

### Rullo

#### ●Il rullo è pulito?

Se il rullo è sporco, pulirlo. (Vedere pagina 151.)

#### ●Il rullo funziona in modo corretto?

Se il rullo non funziona in modo corretto, contattare il rivenditore autorizzato Canon di zona o il servizio Pronto Canon.

### Supporti di stampa

#### ●I fogli aderiscono tra loro?

Smazzare i fogli prima di inserirli nella macchina.

#### ●I bordi della carta sono allineati?

Allineare i bordi della carta.

#### ●La guida carta è regolata in modo corretto?

Regolare la guida carta in modo corretto.

#### ●La risma eccede il contrassegno di limite massimo?

Verificare che la risma di carta non superi il contrassegno di limite massimo. (Vedere pagina 28.)

#### ●La risma è composta da tipi di carta diversi?

Utilizzare un unico tipo di carta.

#### ●Il supporto di stampa risponde ai requisiti richiesti dalla macchina?

Usare un tipo di supporto di stampa che soddisfi i requisiti richiesti. (Vedere pagina 19.)

# Impossibile chiudere la copertura

## ▶ La copertura interna non si chiude

**●L'unità di scansione è stata riportata alla posizione originale prima di chiudere la copertura interna.**

Sollevare l'unità di scansione fino a bloccarla in posizione, quindi chiudere la copertura interna premendola al centro fino a farla scattare. Riportare, infine, l'unità di scansione alla posizione originale.

## ▶ Il vassoio di consegna non si chiude

**●La copertura interna non è chiusa in modo corretto.**

Sollevare l'unità di scansione fino a bloccarla in posizione, quindi premere al centro della copertura interna per farla scattare.

## ▶ Il vassoio di consegna non si apre

**●La macchina non è posizionata su una superficie piana.**

Collocare la macchina su una superficie piana.

# Imprevista interruzione di corrente (MP390)

In caso di un'improvvisa interruzione di corrente o se si scollega per errore il cavo di alimentazione, i dati utente e le impostazioni per la selezione da elenco vengono conservati grazie all'intervento di una batteria interna. Tutti i documenti conservati in memoria, però, andranno perduti.

In caso di interruzione di corrente, si verifica quanto segue:

• Non si potranno inviare o ricevere fax, né eseguire copie.
• Se un telefono è collegato alla macchina, si potranno ricevere telefonate.
• La possibilità di ricevere telefonate dipende dal tipo di telefono in uso.

Al ripristino della corrente, verrà stampato automaticamente il RAPPORTO AZZERAMENTO MEMORIA, su cui sono elencati tutti i documenti cancellati dalla memoria. Questo rapporto non viene stampato se è stato impostato un formato carta diverso da <A4> o <LTR>, oppure se la carta o l'inchiostro è esaurito. Al ripristino della corrente, sul display LCD compare il messaggio <FINE INCHIOSTRO NERO> o <INSERIRE CARTA> se l'inchiostro è esaurito o la carta non è stata inserita nel vassoio multiuso. In questo caso, premere [OK/Imposta] per predisporre la macchina nel modo di attesa. Il RAPPORTO AZZERAMENTO MEMORIA non verrà stampato, nemmeno dopo aver rifornito l'inchiostro nero o caricato il supporto di stampa nell'apposito vassoio.

# Non viene visualizzato nulla sul display LCD (non viene fornita alimentazione)

Dopo aver collegato il cavo di alimentazione alla macchina e alla presa di rete, e aver premuto [ON/OFF], la macchina si accende e sul display LCD viene visualizzato un messaggio.
Mentre l'indicatore Allarme lampeggia, è in corso l'inizializzazione della maccina e non può essere eseguita alcuna operazione. Attendere che l'indicatore Allarme cessi di lampeggiare.
Se sul display LCD non viene visualizzato nulla, verificare la causa dell'errore e adottare le opportune azioni correttive, in base alle seguenti indicazioni:

### ●Il cavo di alimentazione non è collegato in modo corretto.

Collegare correttamente il cavo di alimentazione alla macchina e alla presa di rete.

### ●Non è stato premuto [ON/OFF].

La macchina si accende e un messaggio compare sul display LCD solo dopo aver collegato il cavo di alimentazione e aver premuto [ON/OFF].

### ●La prese di rete non funziona correttamente.

Collegare un altro dispositivo elettrico alla presa di rete per verificarne il funzionamento.

### ●Il cavo di alimentazione è collegato ad una presa da tavolo, ad una presa multipla o ad una prolunga.

Scollegare il cavo di alimentazione da eventuali prese da tavolo, prese multiple o prolunghe e collegarlo direttamente alla presa di rete. Se la macchina si accende dopo aver collegato il cavo di alimentazione direttamente alla presa di rete, le prese da tavolo, le prese multiple o le prolunghe potrebbero essere difettose: sostituirle. Se le prese dispongono di un interruttore di accensione, verificare che sia posizionato su ON.

### ●Il cavo di alimentazione è difettoso.

Sostituire il cavo di alimentazione oppure, con un tester, controllare se è difettoso.

# Problemi di stampa

## ▶ Non è possibile stampare, non è possibile stampare in modo corretto

### Durante la copiatura, la stampa da computer o la stampa di documenti ricevuti via fax*

**●L'indicatore Allarme lampeggia.**

In questo caso, vedere *"Quando l'indicatore Allarme lampeggia"*, a pagina 178.

**●I serbatoi inchiostro non sono installati in modo corretto.**

Sollevare l'unità di scansione fino a bloccarla in posizione, quindi controllare che i serbatoi inchiostro siano inseriti a fondo nei loro alloggiamenti. Verificare anche che i serbatoi siano inseriti negli alloggiamenti corretti. (Vedere pagina 136.)

**●L'inchiostro non viene proiettato in modo corretto o la testina di stampa non è allineata correttamente.**

Stampare il test di controllo degli ugelli. (Vedere pagina 143.)

**●La carta è troppo spessa.**

Usare carta da 64 g/m$^2$-105 g/m$^2$. (Vedere pagina 19.)

**●La risma di carta eccede la capacità massima del vassoio multiuso.**

Se la risma eccede il contrassegno di limite massimo, o la capacità del vassoio multiuso, ridurre la quantità di fogli. (Vedere pagina 19.)

**●La carta non è inserita in modo corretto.**

Verificare che la carta sia stata inserita in modo corretto e che la guida carta sia regolata correttamente. (Vedere pagina 28.)

*MP390

### ●La carta è strappata o arrotolata.

Non è possibile utilizzare carta strappata. Appiattire la carta arrotolata e inserirla nel vassoio multiuso.

### ●Il rullo è sporco.

Pulire il rullo. (Vedere pagina 151.)

### ●E' presente del materiale estraneo nel vassoio multiuso.

Rimuovere qualsiasi materiale estraneo.

### ●L'inchiostro sta per esaurirsi o si è esaurito.

Controllare se i serbatoi inchiostro sono vuoti. Se necessario, sostituirli.

### ●La leva dello spessore carta non è impostata correttamente.

Quando si stampano o copiano documenti con molto inchiostro, quali i documenti con molti dettagli, e la leva dello spessore carta non è impostata in modo corretto, la carta può arrotolarsi o stropicciarsi. Spostare la leva dello spessore carta nella posizione corretta, in funzione del tipo di supporto di stampa utilizzato. (Vedere pagina 19.)

### ●Non si sta utilizzando il supporto di stampa consigliato.

Usare il supporto di stampa consigliato. (Vedere pagina 19.)

### ●Il tipo di carta impostato sul computer o sul pannello di controllo della macchina non corrisponde a quello inserito nel vassoio multiuso.

Impostare il tipo di supporto di stampa corretto. (Vedere pagina 32.)

### ●La testina di stampa è sporca.

Pulire la testina di stampa. (Vedere pagina 145.)

### ●L'interno della macchina è sporco.

Se l'interno della macchina è sporco di inchiostro o vi sono dei residui di carta, la stampa potrebbe apparire macchiata o sbavata. Pulire la macchina. (Vedere pagina 150.)

## Durante la copiatura

**●Il documento non è stato posizionato correttamente.**

Verificare che il documento sia stato posizionato correttamente sul vetro del piano di copiatura. (Vedere pagina 18.)

**●La qualità immagine visualizzata sul display LCD non è adatta al documento.**

Impostare la qualità immagine più adatta. (Vedere pagina 35.)

**●Il documento non è posizionato con il lato da copiare rivolto verso il basso.**

Il lato da copiare deve essere rivolto verso il basso.

**●La fotografia o il documento posizionato sul vetro del piano di copiatura è stato stampato dalla macchina.**

Quando si copia una fotografia o un documento stampato dalla macchina è possibile che la qualità immagine risulti scadente. Provare a stampare la fotografia dalla scheda memoria o il documento dal computer.

**●Il vetro del piano di copiatura o la parte interna del coperchio documenti è sporco.**

Pulire il vetro del piano di copiatura o la parte interna del coperchio documenti. (Vedere pagina 150.)

## ▶ La carta si arrotola

**●Si sta usando carta sottile.**

Usare carta da 64 g/m$^2$-105 g/m$^2$. (Vedere pagina 19.)

**●La carta inserita nel vassoio multiuso è arrotolata.**

Appiattire la carta arrotolata e inserirla nel vassoio multiuso.

**●Si stanno stampando delle immagini che richiedono una grande quantità di inchiostro, quali le fotografie.**

Usare carta più spessa, quale la carta ad alta risoluzione o la carta fotografica lucida.

## ▶ La stampa si interrompe a metà

### Durante la copiatura, la stampa da computer o la stampa di documenti ricevuti via fax*

**●La carta non viene alimentata in modo corretto.**

Vedere *"Non è possibile stampare, non è possibile stampare in modo corretto"* a pagina 156.

**●La macchina ha stampato ininterrottamente per un lungo periodo di tempo.**

In questo caso, la testina di stampa potrebbe essersi surriscaldata. Per proteggere la testina di stampa, la stampa si interrompe e riprende dopo un determinato periodo di tempo. Interrompere la stampa quando necessario, spegnere la macchina e attendere almeno 15 minuti.

**⚠ ATTENZIONE**

**• L'area circostante la testina di stampa potrebbe raggiungere temperature elevate. Non toccarla per nessun motivo.**

### Durante la copiatura

**●Si stanno copiando documenti ad alta risoluzione, quali fotografie o illustrazioni.**

In questo caso, l'elaborazione dei dati richiede tempo e potrebbe sembrare che la copiatura si sia interrotta. Attendere che l'elaborazione dei dati sia terminata. Quando si copiano documenti con un'area di stampa molto estesa (con margini ridotti) oppure composti da più pagine, la copiatura potrebbe interrompersi per consentire all'inchiostro di essiccare.

*MP390

# Problemi con la scheda memoria (MP390/370)

## ▶ La scheda memoria non viene riconosciuta

**●La scheda memoria non è inserita correttamente nell'apposito alloggiamento.**

- Reinserire la scheda memoria in modo corretto. (Vedere pagina 52.)
- Reinserire la scheda memoria nell'alloggiamento corretto. (Vedere pagina 52.)
- Reinserire la scheda memoria nell'alloggiamento tenendo il lato anteriore (quello con l'etichetta) rivolto verso l'esterno. (Vedere pagina 52.)

**●La scheda xD Picture è stata inserita direttamente nell'alloggiamento.**

Rimuovere la scheda memoria, inserirla in un adattatore per schede CF, quindi inserire l'adattatore nell'alloggiamento. (Vedere pagina 52.)

### ●La scheda memoria o l'adattatore per schede CF (per schede xD Picture) è difettoso.

Provare con un'altra scheda memoria; qualora non si verificassero problemi, la prima scheda potrebbe essere danneggiata. In questo caso, riformattare la scheda memoria con la fotocamera digitale. Quando si riformatta la scheda memoria con la fotocamera digitale, tutti i dati in essa contenuti vengono cancellati. Se è possibile leggere i dati immagine sul computer, riformattare la scheda memoria dopo aver eseguito il backup dei dati.
Se il problema dovesse ripresentarsi anche con la seconda scheda memoria, l'adattatore per schede CF potrebbe essere difettoso oppure potrebbe esservi un problema di compatibilità tra la scheda e la macchina.

## ▶ Le immagini sulla scheda memoria non vengono riconosciute

### ●Non vi sono immagini sulla scheda memoria.

Verificare se vi sono immagini sulla scheda memoria usando la fotocamera digitale o il computer.

### ●I dati sulla scheda memoria non sono validi.

Se sul display LCD viene visualizzato il messagio <SCHEDA VUOTA>, le immagini contenute sulla scheda memoria non sono valide. Se viene visualizzato un altro messaggio,
vedere pagina 185.

## ▶ Non è possibile stampare correttamente dalla scheda memoria

### ●Sull'indice viene stampato "?".

I dati immagine non sono conformi allo standard DCF (Design Rule for Camera File System) oppure non sono in formato JPEG. Verificare i dati immagine sulla fotocamera digitale o sul computer. Potrebbe anche essere che le dimensioni dei dati siano troppo elevate. Se la fotografia non può essere stampata dalla macchina, stamparla dal computer.

## ▶ PC Non è possibile scrivere sulla scheda memoria dal PC

### ●<PROTEZ. SCHEDA> è impostato a <ON> oppure è attivato il modo Stampa fotografica.

Premere [Funzioni aggiuntive] e impostare l'opzione <PROTEZ. SCHEDA> a <OFF>. Dopo aver selezionato un modo diverso da Stampa fotografica, scollegare e ricollegare il cavo USB.

### ●Non è possibile scrivere su una scheda memoria SD.

Quando si utilizzano le schede memoria SD, è possibile che in seguito al loro inserimento nella macchina il blocco di protezione da scrittura si attivi. In questo caso, estrarre la scheda memoria SD, sbloccare la protezione da scrittura e reinserire la scheda nella macchina.

## ▶ PC Il disco estraibile non viene visualizzato nella finestra Esplora risorse di Windows

**●All'unità di rete è stata assegnata una lettera di unità immediatamente successiva a quelle assegnate ai dischi locali e alle unità CD-ROM.**

Quando si verifica questo problema:
1. Assegnare l'unità di rete ad un'altra lettera di unità.
2. Riavviare il computer.

## ▶ PC L'icona [Scollega/Rimuovi] non viene visualizzata (Windows 2000)

**●Nel caso di macchine multifunzione, l'icona [Scollega/Rimuovi] non viene visualizzata sebbene sia stata selezionata l'opzione [Mostra icona Scollega/Rimuovi nella barra delle funzioni] all'interno della finestra di dialogo [Rimozione insicura dell'hardware], che appare quando si spegne la macchina e si scollega il cavo USB.**

Non è necessario usare l'icona [Scollega/Rimuovi] quando si spegne la macchina o si scollega il cavo USB.

## ▶ PC La macchina non compare in [Dispositivi hardware] all'interno della finestra di dialogo [Aggiungi/Rimuovi hardware] (Windows 2000)

**●Nel caso di macchine multifunzione, la macchina non compare in [Dispositivi hardware] all'interno della finestra di dialogo [Aggiungi/Rimuovi hardware].**

Nella finestra di dialogo [Rimozione insicura dell'hardware] viene visualizzato il messaggio [To safely unplug or eject any of the following devices, first use the Hardware wizard in the Control Panel to stop the device]. Non è comunque necessario scollegare alcun dispositivo con la procedura [Aggiungi/Rimuovi hardware] quando si spegne la macchina o si scollega il cavo USB.

## ▶ PC Nella finestra Esplora risorse di Windows, non viene visualizzato [Anteprima] (Windows 2000)

**●<PROTEZ. SCHEDA> è impostato a <ON> oppure è attivato il modo Stampa fotografica.**

Premere [Funzioni aggiuntive] e impostare l'opzione <PROTEZ. SCHEDA> a <OFF>. Dopo aver selezionato un modo diverso da Stampa fotografica, scollegare e ricollegare il cavo USB.

## ▶ PC La scheda memoria viene riconosciuta come un'unità diversa da [Disco estraibile]

**●Il computer è stato avviato con una scheda memoria inserita nella macchina.**

Alcuni computer potrebbero presentare questo inconveniente. Rimuovere la scheda memoria e riavviare il computer.

## ▶ PC Il computer non si avvia

**●Il computer è stato avviato con una scheda memoria inserita nella macchina.**

Alcuni computer potrebbero presentare questo inconveniente. Rimuovere la scheda memoria e riavviare il computer. Nelle impostazioni BIOS del computer, impostare l'ordine di accensione in modo che il disco fisso si avvii prima della periferica USB; in questo modo il computer si avvierà anche se nella macchina è inserita una scheda memoria. Nella configurazione del BIOS del computer, se le impostazioni sono tali che presuppongono l'avvio del disco fisso che attiva Windows prima dell'avvio del dispositivo USB, il computer si avvierà anche se nella stampante è inserita una scheda memoria. Per i dettagli sulle impostazioni BIOS, consultare la documentazione del computer.

# PC Problemi durante l'installazione e la rimozione del software

## ▶ Driver MP/MP Toolbox

### ●Il software è stato installato senza attenersi alle istruzioni riportate nella *Guida all'installazione*.

Se la procedura non è stata seguita correttamente, reinstallare il software. Se si è verificato un errore durante l'installazione, per cui l'installazione non è stata completata, riavviare il computer e reinstallare il software.

### ●Ci sono delle applicazioni aperte.

Se ci sono delle applicazioni aperte (inclusi i programmi antivirus), chiuderle e reinstallare il software.

### ●Sul computer è già installata una versione precedente del software. (Canon MultiPASS è registrato nei programmi del menu Start.)

Rimuovere la versione precedente del software attenendosi alle istruzioni fornite nella *Guida del software* della versione in questione, quindi reinstallare la nuova versione.

## ▶ Solo MP Toolbox

### ●L'installazione non può essere completata, e rimangono dei file superflui.

Attenersi alla seguente procedura: (Vedere *Guida del software*.)

1. Per ripetere la procedura di installazione, fare doppio clic su [Risorse del computer] sul desktop di Windows. Selezionare l'icona CD-ROM e fare doppio clic su [\MP\Italiano\Toolbox\Setup\Frclnst.exe].
2. Ritornare al livello precedente, quindi fare doppio clic su [\MP\Italiano\Toolbox\Setup.exe] per avviare la reinstallazione.

## ▶ Solo driver MP

**●Windows 2000 Service Pack 1 (SP1) non è installato sul computer.**

Installare Windows 2000 Service Pack 1 (SP1) o successivo. Per informazioni sull'acquisto del Service Pack, contattare Microsoft Corporation.

### La disinstallazione dei driver MP richiede troppo tempo (Windows XP).

**●Sono aperte delle applicazioni, quali un programma antivirus.**

Chiudere tutte le applicazioni (inclusi i programmi antivirus) prima di disinstallare il software.

### Il software è stato rimosso ma la cartella [Canon] rimane nel menu [Start].

**●I driver MP sono stati rimossi prima di rimuovere MP Toolbox.**

Nel menu [Start], aprire [Barra delle applicazioni e menu di avvio] e rimuovere la voce [Canon].

### Sul computer viene visualizzato il messaggio <Conflitto di versione> (Windows 98).

**●Sul computer è installato Photoshop.**

Se, durante l'installazione, viene visualizzato il messaggio <Conflitto di versione> o <Windows 98 file language or ...>, selezionare [Sì] o [No]. Indipendentemente dalla selezione, l'installazione continuerà senza problemi. Anche i driver MP installati potranno essere utilizzati senza problemi.

### Non è possibile utilizzare il software dopo l'aggiornamento a Windows XP.

**●Il software è stato installato in Windows 98/Me/2000 e il sistema è stato aggiornato a Windows XP senza disinstallare il software.**

Disinstallare quindi reinstallare il software. (Vedere pagina 123.)

### In [Gestione periferiche] compare il simbolo verde [?] (Windows Me).

#### ●In [Gestione periferiche] compare il simbolo verde [?].

In [Gestione periferiche], il simbolo verde [?] viene visualizzato accanto a [Dispositivo composito USB] in [Controller USB (Universal Serial Bus)] in Windows Me. Questo non rappresenta un problema per il corretto funzionamento della macchina.

### I software di utilità, quali ArcSoft PhotoStudio o ScanSoft OmniPage SE, presenti sul CD-ROM d'installazione sono stati installati ma non sono stati registrati in MP Toolbox.

#### ●Le applicazioni sono state installate tenendo aperto MP Toolbox.

Fare clic su [Impostazioni predefinite] per registrarle. (Vedere *Guida del software*.)

## PC Problemi di stampa da computer

#### ●Lo sfondo del Monitor di stato BJ è giallo o rosso.

Attenersi alle istruzioni riportate sul Monitor di stato BJ. (Vedere *Guida del software*.)
Se viene visualizzato il messaggio <Service error 5100>:
Rimuovere la carta inceppata (vedere pagina 152) o qualsiasi elemento impedisca lo spostamento del supporto della testina di stampa, quindi annullare la stampa dal computer e premere [OK/Imposta].
Se il messaggio rimane visualizzato, premere [ON/OFF] per spegnere la macchina, quindi premere di nuovo il tasto per riaccenderla.

#### ●Si sta tentando di stampare da DOS.

E' possibile stampare solo da Windows e non da DOS.

#### ●Sul computer viene visualizzato un errore di programma o un errore di protezione generale. L'applicazione utilizzata per la stampa non è compatibile con il sistema operativo.

Consultare la documentazione dell'applicazione. Se l'applicazione non è compatibile con il sistema operativo in uso, è impossibile stampare.

### ●La memoria assegnata all'applicazione non è sufficiente.

Se sono aperte altre applicazioni, chiuderle per aumentare la memoria disponibile. Consultare la documentazione dell'applicazione per controllare la quantità di memoria da essa richiesta.

### ●La pagina o la stampa non sono state impostate correttamente nell'applicazione.

Correggere l'impostazione, quindi provare di nuovo a stampare.

### ●Lo spazio disponibile sul disco fisso non è sufficiente.

Cancellare i file superflui per aumentare la quantità di spazio disponibile sul disco.

### ●C'è un problema con il driver di stampa.

Disinstallare il driver di stampa e reinstallarlo. (Vedere *Guida del software*.)

### ●Il cavo della stampante è troppo lungo.

Non utilizzare cavi USB di lunghezza superiore a 5 m.

### ●La densità impostata è troppo elevata.

La stampa potrebbe arrotolarsi o sbavare se la densità impostata nel driver di stampa è troppo elevata. Nella finestra di dialogo Preferenze stampa, selezionare la scheda [Principale], fare clic su [Manuale] in [Regolazione colore], quindi fare clic su [Imposta]. Nella finestra di dialogo [Regolazione manuale colore], ridurre la densità agendo sull'apposita barra a scorrimento. (Vedere *Guida del software*.)

### ●Durante la stampa di un documento, vengono stampati dei caratteri e dei simboli senza significato.

Modificare il documento e provare a stamparlo di nuovo. Se il problema non venisse risolto, l'applicazione potrebbe non funzionare correttamente. Contattare il centro di assistenza dell'applicazione in questione.

### ●Si sta stampando su carta patinata.

Nella finestra di dialogo Preferenze stampa, selezionare la scheda [Principale], fare clic su [Alta] in corrispondenza della voce [Qualità di stampa].

**●Il documento viene stampato al di fuori dell'area consigliata.**

Modificare l'impostazione dei margini nell'applicazione per fare in modo che il documento venga stampato all'interno dell'area consigliata.

**●L'impostazione dell'opzione [Tipo di supporto] non è corretta.**

Nella finestra di dialogo Preferenze stampa, selezionare la scheda [Principale] e impostare il tipo di carta utilizzato in corrispondenza della voce [Tipo di supporto]. In funzione del contenuto, la stampa potrebbe sbavare anche se è stato impostato il tipo di supporto corretto. (Vedere *Guida del software*.)

**●Il problema è dovuto ad una causa diversa da quelle summenzionate.**

Riavviare il computer.

## ▶ PC Non è possibile stampare su una stampante condivisa

**●Il server (il computer cui è collegata la macchina) non è acceso.**

Accendere il server.

**●Il server non è configurato per la condivisione della stampante.**

Configurare il server per la condivisione della stampante. (Vedere *Guida del software*.)

**●Il server non è configurato per consentire al sistema di accedere alla stampante condivisa.**

Configurare il server per consentire al sistema di accedere alla stampante condivisa.

# Problemi di ricezione fax (MP390)

## ▶ I documenti non vengono ricevuti, i documenti ricevuti non vengono stampati

**●La macchina è spenta.**

Premere [ON/OFF] per accendere la macchina.

**●Un telefono (o altra periferica quale una segreteria telefonica o un modem) è collegato alla presa .**

Ricollegarlo alla presa . (Vedere *Guida all'installazione*.) Quando la periferica è collegata correttamente alla macchina, quest'ultima non emette più alcun rumore.

**●Nel modo di ricezione manuale, il ricevitore è stato riagganciato senza premere [Colore] o [B&N], o senza comporre il numero ID di ricezione remota.**

Se il ricevitore viene riagganciato senza compiere una di queste due azioni, la chiamata viene interrotta.
Premere [Colore] o [B&N], oppure comporre il numero ID di ricezione remota prima di riagganciare il ricevitore.

**●La procedura per il modo di ricezione selezionato non è stata eseguita in modo corretto.**

Controllare il modo di ricezione visualizzato nell'angolo inferiore sinistro del display LCD e attenersi alla relativa procedura. (Vedere pagina 116.)




**●La memoria della macchina è satura.**

Stampare o cancellare i documenti in memoria (vedere pagina 109) per liberare spazio. Chiedere quindi al mittente di inviare nuovamente il fax.

**●Si è verificato un errore durante la ricezione.**

- Controllare il messaggio di errore visualizzato sul display LCD. (Vedere pagina 179.)
- Stampare il RAPPORTO ATTIVITA' e controllare l'errore indicato. (Vedere pagina 100.)

**●La linea telefonica non è collegata correttamente.**

Verificare che la linea telefonica sia collegata in modo corretto. (Vedere *Guida all'installazione*.)

## ▶ FAX Non è possibile ricevere i documenti automaticamente

### ●Il modo di ricezione visualizzato nell'angolo inferiore sinistro del display LCD non è <ModoFax>, <Segr.> o <Fax/Tel>.

Se è visualizzato <Manuale>, i documenti possono essere ricevuti solo sollevando il ricevitore e premendo [Colore] o [B&N], oppure componendo l'ID di ricezione remota.
Per ricevere i documenti automaticamente, senza dover intervenire in alcun modo, impostare il modo di ricezione su <RX AUTOMATICA>, <MODO SEGRETERIA> o <COMM.AUTO FAX/TEL>. (Vedere pagina 116.) Se si seleziona <MODO SEGRETERIA>, collegare una segreteria telefonica alla macchina (vedere *Guida all'installazione*) e verificare che il messaggio registrato venga riprodotto quando la segreteria risponde alla chiamata.

## ▶ FAX La macchina non si commuta automaticamente per la ricezione di chiamate vocali e fax

### ●Il modo di ricezione visualizzato nell'angolo inferiore sinistro del display LCD non è <Segr.> o <ModoFax>.

Non ci sarà commutazione automatica tra chiamate fax e vocali a meno che il modo di ricezione sia impostato su <MODO SEGRETERIA> o <COMM.AUTO FAX/TEL>. Se si seleziona <MODO SEGRETERIA>, collegare una segreteria telefonica alla macchina (vedere *Guida all'installazione*) e verificare che il messaggio registrato venga riprodotto quando la segreteria risponde alla chiamata.

### ●L'unità fax del mittente non è in grado di inviare il segnale CNG (indicante che si tratta di una chiamata fax).

Alcuni fax non sono in grado di inviare segnali CNG. In questo caso, ricevere i documenti manualmente. (Vedere pagina 116.)

## ▶ FAX La qualità dei documenti ricevuti è scadente

### ●<RX IN ECM> è impostato a <OFF>.

Impostare <RX IN ECM> a <ON>. (Vedere pagina 199.)

### ●L'unità trasmittente è sporca.

La qualità delle immagini dei fax dipende principalmente dall'unità trasmittente. Contattare il mittente e chiedergli di verificare se l'area di scansione della sua macchina è sporca.

## ▶ FAX Non è possibile ricevere dei documenti usando il modo di correzione degli errori (ECM)

**●<RX IN ECM> è impostato a <OFF>.**

Impostare <RX IN ECM> a <ON>. (Vedere pagina 199.)

**●L'unità trasmittente non è compatibile con la modalità ECM.**

Se l'unità fax del mittente non è compatibile con la modalità ECM, il fax verrà ricevuto in modalità standard senza correzione degli errori.

## ▶ FAX Si verificano continuamente degli errori durante la ricezione

**●La velocità di inizio ricezione <VELOC. INIZIO RX> è impostata a 33600bps.**

Ridurre la velocità di inizio ricezione. (Vedere pagina 200.) Se la linea è disturbata, la riduzione della velocità di inizio ricezione potrebbe risolvere il problema.

**●L'unità trasmittente non funziona correttamente.**

Contattare il mittente e chiedergli di controllare la sua macchina.

# FAX Problemi di trasmissione fax (MP390)

## ▶ FAX Non è possibile inviare i documenti

**●L'indicatore Allarme lampeggia.**

Se l'indicatore lampeggia, vedere *"Quando l'indicatore Allarme lampeggia"*, a pagina 178.

**●La linea telefonica è collegata alla presa .**

Ricollegarla alla presa . (Vedere *Guida all'installazione*.) Quando la linea telefonica è collegata correttamente alla macchina, quest'ultima non emette più alcun rumore. L'assenza di segnali indica un problema con la linea telefonica. Contattare il gestore telefonico di competenza.

**●La linea telefonica non è impostata in modo corretto.**

E' comunque possibile ricevere fax anche se il tipo di linea impostato non è corretto. Se è possibile ricevere ma non inviare, controllare il tipo di linea telefonica impostato. (Vedere pagina 86.)

**●Il numero di fax non è registrato in modo corretto nell'elenco.**

Quando si utilizza la selezione da elenco, verificare che il numero di fax sia stato registrato correttamente. (Vedere pagina 93.)

### ●Il numero selezionato è errato.

Controllare il numero e provare a riselezionarlo.

### ●Si è verificato un errore durante la trasmissione.

- Controllare il messaggio di errore visualizzato sul display LCD. (Vedere pagina 179.)
- Stampare il RAPPORTO ATTIVITA' e controllare l'errore indicato. (Vedere pagina 100.)

### ●L'unità ricevente non è compatibile con la tecnologia G3.

Verificare che l'unità fax di destinazione sia compatibile con la tecnologia G3. Diversamente, sarà impossibile inviare documenti a quella macchina.

## ▶ FAX I documenti inviati non sono nitidi

### ●Il documento non è stato caricato in modo corretto, oppure il vetro del piano di copiatura o la parte interna del coperchio documenti è sporco.

- Verificare che il documento sia stato posizionato correttamente sul vetro del piano di copiatura. (Vedere pagina 18.)
- Provare ad eseguire una copia. Se la copia risulta priva di macchie, è probabile che la causa del problema vada ricercata nell'unità ricevente. Chiedere conferma al destinatario. Se la copia risulta macchiata, pulire la macchina. (Vedere pagina 150.)

### ●La qualità immagine visualizzata sul display LCD non è adatta al documento.

Impostare la qualità immagine più adatta. (Vedere pagina 104.)

### ●La densità di scansione impostata non è adatta per il documento.

Impostare la densità di scansione adatta per il documento. (Vedere pagina 105.)

### ●Il documento non è stato inserito con il lato da acquisire rivolto verso il basso.

Inserire il documento con il lato da acquisire rivolto verso il basso.

### ●Il documento non viene acquisito interamente.

Posizionare il documento a circa 3 mm dai bordi anteriore e destro del vetro del piano di copiatura.

### ●Il documento non aderisce perfettamente al vetro del piano di copiatura.

Premere il coperchio documenti durante la scansione.

### ● I documenti da acquisire sono voluminosi (max. 20 mm) o arrotolati.

Premere il coperchio documenti durante la scansione.

## ▶ FAX Non è possibile inviare i documenti usando il modo di correzione degli errori (ECM)

**●<TX IN ECM> è impostato a <OFF>.**

Impostare <TX IN ECM> a <ON>. (Vedere pagina 198.)

**●L'unità ricevente non è compatibile con la modalità ECM.**

Se l'unità di destinazione non è compatibile con la modalità ECM, il documento viene inviato in modalità standard senza correzione degli errori.

## ▶ FAX Si verificano continuamente degli errori durante la trasmissione

**●La velocità di inizio trasmissione <VELOC. INIZIO TX> è impostata a 33600bps.**

Ridurre la velocità di inizio trasmissione. (Vedere pagina 199.) Se la linea è disturbata, la riduzione della velocità di inizio trasmissione potrebbe risolvere il problema.

# FAX Problemi telefonici (MP390)

## ▶ FAX Non è possibile comporre il numero

**●La linea telefonica non è collegata correttamente.**

Verificare che la linea telefonica sia collegata correttamente. (Vedere *Guida all'installazione*.)

**●La linea telefonica non è impostata in modo corretto.**

Verificare che il tipo di linea telefonica impostato sia corretto. (Vedere pagina 86.)

## ▶ FAX La comunicazione si interrompe

**●La linea telefonica o il telefono (o altra periferica quale una segreteria telefonica o un modem) non è collegato in modo corretto.**

Se la macchina è collegata ad una prolunga o ad una presa multipla, controllare che queste ultime siano bene collegate e, nel caso vi sia un interruttore, che questo sia posizionato su ON. Controllare anche che la linea telefonica o il telefono (o altra periferica quale una segreteria telefonica o un modem) sia collegato in modo corretto.

# PC Problemi di scansione

### ●L’hub USB o il ripetitore è difettoso.

Se fosse possibile acquisire i documenti dopo aver collegato il cavo USB direttamente al computer, significa che l’hub USB o il ripetitore è guasto. Sostituirlo.

### ●Non è possibile eseguire la scansione perché la macchina è collegata ad un hub USB.

Collegare il cavo USB direttamente al computer senza utilizzare l’hub. Per collegare la macchina al computer utilizzando un hub USB, sovrascrivere il file INI attenendosi alla seguente procedura. Si consiglia di salvare in un’altra cartella i file aperti al punto 1, prima di sovrascriverli.

1. Aprire i seguenti file in Blocco Note o un altro editor di testo.
   - Windows 98/Me
     Windows/System/CNCMP51.ini
   - Windows 2000
     WINNT/system32/CNCMP51.ini
   - Windows XP
     WINDOWS/SYSTEM32/CNCMP51.ini
2. Sotto l’ultima riga, aggiungere le seguenti due righe e salvare i file. Fare attenzione a non sovrascrivere altre parti del file.
   [Scan]
   ReadSize=16

### ●Dopo l’installazione di MP Toolbox e dei driver MP, è stata installata un’applicazione TWAIN compatibile.

Se, dopo aver installato il software sulla macchina, si installa un’applicazione TWAIN compatibile, i file di sistema TWAIN potrebbero non venire sovrascritti correttamente, impedendo l’acquisizione delle immagini. Rimuovere il software e reinstallarlo. (Vedere pagina 123.)

### ●La macchina non viene riconosciuta nella finestra [Scanner e fotocamere digitali] del [Pannello di controllo].

Attenersi alla seguente procedura per verificare se l'icona della macchina è presente nella finestra [Scanner e fotocamere digitali] del [Pannello di controllo]:

1. Verificare che il cavo USB sia collegato e avviare il computer.
2. Fare clic su [Start] sulla barra delle funzioni, selezionare [Impostazioni], quindi fare clic su [Pannello di controllo]. (Windows XP: Fare clic su [Start] sulla barra delle funzioni, quindi selezionare [Pannello di controllo].)
3. Fare doppio clic su [Scanner e fotocamere digitali]. (Windows XP: Nella finestra [Pannello di controllo], fare clic su [Stampanti e altro hardware], quindi selezionare [Scanner e fotocamere digitali].)
4. Nella finestra [Scanner e fotocamere digitali], se è presente la voce [Canon MP390], [Canon MP370] o [Canon MP360] (Windows XP: [WIA Canon MP390], [WIA Canon MP370] o [WIA Canon MP360]), la macchina viene riconosciuta. In caso contrario, rimuovere il software e reinstallarlo. (Vedere pagina 123.)

### ●La memoria non è sufficiente.

Chiudere le altre applicazioni aperte e riprovare.

### ●La quantità di memoria disponibile sul disco fisso non è sufficiente.

Verificare che la quantità di memoria disponibile sul disco fisso sia sufficiente, soprattutto quando si deve procedere all'acquisizione ad alta risoluzione di documenti molto grandi. Ad esempio, un documento A4 a colori, acquisito con una risoluzione di 600 dpi, richiede almeno 300 MB di memoria. Se la quantità di memoria disponibile non fosse sufficiente, acquisire il documento ad una risoluzione più bassa.

### ●La risoluzione è bassa.

Se l'immagine appare sgranata, aumentare la risoluzione di scansione. (Vedere *Guida del software*.)

### ●L'immagine non viene visualizzata al 100% nell'applicazione.

Visualizzare l'immagine al 100%. Alcune applicazioni non visualizzano correttamente le immagini quando è impostato uno zoom più basso.

### ●Quando si effettua la scansione di una stampa, sull'immagine acquisita appare l'effetto moiré.

In ScanGear MP, fare clic su [Deretinatura]. (Vedere *Guida del software*.)

### ●Il valore impostato per i colori del monitor è troppo basso.

In [Proprietà Schermo], impostare i colori per il monitor a 16 bit, 24 bit o un valore superiore.

### ●L'area di scansione non è specificata.

In ScanGear MP, fare clic su [Multi-Scan] per specificare automaticamente l'area di scansione. Se compaiono dei bordi bianchi attorno a documenti quali le fotografie oppure se si desidera rifilare un documento (ossia, si desidera acquisire solo una parte dell'originale), specificare manualmente l'area di scansione. (Vedere *Guida del software*.)

### ●Il documento non viene acquisito interamente.

Posizionare il documento a circa 3 mm dai bordi anteriore e destro del vetro del piano di copiatura.

### ●La tonalità di colore visualizzata nell'anteprima non corrisponde a quella dell'originale.

Eseguire la calibratura per acquisire l'immagine con la tonalità di colore corretta. (Vedere *Guida del software*.)

### ●Il problema è dovuto ad una causa diversa da quelle summenzionate.

Riavviare il computer.

## ▶ Si è tentato di creare un file PDF composto da più pagine, ma non è stato possibile acquisire tutti i documenti

**●L'opzione impostata nella finestra dialogo [Preferenze] di ScanGear MP (Modo Avanzato) non è corretta. (Se è selezionata l'opzione [Chiudi automaticamente ScanGear MP dopo la scansione] nella finestra di dialogo [Preferenze] del Modo Avanzato, non è possibile eseguire la scansione di una serie di documenti.)**

Per acquisire altri documenti, attenersi alle seguenti indicazioni per annullare l'impostazione [Chiudi automaticamente ScanGear MP dopo la scansione] prima di avviare la scansione.

1. Selezionare un pulsante qualsiasi di MP Toolbox, tranne [Impostazioni]. Viene visualizzata la relativa finestra di dialogo.
2. Selezionare [Usa il driver dello scanner per eseguire impostazioni avanzate]. Fare clic su [Avvia] per aprire ScanGear MP.
3. Fare clic sulla scheda [Impostazioni], quindi su [Preferenze]. Viene visualizzata la finestra di dialogo [Preferenze].
4. Fare clic sulla voce [Chiudi automaticamente ScanGear MP dopo la scansione] per rimuovere il segno di spunta, quindi selezionare [OK]. Acquisire i documenti.

## ▶ Quando si seleziona un pulsante su MP Toolbox, si apre un'applicazione diversa da quella desiderata

**●L'applicazione desiderata non è stata registrata in corrispondenza del pulsante selezionato in MP Toolbox.**

Selezionare un pulsante su MP Toolbox, fare clic su [Imposta] sulla schermata che appare, quindi selezionare l'applicazione che si desidera aprire in associazione con il pulsante in questione. (Vedere *Guida del software*.)

## ▶ E' stata aperta la finestra di dialogo Proprietà dall'icona [Scanner e fotocamere digitali] e sono state modificate le impostazioni, ma le nuove impostazioni non sono state attivate (Windows 2000)

**●Le impostazioni non sono state attivate perché il computer non è stato riavviato.**

Dopo aver modificato le impostazioni, riavviare il computer.

## ▶ Non è possibile acquisire correttamente i documenti con la funzione Scansione multipla

### ●La posizione o l'orientamento dei documenti non è corretto.

Posizionare i documenti attenendosi alle seguenti indicazioni:

- Deve esserci uno spazio di almeno 1 cm tra il bordo del vetro del piano di copiatura e i documenti.
- Deve esserci uno spazio di almeno 1 cm tra un documento e l'altro.
- Non si devono posizionare più di 10 documenti.
- I documenti devono essere posizionati diritti (con una tolleranza di 10 gradi).

### ●Il documento non aderisce perfettamente al vetro del piano di copiatura.

Premere il coperchio documenti durante la scansione.

### ●L'applicazione utilizzata non consente di acquisire una serie di immagini.

Controllare la documentazione dell'applicazione o contattare il produttore del software.

### ●I documenti che si sta tentando di acquisire sono voluminosi (max. 20 mm) o arrotolati.

Premere il coperchio documenti durante la scansione.

### ●Il documento è più piccolo di 1 cm x 1 cm.

Non è possibile utilizzare la funzione di Scansione multipla con documenti di grandezza inferiore a 1 cm x 1 cm. Acquisire i documenti uno per volta.

### ●Si sta tentando di acquisire un documento il cui lato lungo è quattro volte più lungo del lato corto.

Non è possibile utilizzare la funzione Scansione multipla con documenti il cui lato lungo sia quattro volte più lungo di quello corto. Acquisire i documenti uno per volta.

## ▶ L’immagine acquisita viene visualizzata in un formato grande (piccolo) sullo schermo del computer

### ●L’immagine viene visualizzata in un formato grande (piccolo) nell’applicazione.

Ingrandire o ridurre la visualizzazione dell’immagine nell’applicazione.

### ●La risoluzione è troppo alta o bassa.

L’immagine è grande se la risoluzione è alta, e piccola se la risoluzione è bassa. Impostare la risoluzione desiderata. (Vedere *Guida del software*.)

## ▶ Quando l’indicatore Allarme lampeggia

Se si verifica un inceppamento durante la stampa, l’indicatore Allarme lampeggia. Verificare la causa dell’errore e adottare le opportune azioni correttive.

● **Se viene visualizzato un messaggio:**

**1 Controllare il messaggio visualizzato sul display LCD.**

**2 Attenersi alle istruzioni e correggere l’errore.**

• Per i messaggi LCD, vedere pagina 179.

**3 Premere [OK/Imposta] per riprendere a stampare.**

**• L’indicatore Allarme cessa di lampeggiare.**

• Se l’errore non viene risolto, spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione. Attendere almeno 15 secondi, quindi ricollegare il cavo di alimentazione e accendere la macchina.

● **Se non viene visualizzato alcun messaggio:**

**1 Spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione.**

**2 Attendere almeno cinque secondi, ricollegare il cavo di alimentazione e accendere la macchina.**

• Se il problema si risolve, l’indicatore Allarme cessa di lampeggiare.

● **Se l’indicatore Allarme continua a lampeggiare anche dopo la riaccensione della macchina:**

Contattare il rivenditore autorizzato Canon di zona o il servizio Pronto Canon.

## ▶ Messaggi del display LCD

I messaggi elencati di seguito appaiono sul display LCD quando si verifica un problema. Verificare la causa dell'errore e adottare le opportune azioni correttive, attenendosi a quanto riportato nell'elenco.

| Messaggio | Causa | Azione | Dettagli |
|---|---|---|---|
| RISELEZ. AUTOM. | La macchina sta attendendo di riselezionare il numero del destinatario, poiché questo numero era risultato occupato oppure il destinatario non ha risposto al primo tentativo di invio del documento. | Attendere che la macchina riselezioni automaticamente il numero. Per annullare la riselezione automatica, attendere che la macchina inizi a comporre il numero, quindi premere [Stop/Ripristino] e attenersi alle istruzioni riportate sul display LCD. E' anche possibile cancellare il documento dalla memoria. | pagine 108 e 199 |
| SOSTIT. SERB.NERO? | La macchina chiede se è stato sostituito il serbatoio inchiostro nero. | Se è stato sostituito il serbatoio inchiostro nero, premere [◀]. Altrimenti, premere [▶]. | pagina 136 |
| FINE INCHIOSTRO NERO | L'inchiostro nero sta per esaurirsi. | Verificare di avere a disposizione un serbatoio inchiostro nero nuovo. Se la macchina interrompe la stampa in corso, è possibile riprenderla premendo [OK/Imposta]. L'inchiostro potrebbe però esaurirsi da un momento all'altro. Se la qualità di stampa è insoddisfacente o non viene stampato nulla, sostituire il serbatoio. | pagina 136 |

| Messaggio | Causa | Azione | Dettagli |
|---|---|---|---|
| OCCUPATO/ ASSENTE | Il numero di telefono selezionato è occupato. | Provare a inviare il documento in un secondo tempo. | — |
| | Il numero di fax selezionato non è corretto. | Verificare il numero e riprovare. | — |
| | L'unità ricevente non funziona. | Contattare il destinatario e chiedergli di controllare la sua macchina. | — |
| | L'altro utente non usa un fax G3. | Contattare l'altro utente e chiedergli di inviare o ricevere il documento usando un fax G3. | — |
| | Il tipo di linea telefonica impostato (tonale/a impulsi) non è corretto. | Impostare il tipo di linea telefonica in uso. | pagine 198 e 86 |
| | Il fax ricevente non risponde entro 55 secondi (dopo tutti i tentativi di riselezione automatica). | Contattare il destinatario e chiedergli di controllare la sua macchina. In caso di chiamate internazionali, aggiungere delle pause al numero registrato. | — |

| Messaggio | Causa | Azione | Dettagli |
|---|---|---|---|
| SCHEDA NON UTILIZZ. DISATTIVA E ATTIVA | La scheda memoria inserita nell'apposito alloggiamento non è compatibile con la macchina o è danneggiata. | Rimuovere la scheda memoria dall'alloggiamento, quindi spegnere e riaccendere la macchina. | pagina 52 |
| LETT.SCHEDE OCC. | Si è tentato di avviare la stampa fotografica mentre il lettore schede era utilizzato dal computer. | Attendere fino a quando il computer ha terminato di utilizzare il lettore schede. | — |
| CART. BLOCCATA | Il supporto della testina di stampa non si sposta. Si è probabilmente verificato un inceppamento. | Eliminare il foglio inceppato o eventuali materiali estranei che ostruiscono il movimento del supporto della testina di stampa, quindi premere [OK/Imposta]. Non tentare di spostare il supporto manualmente. | pagina 152 |
| MODIFICA FORMATO:FAX | Il formato carta selezionato non è A4 o Letter. | Impostare il formato carta su A4 o Letter e caricare carta di questo formato. Il fax ricevuto verrà stampato automaticamente. | — |
| CONTROLLA CARTA PREMI OK/IMPOSTA | Il formato della carta inserita nel vassoio multiuso e quello selezionato non corrispondono. | Caricare il formato carta corretto o modificare l'impostazione. Quindi premere [OK/Imposta]. | pagina 28 |

| Messaggio | Causa | Azione | Dettagli |
|---|---|---|---|
| CONTROLLA STAMPANTE | Per un qualche motivo, la macchina non funziona. | Spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema persiste, contattare il rivenditore autorizzato Canon di zona o il servizio Pronto Canon. | — |
| INCEPPAM. CARTA PREMI OK/IMPOSTA | Si è verificato un inceppamento. | Eliminare l'inceppamento e caricare di nuovo la carta nel vassoio multiuso. Premere [OK/Imposta]. | pagina 152 |
| SOST. SERB. COLORE? | La macchina chiede se è stato sostituito il serbatoio dell'inchiostro colorato. | Se è stato sostituito il serbatoio dell'inchiostro colorato, premere [◀]. Altrimenti, premere [▶]. | pagina 136 |
| FINE INCHIOS. COLORE | L'inchiostro colorato sta per esaurirsi. | Verificare di avere a disposizione un serbatoio inchiostro colorato nuovo. Se la macchina interrompe la stampa in corso, è possibile riprenderla premendo [OK/Imposta]. L'inchiostro potrebbe però esaurirsi da un momento all'altro. Se la qualità di stampa è insoddisfacente o non viene stampato nulla, sostituire il serbatoio. | pagina 136 |
| COPERTURA APERTA | L'unità di scansione è stata aperta mentre era in corso un'operazione. | Riportare l'unità di scansione alla posizione originale. | — |

| Messaggio | Causa | Azione | Dettagli |
|---|---|---|---|
| DATI IN MEMORIA IMPOSSIBILE SPEGNERE | La macchina non può essere spenta con [ON/OFF] quando vi sono dei documenti in memoria. | La macchina sta eseguendo un'operazione. Attendere il temine dell'operazione, quindi spegnere la macchina. | — |
| RX IN ECM | La macchina sta ricevendo un documento usando il modo di correzione degli errori (ECM). | La ricezione in ECM potrebbe essere più lenta. Impostare <RX IN ECM > a <OFF> se si desidera ricevere il documento velocemente o se le linee telefoniche non sono disturbate. | pagina 199 |
| TX IN ECM | La macchina sta inviando un documento usando il modo di correzione degli errori (ECM). | La trasmissione in ECM potrebbe essere più lenta. Impostare <TX IN ECM> a <OFF> se si desidera trasmettere il documento velocemente o se le linee telefoniche non sono disturbate. | pagina 198 |
| RIAPPENDI RICEVITORE | Il ricevitore non è stato riagganciato in modo corretto. | Riagganciarlo correttamente. | — |
| SOSTIT. SERB. INCH.? | L'unità di scansione è stata chiusa. | Se è stato sostituito un serbatoio, premere [◀]. Altrimenti, premere [▶]. | pagina 136 |
| INSERIRE SCHEDA FOTO | Non è stata inserita alcuna scheda memoria nell'apposito alloggiamento. | Per stampare da una scheda memoria, inserirne una (servendosi, se necessario, di un adattatore per schede CF) nell'apposito alloggiamento. | pagina 52 |

| Messaggio | Causa | Azione | Dettagli |
|---|---|---|---|
| TASTO/IMPOST. ERRATI | Il tasto premuto o il parametro impostato non è corretto. | Verificare il tasto da premere o il parametro da impostare. | — |
| INSERIRE CARTA (CARICARE LA CARTA E PREMERE OK/IMPOSTA o AVVIO) | Il vassoio multiuso è vuoto. | Inserire la carta nel vassoio multiuso. Verificare che la risma non superi il contrassegno di limite massimo. Premere [OK/Imposta] oppure [B&N] o [Colore]. | pagina 28 |
| OPERAZIONE IN CORSO IMPOSSIBILE SPEGNERE | Non è possibile spegnere la macchina con [ON/OFF] perché è in corso un'operazione. | La macchina sta eseguendo un'operazione. Attendere il temine dell'operazione, quindi spegnere la macchina. | — |
| MEMORIA PIENA | La memoria della macchina è satura poiché si è tentato di copiare troppe pagine contemporaneamente o un documento molto dettagliato. | Dividere il documento in più parti e copiare ogni parte separatamente. | — |
| | I dati immagine che si desidera stampare eccedono la capacità della macchina. | Stampare i dati dal computer. | — |
| | La memoria della macchina è satura perché sono stati ricevuti troppi documenti o un documento eccessivamente lungo o dettagliato. | Contattare il mittente e chiedergli di suddividere il documento e inviare le singole parti separatamente. | — |
| | Nel modo stampa fotografica, si è tentato di stampare delle foto mentre la memoria della macchina era satura di documenti ricevuti e non ancora cancellati, o di documenti in attesa di essere inviati. | Stampare i documenti contenuti in memoria e riprovare. | pagina 108 |

| Messaggio | Causa | Azione | Dettagli |
|---|---|---|---|
| NESSUNA RISPOSTA | L'unità ricevente non risponde. | Controllare il numero. Riprovare in un secondo momento. | — |
| NESSUN DATO | Il numero di fax/telefono non è registrato nell'elenco. | Registrarlo. | pagina 90 |
| SCHEDA VUOTA | La scheda memoria non contiene file validi. | Verificare di aver registrato le immagini sulla scheda memoria nel formato corretto. | pagina 51 |
| PREMERE TASTO COLORE | E' stato premuto [B&N]. | Premere [Colore]. | — |
| PROBL. LETT. SCHEDA RIPRIST. SCHEDA MEM. | Non è possibile accedere ai dati contenuti sulla scheda memoria. | Controllare i dati utilizzando la fotocamera digitale. | — |
| PROBL. LETT. SCHEDA DISATTIVA E ATTIVA | Si è verificato un problema nel lettore schede. | Provare a selezionare un altro modo o spegnere e riaccendere la macchina. Se il messaggio rimane visualizzato, contattare il rivenditore autorizzato Canon di zona o il servizio Pronto Canon. | — |
| MANCA CARTUCCIA | Non è installata alcuna testina di stampa sulla macchina. | Installare la testina di stampa. | *Guida all'installazione* |
| RICEVUTO IN MEMORIA | La macchina ha ricevuto il documento in memoria poiché la carta o l'inchiostro è esaurito oppure si è verificato un inceppamento. | Inserire la carta nel vassoio multiuso.<br>Sostituire il serbatoio inchiostro.<br>Eliminare l'inceppamento. | pagina 28,<br>pagine 136 e 152 |

| Messaggio | Causa | Azione | Dettagli |
|---|---|---|---|
| RIPROVA IN B/N | L'unità ricevente non supporta la funzione colore. | Premere [B&N] e riprovare. | — |
| CANCELL. TX/RX | E' stato premuto [Stop/Ripristino] per annullare la trasmissione. | Se necessario, provare di nuovo a trasmettere o ricevere. | — |
| NR. TX/RX. nnnn | Quando la macchina invia un documento, assegna ad esso un numero di identificazione univoco (nnnn). | Prendere nota di questo numero, qualora possa servire in seguito. | pagina 111 |
| USO LIMITATO | La macchina non può inviare documenti quando l'opzione <BLOCCO TELEFONO> è impostata a <ON>. | Inviare il documento dopo aver impostato <BLOCCO TELEFONO> a <OFF>. | pagina 198 |
| SATURAZ. CONT. INCH. | Il serbatoio inchiostro di scarto (contenente l'inchiostro usato per la pulizia della testina di stampa) è quasi pieno. | Contattare il rivenditore autorizzato Canon di zona o il servizio Pronto Canon. | — |
| CARTUCCIA ERRATA | La testina di stampa non è installata in modo corretto. | Installare la testina di stampa. Se il messaggio rimane visualizzato, la testina di stampa potrebbe essere difettosa. Contattare il rivenditore autorizzato Canon di zona o il servizio Pronto Canon. | *Guida all'installazione* |

## ▶ Impossibile stampare correttamente dalla fotocamera digitale (MP390/370)

I seguenti messaggi potrebbero venire visualizzati sulla fotocamera o sulla videocamera digitale quando si utilizza la stampa diretta. Adottare le opportune misure per correggere l'errore.

- Le immagini possono essere stampate direttamente dalle fotocamere o videocamere digitali "PictBridge" e Canon "Bubble Jet Direct" compatibili, collegate alla macchina.
- Se il tempo richiesto per l'esecuzione di un'operazione o per la trasmissione dei dati è eccessivamente lungo, si verifica un errore di comunicazione e le immagini non possono più essere stampate. In questo caso, scollegare tutti i cavi, premere [Stop/Ripristino] e ricollegare i cavi. La fotocamera digitale si accenderà automaticamente. Altrimenti, accenderla manualmente.
- L'avviso di fine inchiostro non viene visualizzato sulla fotocamera o la videocamera digitale.
- Dopo aver sostituito un serbatoio inchiostro, scollegare la fotocamera digitale dalla macchina e azzerare il contatore inchiostro. (Vedere pagina 140.)
- Se il contatore inchiostro non venisse azzerato, il livello dell'inchiostro presente nei serbatoi non verrebbe visualizzato in modo corretto.
- Per ulteriori informazioni, consultare il manuale fornito con la fotocamera o la videocamera digitale.

Per qualsiasi problema con la fotocamera o la videocamera digitale, contattare il centro di assistenza dell'apparecchiatura.

### ●Messaggi di errore sulla fotocamera:

#### <Stampante in uso>

- **Causa**: E' in corso la stampa da computer.
- **Azione**: Attendere il termine della stampa.

#### <Riscaldamento stampante>

- **Causa**: La stampante si sta riscaldando.
- **Azione**: Attendere il termine della fase di riscaldamento.

#### <Assenza carta>

- **Causa**: Manca la carta.
- **Azione**: Inserire la carta nel vassoio universale e premere [OK/Imposta].

### <Inceppamento carta>

- **Causa**: Si è verificato un inceppamento nella macchina.
- **Azione**: Rimuovere la carta inceppata, inserire un nuovo supporto di stampa e premere [OK/Imposta].

### <Coperchio stampante aperto>

- **Causa**: L'unità di scansione è aperta.
- **Azione**: Chiudere l'unità di scansione.

### <Nessuna testina>

- **Causa**: Non è installata alcuna testina di stampa.
- **Azione**: Installare una testina di stampa. (Vedere *Guida all'installazione*.)
- **Causa**: La testina di stampa è difettosa.
- **Azione**: Contattare il rivenditore autorizzato Canon di zona o il servizio Pronto Canon.

### <Serbatoio di scarto pieno>

- **Causa**: Il serbatoio dell'inchiostro di scarto è quasi pieno.
- **Azione**: Premere [Stop/Ripristino] sulla macchina per risolvere l'errore. La stampa può proseguire per un tempo limitato. Tuttavia, quando il serbatoio dell'inchiostro di scarto si sarà riempito completamente, la stampa verrà disattivata. Contattare il rivenditore autorizzato Canon di zona o il servizio Pronto Canon.

### <Errore trascinamento carta>

- **Causa**: La posizione della leva dello spessore carta non è corretta.
- **Azione**: Spostare la leva dello spessore carta verso sinistra (posizione per la carta comune).

### <Errore stampante>

- **Causa**: Si è verificato un errore che richiede assistenza.
- **Azione**: Spegnere la macchina, scollegare il cavo di alimentazione, ricollegarlo dopo circa 15 secondi e riaccendere la macchina. Se l'errore si ripresenta, contattare il rivenditore autorizzato Canon di zona o il servizio Pronto Canon.

## ▶ Se non si riesce a risolvere un problema

Se si dovesse verificare un problema impossibile da risolvere attenendosi alle informazioni fornite in questo capitolo, contattare il rivenditore autorizzato Canon di zona o il servizio Pronto Canon.

**⚠ AVVERTENZA**

**• Qualsiasi tentativo compiuto dall'utente di smontare o riparare la macchina potrebbe invalidare la garanzia limitata.**

Quando si contatta il rivenditore autorizzato Canon di zona o il servizio Pronto Canon, è necessario disporre delle seguenti informazioni:

- Nome del prodotto: MP390/370/360
- Numero di matricola (riportato sull'etichetta applicata sul retro della macchina)
- Dettagli del problema
- Azioni intraprese per risolvere il problema e risultati

**⚠ ATTENZIONE**

**• Se la macchina dovesse emettere rumori, fumi o odori anomali, spegnerla e scollegare immediatamente il cavo di alimentazione, quindi contattare il rivenditore autorizzato Canon di zona o il servizio Pronto Canon. Non tentare di smontare o riparare la macchina per conto proprio.**

Capitolo

# 15 Appendice

Questa sezione descrive come modificare le impostazioni della macchina e fornisce una descrizione delle singole opzioni.

## Modifica delle impostazioni

**NOTE**

- Prima di modificare qualsiasi impostazione, stampare l'ELENCO DATI UTENTE per controllare le impostazioni in atto nella macchina. (MP390) Per i dettagli, vedere pagina 101.

Attenersi alla seguente procedura per modificare le impostazioni in ciascun modo operativo:

**1 Consultare gli elenchi riportati nelle seguenti pagine per individuare l'impostazione che si desidera modificare.**

**2 Se viene indicata una pagina cui fare riferimento ①, consultarla per ottenere ulteriori dettagli sull'impostazione in questione. Altrimenti, verificare in corrispondenza di quale tasto funzione ② e menu ③, riportati prima dell'elenco, si trova l'impostazione desiderata, quindi leggere la relativa descrizione.**

**Esempio**

**Tasto funzione: [COPY] (Copia)** — ②

**Menu: INGRANDIM./RIDUZ.** — ③

① (indicates the Dettagli column)

| Nome | Descrizione | Impostazioni | Dettagli |
|---|---|---|---|
| RAPP.PRESEL. | Consente di ingrandire o ridurre le copie utilizzando i rapporti di riproduzione preselezionati. | 25% MIN.<br>70% A4 a A5<br>86% A4 a B5<br>**100%**<br>115% B5 a A4<br>141% A5 a A4<br>400% MAX. | pagina 34 |
| ZOOM | Consente di ingrandire o ridurre le copie utilizzando dei rapporti di riproduzione compresi tra 25% e 400%. | da 25% a 400% | pagina 35 |
| ADATTAM. PAGINA | Consente di ridurre o ingrandire automaticamente l'immagine per adattarla al formato carta selezionato. | - | pagina 36 |

**3 Premere [COPY] (Copia), [FAX], [PHOTO] (Foto) o [Funzioni aggiuntive], ossia il tasto funzione ② in corrispondenza del quale si trova l'impostazione desiderata.**

- **Se si preme [COPY] (Copia), [FAX] o [PHOTO] (Foto):**

  1. **Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare il menu ③ in corrispondenza del quale si trova l'impostazione desiderata.**
  2. **Usare [◀] o [▶] per selezionare l'impostazione da modificare.**
  3. **Andare al punto 4.**

- **Se si preme [Funzioni aggiuntive]:**

  1. **Usare [◀] o [▶] per selezionare il menu ③ in corrispondenza del quale si trova l'impostazione che si desidera modificare.**
  2. **Andare al punto 4.**

**4 Premere [OK/Imposta].**

• Dopo aver selezionato l'impostazione, andare al punto 6.

**5 Per scorrere e selezionare le impostazioni, procedere come indicato di seguito.**

• Utilizzare i tasti [◀] o [▶] per scorrere le impostazioni.
• Per selezionare un'impostazione o accedere alle impostazioni secondarie, premere [OK/Imposta].
Per accedere alle opzioni delle impostazioni secondarie, ripetere questa operazione.
• Se si seleziona un'impostazione sbagliata, premere [Stop/Ripristino] e ripetere la procedura dal punto 3.

**6 Al termine, premere [Stop/Ripristino].**

**NOTE**

• L'asterisco <∗> sul display LCD indica l'impostazione corrente.

# Impostazioni

Per trovare l'impostazione che si desidera modificare, consultare gli elenchi riportati in queste pagine.

✎ **NOTE**
• Le impostazioni predefinite sono riportate in **grassetto**.

## Tasto funzione: [COPY] (Copia)
### Menu: INGRANDIM./RIDUZ.

| Nome | Descrizione | Impostazioni | Dettagli |
|---|---|---|---|
| RAPP.PRESEL. | Consente di ingrandire o ridurre le copie utilizzando i rapporti di riproduzione preselezionati. | 25% MIN.<br>70% A4 a A5<br>86% A4 a B5<br>**100%**<br>115% B5 a A4<br>141% A5 a A4<br>400% MAX. | pagina 37 |
| ZOOM | Consente di ingrandire o ridurre le copie utilizzando dei rapporti di riproduzione compresi tra 25% e 400%. | da 25% a 400% | pagina 38 |
| ADATTAM. PAGINA | Consente di ridurre o ingrandire automaticamente l'immagine per adattarla al formato carta selezionato. | — | pagina 39 |

### Menu: SELEZ. CARTA
Per i dettagli, vedere pagina 32.

### Menu: DENSITA'
Per i dettagli, vedere pagina 36.

### Menu: QUAL. IMMAGINE
Per i dettagli, vedere pagina 35.

## Menu: COPIA SPECIALE

| Nome | Descrizione | Impostazioni | Dettagli |
|---|---|---|---|
| 2 in 1 | Consente di copiare due pagine su una sola pagina (solo formato A4 o Letter). | — | pagina 40 |
| ELIMINAZ. BORDI | Consente di copiare senza bordi. | — | pagina 42 |
| RIPETI IMMAGINE | Consente di ripetere più volte la stessa immagine su una sola pagina. | — | pagina 44 |
| **AUTO** | Consente di selezionare automaticamente il numero di ripetizioni. | — | |
| MANUALE | Consente di selezionare manualmente il numero di ripetizioni. | — | |
| VERTICALE | Consente di selezionare il numero di ripetizioni verticali. | 1/**2**/3/4 | |
| ORIZZONTALE | Consente di selezionare il numero di ripetizioni orizzontali. | 1/**2**/3/4 | |
| IMMAG. SPECULARE | Consente di stampare un'immagine speculare dell'originale. | — | pagina 47 |
| IMMAGINE INTERA | Consente di stampare l'immagine originale adattandola al formato del supporto di stampa selezionato. | — | pagina 48 |

# Tasto funzione: [FAX] (MP390)

## Menu: SELEZ. CARTA (MP390)

Per i dettagli, vedere pagina 118.

### Menu: CONTR. DENSITA' (MP390)
Per i dettagli, vedere pagina 105.

### Menu: RISOLUZIONE FAX (MP390)
Per i dettagli, vedere pagina 104.

## Tasto funzione: [PHOTO] (Foto) (MP390/370)
### Menu: MODO STAMPA FOTO (MP390/370)

| Nome | Descrizione | Impostazioni | Dettagli |
|---|---|---|---|
| INDICE | Consente di stampare le miniature di tutte le immagini registrate sulla scheda memoria, assegnando un numero ad ogni miniatura. | — | pagina 68 |
| SEL.FORMATO CARTA | Consente di selezionare il formato carta per l'indice. | **A4**<br>LTR<br>10 x 15 cm<br>13 x 18 cm | |
| SELEZ. TIPO CARTA | Consente di selezionare il tipo di carta per l'indice. | **PHOTO PAPER PRO**<br>CARTA COMUNE*<br>CARTA ALTA RIS.*<br>PHOTO PAPER PLUS LUCIDA*<br>ALTRA CARTA FOTO | |
| STAMPA DATA | Attiva/disattiva la stampa della data. | ON<br>**OFF** | |
| VIVID PHOTO | Attiva/disattiva la funzione che rende i colori più vivaci, soprattutto i blu e i verdi. | ON<br>**OFF** | |

* Disponibile solo quando è selezionato <A4> o <LTR> come formato dei supporti di stampa.

### Menu: STAMPA TUTTO (MP390/370)
Per i dettagli, vedere pagina 64.

### Menu: STAMPA SELEZIONE (MP390/370)
Per i dettagli, vedere pagina 71.

### Menu: SELEZ. SEQUENZA (MP390/370)
Per i dettagli, vedere pagina 74.

### Menu: FORMATO DPOF (MP390/370)
Per i dettagli, vedere pagina 78.

## Tasto funzione: [Funzioni aggiuntive]
### Menu: IMPOSTAZIONI FAX (MP390)
#### Menu: MODO RICEZIONE (MP390)

| Nome | Descrizione | Impostazioni | Dettagli |
|---|---|---|---|
| RX AUTOMATICA | Consente di selezionare il modo di ricezione <RX AUTOMATICA>. | — | pagina 114 |
| MODO MANUALE | Consente di selezionare il modo di ricezione <MODO MANUALE>. | — | pagina 115 |
| MODO SEGRETERIA | Consente di selezionare il modo di ricezione <MODO SEGRETERIA>. | — | pagina 115 |
| COMM.AUTO FAX/TEL | Consente di selezionare il modo di ricezione <COMM.AUTO FAX/TEL>. | — | pagina 116 |

## Menu: RIFERIMENTO MEMORIA (MP390)

| Nome | Descrizione | Impostazioni | Dettagli |
|---|---|---|---|
| STAMPA FAX | Consente di ristampare i documenti registrati in memoria. | — | — |
| STAMPA DOCUMENTO | Consente di selezionare un documento registrato in memoria e di stamparlo. | — | pagina 109 |
| NR. TX/RX. | Consente di selezionare il numero di transazione (NR. TX/RX) del documento che si desidera stampare. | — | |
| ELENCO DOC.IN MEM | Consente di stampare l'ELENCO DOC. IN MEM | — | pagina 108 |
| CANCELLA DOCUM. | Consente di cancellare un documento contenuto in memoria. | — | pagina 109 |
| TUTTI DOC.STAMPAT | Consente di cancellare tutti i documenti stampati contenuti in memoria. | — | |
| 1 DOCUMENTO | Consente di cancellare un documento contenuto in memoria. | — | |

## Menu: RAPPORTI/ELENCHI (MP390)

| Nome | Descrizione | Impostazioni | Dettagli |
|---|---|---|---|
| RAPPORTO ATTIVITA' | Consente di stampare un RAPPORTO ATTIVITA' | — | pagina 100 |
| SELEZ. DA ELENCO | Consente di stampare l'elenco SELEZ. DA ELENCO. | — | pagina 93 |
| STAMPA IN ORDINE | Consente di selezionare l'ordine dei destinatari nell'elenco.<br><SI'> stampa l'elenco con i nomi dei destinatari in ordine alfabetico.<br><NO> stampa l'elenco con i destinatari in ordine numerico (01-40). | SI'<br>NO | |
| EL. DATI UTENTE | Consente di stampare l'ELENCO DATI UTENTE. | — | pagina 101 |
| ELENCO DOC.IN MEM | Consente di stampare l'ELENCO DOC. IN MEM. | — | pagina 108 |

## Menu: REGISTRAZ. NR TEL (MP390)

| Nome | Descrizione | Impostazioni | Dettagli |
|---|---|---|---|
| 01-40 | Numeri assegnati ai numeri di fax/telefono registrati nell'elenco.<br>Consente di registrare un numero di fax/telefono nell'elenco. | — | pagina 90 |
| NUMERO TELEFONICO | Consente di registrare un numero di fax/telefono per la selezione da elenco. | — | |
| NOME | Consente di registrare un nome da associare al numero di fax/telefono memorizzato nell'elenco. | — | |

## Menu: IMPOSTAZIONI UTENTE (MP390)

| Nome | Descrizione | Impostazioni | Dettagli |
|---|---|---|---|
| IMPOST. DATA/ORA | Consente di impostare la data e l'ora correnti. | — | pagina 88 |
| IMPOSTAZIONE DATA | Consente di selezionare il formato della data visualizzata sul display LCD e stampata sui documenti inviati. | **GG/MM AAAA**<br>AAAA MM/GG<br>MM/GG/AAAA | — |
| NR. TELEF. UNITA' | Consente di immettere il numero di fax/telefono che verrà stampato sui documenti inviati. | — | pagina 89 |
| NOME UNITA' | Consente di immettere il nome che verrà stampato sui documenti inviati. | — | pagina 89 |
| ID. TERMINALE TX | Consente di attivare la stampa dei dati utente nell'intestazione dei singoli documenti inviati. | **ON**<br>OFF | — |
| POSIZIONE TTI | Se si seleziona <ON>, consente di definire la posizione in cui i dati utente verranno stampati (interno o esterno dell'area immagine) sui documenti trasmessi in bianco e nero. (Per i fax a colori, i dati utente vengono automaticamente stampati all'interno dell'area immagine.) | **ESTERNO IMMAGINE**<br>INTERNO IMMAGINE | |
| SIMBOLO NR. TEL. | Se si seleziona <ON>, consente di selezionare il simbolo che dovrà precedere il numero di fax/telefono stampato sui documenti inviati. | **FAX**<br>TEL | |

| Nome | Descrizione | Impostazioni | Dettagli |
|---|---|---|---|
| ALLARME TEL.SGAN. | Attiva/disattiva l'allarme che avvisa l'utente quando il ricevitore del telefono collegato alla macchina non è riagganciato in modo corretto. | **ON**<br>OFF | — |
| CONTROLLO VOLUME | Consente di impostare il VOLUME CHIAMATA e il VOLUME MONITOR LINEA. | — | — |
| VOLUME CHIAMATA | Consente di impostare il volume degli squilli emessi dalla macchina. | 1/**2**/3 | |
| VOL. MONITOR LINEA | Consente di impostare il volume dei segnali acustici emessi durante la selezione del numero. | 0/1/**2**/3 | |
| LIVEL. SEGNALE RX | Consente di selezionare il tipo di squillo per la chiamata in arrivo. | **ALTO**<br>STANDARD | — |
| TIPO LINEA TELEF. | Consente di impostare il tipo di linea telefonica. | **SELEZIONE TONALE**<br>SELEZ. A IMPULSI | pagina 86 |
| RAPPORTO ATTIVITA' | Attiva/disattiva la stampa automatica del RAPPORTO ATTIVITA' ogni 20 transazioni. | **STAMPA AUTOM. ON**<br>STAMPA AUTOM. OFF | — |

## Menu: IMPOSTAZIONI TX (MP390)

| Nome | Descrizione | Impostazioni | Dettagli |
|---|---|---|---|
| TX IN ECM | Attiva/disattiva la trasmissione nel modo di correzione degli errori (ECM). | **ON**<br>OFF | pagina 112 |
| S/BLOCCO TELEF. | Attiva/disattiva le limitazioni all'uso della macchina. | — | — |
| BLOCCO TELEFONO | Attiva/disattiva le limitazioni all'uso della macchina per l'invio di fax. | ON<br>**OFF** | |
| PASSWORD | Consente di impostare una password per limitare l'accesso all'opzione <BLOCCO TELEFONO>. | 0000-9999 | |
| DURATA PAUSA | Consente di impostare la durata della pausa inserita premendo [Riselezione/Pausa]. | da 1 a 15SEC<br>(**4**SEC) | — |

| Nome | Descrizione | Impostazioni | Dettagli |
|---|---|---|---|
| RISELEZ. AUTOM. | Attiva/disattiva la riselezione automatica. | **ON**<br>OFF | pagina 107 |
| NUMERO RISELEZIONI | Se si seleziona <ON>, consente di selezionare il numero di tentativi di riselezione. | da 1 a 10VOLTE<br>(**2**VOLTE) | |
| INTERVAL. RISELEZIONE | Se si seleziona <ON>, consente di selezionare l'intervallo tra una riselezione e la successiva. | da 2 a 99MIN.<br>(**2**MIN.) | |
| VELOC. INIZIO TX | Consente di selezionare la velocità con cui la macchina avvia la trasmissione. | **33600bps**<br>14400bps<br>9600bps<br>7200bps<br>4800bps<br>2400bps | — |
| RAPPORTO TX | Attiva/disattiva la stampa automatica del rapporto di trasmissione dopo l'invio del documento. | **STAMPA SOLO ERR.**<br>STAMPA SI'<br>STAMPA NO | — |
| RAPP. CON IMMAG. | Se si seleziona <STAMPA SOLO ERR.> o <STAMPA SI'>, consente di attivare la stampa della prima pagina del documento sotto il rapporto (solo fax in bianco e nero). | **ON**<br>OFF | |

## Menu: IMPOSTAZIONI RX (MP390)

| Nome | Descrizione | Impostazioni | Dettagli |
|---|---|---|---|
| RX IN ECM | Attiva/disattiva la ricezione nel modo di correzione degli errori (ECM). | **ON**<br>OFF | pagina 112 |
| COMM.AUTO FAX/TEL | Se si seleziona <COMM.AUTO FAX/TEL> come modo di ricezione, è possibile personalizzarne le impostazioni. | — | — |
| DURATA INIZIO SQUIL. | Consente di impostare il tempo impiegato dalla macchina per verificare se la chiamata in arrivo è di tipo vocale o fax. | da 0 a 30SEC<br>(**8**SEC) | |
| DURATA SQUIL. F/T | Consente di impostare la durata degli squilli per le chiamate vocali. | da 10 a 60SEC<br>(**22**SEC) | |
| AZIONE COMM. FAX/TEL | Consente di scegliere se la macchina dovrà predisporsi per la ricezione, trascorso il tempo impostato come durata squilli, oppure se dovrà interrompere la chiamata. | **RICEZIONE**<br>DISCONNESSIONE | |

| Nome | Descrizione | Impostazioni | Dettagli |
|---|---|---|---|
| TELEF. IN ARRIVO | Se si seleziona <RX AUTOMATICA> o <COMM.AUTO FAX/TEL> come modo di ricezione, consente di attivare/disattivare l'emissione di squilli per le chiamate fax in arrivo. (Perché vengano emessi degli squilli, è necessario che un telefono sia collegato alla macchina.) | **OFF**<br>ON | — |
| CONTEGGIO SQUILLI | Se si seleziona <ON>, consente di selezionare il numero di squilli emessi per le chiamate fax. | da 1 a 99VOLTE<br>(**2**VOLTE) | |
| COMMUT. MAN./AUTO | Se si seleziona <MODO MANUALE> come modo di ricezione, consente di scegliere se la macchina deve predisporsi nel modo di ricezione fax dopo aver squillato per un determinato periodo di tempo. | **OFF**<br>ON | — |
| DURATA SQUIL.F/T | Se si seleziona <ON>, consente di impostare per quanto tempo la macchina debba squillare prima di commutarsi nel modo di ricezione fax. | da 5 a 99SEC<br>(**15**SEC) | |
| RICEZIONE REMOTA | Consente di attivare/disattivare la ricezione remota. | **ON**<br>OFF | — |
| ID. RX REMOTA | Se si seleziona <ON>, consente di impostare l'ID di ricezione remota. | da 00 a 99<br>(**25**) | |
| RIDUZIONE RX | Consente di attivare/disattivare la riduzione automatica dei documenti per adattarli alla carta caricata. | **ON**<br>OFF | — |
| SEL. DIREZ.RIDUZ. | Consente di selezionare la direzione di riduzione. | **SOLO VERTICALE**<br>ORIZZ. & VERTIC. | |
| VELOC. INIZIO RX | Consente di selezionare la velocità con cui la macchina avvia la ricezione. | **33600bps**<br>14400bps<br>9600bps<br>7200bps<br>4800bps<br>2400bps | — |
| RAPPORTO RX | Consente di attivare/disattivare la stampa automatica del rapporto di ricezione dopo la ricezione di un documento. | **STAMPA NO**<br>STAMPA SOLO ERR.<br>STAMPA SI' | — |

## Menu: INCHIOSTRO RIMAN.

| Nome | Descrizione | Impostazioni | Dettagli |
|---|---|---|---|
| AVVISO FINE INC. | Avvisa l'utente quando l'inchiostro contenuto in un serbatoio sta per esaurirsi. | **ON**<br>OFF | pagina 135 |
| RIPR. CONT.INCH. | Consente di azzerare il contatore inchiostro. | — | pagina 140 |
| SOSTIT. SERB.NERO? | Consente di azzerare il contatore per il serbatoio inchiostro nero | SI'<br>NO | |
| SOST. SERB. COLORE? | Consente di azzerare il contatore per il serbatoio inchiostro colorato. | SI'<br>NO | |

## Menu: MANUTENZIONE

| Nome | Descrizione | Impostazioni | Dettagli |
|---|---|---|---|
| CONTROLLO UGELLI | Consente di stampare il test di controllo degli ugelli. | — | pagina 143 |
| PULIZIA TESTINA | Consente di eseguire la pulizia normale della testina di stampa. | — | pagina 145 |
| REFRESH TESTINA | Consente di eseguire una pulizia accurata della testina di stampa. | — | pagina 145 |
| ALLINEA TESTINA | Consente di allineare la testina di stampa. | — | pagina 146 |
| MOD.LINEA LAT. | Consente di stampare la traccia orizzontale. | — | |
| CAMBIA VALORE L | Consente di allineare la testina di stampa quando la traccia non è uniforme. | A,B,C,D,E: da -3 a +7<br>F,G,H,I,J,K: da -5 a +5 | |
| PULIZIA RULLO | Esegue la pulizia del rullo. | — | pagina 151 |
| CALIBRATURA | Consente di correggere la differenza tra le tonalità di colore copiate o acquisite e quelle stampate. | — | pagina 148 |

## Menu: RIDUZ. RUMORE

| Nome | Descrizione | Impostazioni | Dettagli |
|---|---|---|---|
| – | Attiva/disattiva il modo di stampa silenziosa (riducendo il rumore prodotto durante la stampa). | ON<br>**OFF** | — |

## Menu: SUPERAM. BORDI

| Nome | Descrizione | Impostazioni | Dettagli |
|---|---|---|---|
| — | Nella stampa o copiatura senza bordi, consente di selezionare l'ampiezza del margine da eliminare dall'immagine originale. | **RID.BORDO ECCED.**<br>AUM.BORDO ECCED. | pagina 55 |

## Menu: SEGNALI ACUSTICI (MP390)

| Nome | Descrizione | Impostazioni | Dettagli |
|---|---|---|---|
| VOLUME TASTIERA | Consente di selezionare il volume dei segnali acustici emessi durante la pressione dei tasti sul pannello di controllo. | 0/1/**2**/3 | — |
| VOLUME ALLARME | Consente di selezionare il volume dell'allarme. | 0/1/**2**/3 | — |

## Menu: PROTEZ. SCHEDA (MP390/370)

| Nome | Descrizione | Impostazioni | Dettagli |
|---|---|---|---|
| — | Attiva/disattiva la sovrascrittura dei dati contenuti sulla scheda memoria in tutte le modalità, ad eccezione del modo stampa fotografica. | **ON**<br>OFF | *Guida del software* |

## Menu: LINGUA DISPLAY

| Nome | Descrizione | Impostazione | Dettagli |
|---|---|---|---|
| — | Consente di selezionare la lingua per i messaggi del display LCD. | **INGLESE**<br>FRANCESE<br>SPAGNOLO<br>TEDESCO<br>ITALIANO<br>OLANDESE<br>FINLANDESE<br>PORTOGHESE<br>NORVEGESE<br>SVEDESE<br>DANESE<br>SLOVENO<br>REPUBBLICA CECA<br>UNGHERESE<br>RUSSO | — |

## Menu: SELEZIONE PAESE* (MP390)

| Nome | Descrizione | Impostazioni | Dettagli |
|---|---|---|---|
| SELEZIONE PAESE | Consente di selezionare il paese in cui si utilizza la macchina. | REGNO UNITO<br>GERMANIA<br>FRANCIA<br>ITALIA<br>SPAGNA<br>OLANDA<br>DANIMARCA<br>NORVEGIA<br>SVEZIA<br>FINLANDIA<br>AUSTRIA<br>BELGIO<br>SVIZZERA<br>PORTOGALLO<br>IRLANDA<br>GRECIA<br>LUSSEMBURGO<br>UNGHERIA<br>CECO<br>RUSSIA<br>SLOVENIA<br>SUD AFRICA<br>ALTRO | — |

*Questa opzione non è disponibile in alcuni paesi.

## Menu: ORA LEGALE* (MP390)

| Nome | Descrizione | Impostazioni | Dettagli |
|---|---|---|---|
| ORA LEGALE | Consente di attivare/disattivare l'ora legale. Se si seleziona <ON>, è possibile accedere alle impostazioni secondarie. | **ON**<br>OFF | pagina 94 |
| DATA/ORA INIZIO | Consente di impostare la data e l'ora d'inizio dell'ora legale. | — | |
| DATA/ORA FINE | Consente di impostare la data e l'ora in cui l'ora legale termina. | — | |

* Questa impostazione è disponibile solo in alcuni paesi.

## Menu: TIMER RIS.ENERGIA

| Nome | Descrizione | Impostazione | Dettagli |
|---|---|---|---|
| — | Consente di impostare il tempo che deve intercorrere prima che il modo Risparmio energia si attivi. | **1 ORA**<br>4 ORE<br>8 ORE | pagina 149 |

# Impostazioni per i tipi di carta

## Per la copiatura

| Tipi di carta visualizzati sul display LCD | Tipi di carta corrispondenti |
|---|---|
| COMUNE | Carta comune. |
| LUCIDA | Carta fotografica lucida e pellicola fotografica ad elevata lucentezza. |
| ALTA RIS. | Carta ad alta risoluzione. |
| LUCIDI | Lucidi. |
| PHOTO PRO | Carta photo paper pro. |
| PHOTO PLUS | Carta fotografica lucida plus. |
| ALTRO | Tutti i tipi di carta fotografica diversi da quelli indicati in precedenza (quale la carta fotografica opaca). Selezionare questa voce anche quando non si conosce il tipo di carta utilizzato. |

**NOTE**

• Per ottenere risultati di stampa ottimali durante la copiatura di fotografie, utilizzare i tipi di carta consigliati da Canon (Photo Paper Pro e carta fotografica plus).

## Per la stampa fotografica (MP390/370)

| Tipi di carta visualizzati sul display LCD | Tipi di carta corrispondenti |
|---|---|
| PHOTO PAPER PRO | Carta photo paper pro. |
| CARTA COMUNE | Carta comune. |
| CARTA ALTA RIS. | Carta ad alta risoluzione. |
| PHOTO PAPER PLUS | Carta fotografica lucida plus. |
| LUCIDA | Carta fotografica lucida e pellicola fotografica ad elevata lucentezza. |
| ALTRA CARTA FOTO | Tutti i tipi di carta fotografica diversi da quelli indicati in precedenza (quale la carta fotografica opaca). Selezionare questa voce anche quando non si conosce il tipo di carta utilizzato. |

**NOTE**

- Per ottenere risultati di stampa ottimali durante la stampa di fotografie, utilizzare i tipi di carta consigliati da Canon (Photo Paper Pro e carta fotografica plus).

## Per la stampa dell'Indice foto (MP390/370)

**IMPORTANTE**

- **Per stampare gli Indici foto, usare solo carta comune bianca. Se si stampasse l'Indice foto su carta non perfettamente bianca, quale la carta riciclata, la macchina potrebbe non essere in grado di leggerlo in modo corretto.**

| Impostazioni disponibili per i tipi di carta | Tipi di carta corrispondenti |
|---|---|
| Carta comune | Carta comune. |
| Carta foto | Photo paper pro e photo paper plus. |

# Indice analitico


## A

Adattatore scheda CF 51
Alloggiamento della scheda 13
Alloggiamento scheda
  schede memoria compatibili 51

## C

Calibratura 148
Caratteri
  impostazione 97
Carta *Vedere Supporti di stampa*
Connettore di alimentazione 13
Connettore USB (per il computer) 13
Connettore USB (per la fotocamera digitale) 13
Coperchio documenti 12
  pulizia 150
Copertura dell'alloggiamento della scheda 12
Copertura interna 13
Copiatura
  copiatura di due pagine su una sola pagina 40
  creazione di un'immagine speculare 47
  eliminazione bordi 42
  esecuzione 34
  impostazione del formato e del tipo di supporto di stampa 32
  riduzione di un'immagine per adattarla alla pagina 48
  riduzione/ingrandimento delle copie 36
  ripetizione di un'immagine sulla pagina 44
Copiatura 2 in 1 40, 193
Copiatura con ripetizione immagine 44, 193

## D

Data
  impostazione 88
Dati utente
  registrazione 87
Densità di scansione
  regolazione 105
Display LCD 16
Documenti
  posizionamento 18
  requisiti 17
  ricezione 113
Driver MP 122
  disinstallazione 124
  installazione 119

## E

ELENCO DATI UTENTE 99
  stampa 101
ELENCO DOC.IN MEM 99
  stampa 108
Eliminazione bordi
  copiatura 42, 193
  stampa 55
Esposizione Vedere Densità
Esposizione, regolazione per la copiatura 36
Estensione del vassoio 12
Esterno, pulizia 150

## F

Fax
  annullamento ricezione 117
  ricezione in memoria 118
  trasmissione 103
  trasmissione dal computer 106
  trasmissione dalla macchina 105

## I

Immagine intera 48, 193
Immagine speculare 47, 193
Immissione 97
  cancellazione 92
  modifica 92
Impostazioni
  accesso 190
  elenchi 192
Impostazioni di stampa
  modifica con Configurazione stampante 128
  modifica manuale 128
Inceppamenti carta, rimozione 152
Indicatore Accesso 13

Indicatore Allarme 16
quando lampeggia 178
Indice foto
descrizione 58
Ingrandimento della copia
adattamento alla pagina 192
rapporti di riproduzione personalizzati 192
rapporti di riproduzione predefiniti 192
Ingrandimento delle copie
adattamento dell'immagine alla pagina 39
rapporti di riproduzione personalizzati 38
rapporti di riproduzione predefiniti 37
Inserimento dei supporti di stampa 28
buste 29
carta 28

## L

Leva dello spessore carta 13
Leva dello spessore della carta
impostazione 27
Leva spessore carta
posizione 19

## M

Macchina
funzioni 10
pulizia 150
Manutenzione
pulizia della macchina 150
sostituzione dei serbatoi inchiostro 135
testina di stampa 142
Memoria
cancellazione di un documento in 109
controllo dei dettagli del documento registrato in 111
registrati in 108
stampa di un documento in 109
Menu
CONTR. DENSITA' 194
COPIA SPECIALE 193
DENSITA' 192
FORMATO DPOF 195
IMPOSTAZIONI FAX 195
IMPOSTAZIONI RX 199
IMPOSTAZIONI TX 198
IMPOSTAZIONI UTENTE 197
INCHIOSTRO RIMAN. 201
INGRANDIM./RIDUZ. 192
LINGUA DISPLAY 203
MANUTENZIONE 201
MODO RICEZIONE 195
MODO STAMPA FOTO 194
ORA LEGALE 204
PROTEZ. SCHEDA 202
QUAL. IMMAGINE 192
RAPPORTI/ELENCHI 196
REGISTRAZ. NR. TEL. 197
RIDUZ. RUMORE 201
RIFERIM. MEMORIA 196
RISOLUZIONE FAX 194
SEGNALI ACUSTICI 202
SELEZ. CARTA 192, 193
SELEZ. SEQUENZA 195
SELEZIONE PAESE 203
STAMPA SELEZIONE 195
STAMPA TUTTO 195
SUPERAM. BORDI 202
TIMER RIS.ENERGIA 204
Messaggi LCD
CANCELL. TX/RX 186
CART. BLOCCATA 181
CARTUCCIA ERRATA 186
COD. ACCESSO USATO 186
CONTROLLA CARTA PREMI OK/IMPOSTA 181
CONTROLLA STAMPANTE 182
COPERTURA APERTA 182
DATI IN MEMORIA IMPOSSIBILE SPEGNERE 183
FINE INCHIOS. COLORE 182
FINE INCHIOSTRO NERO 179
INCEPPAM. CARTA PREMI OK/IMPOSTA 182
INSERIRE CARTA (CARICARE LA CARTA E PREMERE OK O AVVIO) 184
INSERIRE SCHEDA FOTO 183
LETT.SCHEDE OCC. 181
MANCA CARTUCCIA 185
MEMORIA PIENA 184
MODIFICA FORMATO:FAX 181
NESSUN DATO 185
NESSUNA RISPOSTA 185
NR. TX/RX nnnn 186
OCCUPATO/ASSENTE 180
OPERAZIONE IN CORSO IMPOSSIBILE SPEGNERE 184
PREMERE TASTO COLORE 185
PROBL. LETT. SCHEDA DISATTIVA E ATTIVA 185
PROBL. LETT. SCHEDA RIPRIST. SCHEDA MEM. 185
RIAPPENDI RICEVITORE 183
RICEVUTO IN MEMORIA 185
RIPROVA IN B/N 186
RISEL. AUTO 179
RX IN ECM 183
SATURAZ. CONT. INCH. 186

SCHEDA NON UTILIZZ.
DISATTIVA E ATTIVA 181
SCHEDA VUOTA 185
SOST. SERB. COLORE? 182
SOSTIT. SERB. INCH.? 183
SOSTIT. SERB. NERO? 179
TASTO/IMPOST. ERRATI 184
TX IN ECM 183
Metodi di trasmissione 105
Modo di ricezione 114
impostazione 116
Modo ricezione
impostazione 195
MP Toolbox 122
disinstallazione 123
installazione 119

## N

Nome
registrazione 89
Numeri
impostazione 97
Numero di fax/telefono
registrazione 89

## O

Ora
impostazione 88
Ora legale
impostazione 94

## P

Pannello di controllo 12
Presa per il dispositivo esterno 13
Presa per la linea telefonica 13
Problemi
impossibile chiudere la copertura 154
improvvisa interruzione di corrente 154
installazione/disinstallazione del software 163
non viene visualizzato nulla sul display LCD 155
ricezione fax 168
scheda memoria 159
stampa 156
stampa dal computer 165
stampa dalla fotocamera digitale 187
telefono 172
trasmissione fax 170
Pulsante di apertura 12
Pulsante di espulsione della scheda memoria 13
Pulsante di espulsione scheda memoria
rimozione della scheda memoria 54

## Q

Qualità dell'immagine
regolazione per la copiatura 35
Qualità immagine
regolazione 104

## R

RAPPORTO ATTIVITA' 99
stampa 100
RAPPORTO AZZERAMENTO MEMORIA 99
RAPPORTO RX (Ricezione) 99
stampa 102
RAPPORTO TX (Trasmissione) 99
stampa 102
Registrazione
dati utente 87
Riduzione della copia
adattamento alla pagina 192
rapporti di riproduzione personalizzati 192
rapporti di riproduzione predefiniti 192
Riduzione delle copie
adattamento dell'immagine alla pagina 39
rapporti di riproduzione personalizzati 38
rapporti di riproduzione predefiniti 37
Riselezione
automatica 108
manuale 107
Rullo, pulizia 151

## S

Scansione 129
metodi 130
prima della scansione 129
Schede memoria 51
inserimento 52
rimozione 54
SELEZ. DA ELENCO 99
SELEZIONE DA ELENCO
stampa dell'elenco 93
Selezione da elenco
come utilizzare 107
registrazione 90
selezione del numero 107
Selezione speciale 112
attivazione temporanea della selezione tonale 112
centralino 112
trasmissione/ricezione in ECM 112
Selezione tonale
temporanea 112

Serbatoio inchiostro
avviso fine inchiostro 135, 201
azzeramento del contatore inchiostro 140
compatibile 135
controllo del livello 141
quando sostituire 135
sostituzione 136
Simboli
impostazione 97
Software
componenti 122
disinstallazione, reinstallazione 123
installazione 119
requisiti del sistema 119
Stampa
annullamento 127
documenti 126
elenco dei documenti in memoria 108
modifica delle impostazioni di stampa 127
prima di stampare 125
Stampa data 57
Stampa diretta
procedura 82
tipi di supporti di stampa 81
Stampa DPOF 78
Stampa fotografica
da scheda memoria 50
schede memoria compatibili 51
stampa DPOF 78
stampa indice *Vedere Stampa indice*
stampa tutto 64
usando l'Indice foto 58
Stampa indice
sequenza stampe 74
stampa indice 68
stampa selezione 71
Stampa tutto 64
Stampa Vivid Photo 56
Supporti di stampa
caratteristiche e utilizzo 21
consigliati 19
indicazioni generali 26
inserimento 28
per la ricezione fax 118
per stampa diretta 81
Supporto della testina di stampa 13

## T

Tasti ◀ (–) e ▶ (+) 15
Tasti numerici 15
Tasto B&N 15
Tasto Colore 15
Tasto COPY (COPIA) 16
Tasto Elenco 16
Tasto FAX 16
Tasto Funzioni aggiuntive 16
Tasto Indice foto 14
Tasto Menu 14
Tasto OK/Imposta 15
Tasto ON/OFF 14
Tasto PHOTO (FOTO) 14
Tasto Riselezione/Pausa 15
Tasto SCAN (SCANSIONE) 14
Tasto Stop/Ripristino 15
Tasto Tono 15
Test di controllo degli ugelli
stampa 143
verifica 144
Testina di stampa
allineamento 146
diagramma delle operazioni di manutenzione 142
pulizia 145
Timer risparmio energia
impostazione 149
Tipo di linea telefonica
impostazione 86

## U

Unità di scansione 13

## V

Vassoio di consegna 12
Vassoio multiuso 12
Vetro del piano di copiatura 12
pulizia 150